
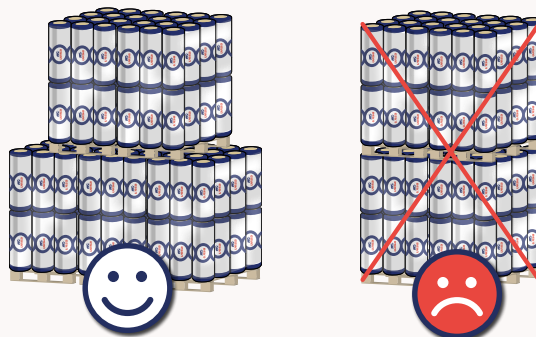



Jak skladovat materiály URSA?

Materiály URSA jsou dodávány balené na dřevěné paletě a opatřené fólií, která zajišťuje kompaktnost palety při přepravě a také slouží jako ochrana před povětrnostními vlivy. Takto zabalené palety lze skladovat ve vnějších prostorách za splnění následujících podmínek:


- 1 Paleta musí být zabalená v originálním a neporušeném obalu.
- 2 Palety se smí skladovat ve více vrstvách jen za předpokladu, že budou umístěny s přesahem (do pyramidy).

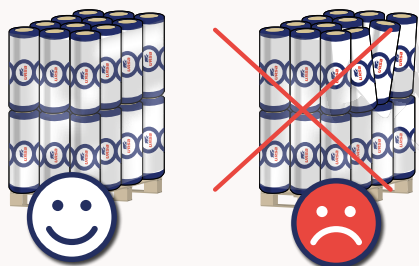

- 3 Palety se musí skladovat na rovné a suché ploše s dostatečným odvodněním tak, aby nedošlo k navlhnutí palety v případě přívalových srážek.

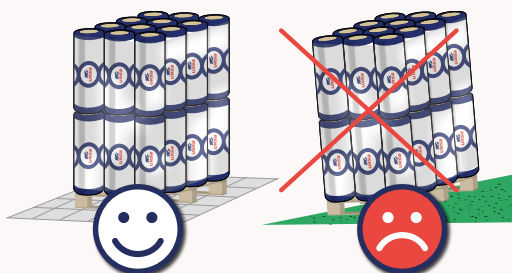

- 4 Rozbalené palety musí být chráněny před povětrnostními vlivy.

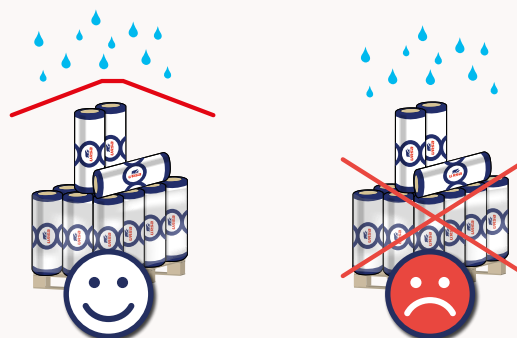

- 5 Palety neskladujte déle než jeden rok.



Rizika nesprávného skladování

- Nesprávně vrstvený materiál může způsobit sesunutí či kolaps a tím nebezpečí pro zboží i personál.
- Při dlouhodobém vnějším skladování a působení rozdílných teplot může uvnitř materiálu dojít ke kondenzaci vzdušné vlhkosti a její kumulaci.
- UV záření a měnící se povětrnostní podmínky způsobují degradaci vnějšího obalu, který plní funkci primární ochrany před vnějšími vlivy a tím se zvyšuje riziko poškození materiálu. V takovém případě doporučujeme palety přikrýt například plachtou a zatížit.
- Dlouhodobé skladování na nevhodném podloží může způsobit vztlínání vlhkosti přes dřevěnou paletu a její kumulaci v materiálu.

Vady způsobené nesprávným skladováním nemohou být předmětem reklamace.