



Sensia PRO
DESIGN + ENGINEERING
GROHE GERMANY

97.0099.031/ÄM 256593/08.23

<http://www.grohe.com>

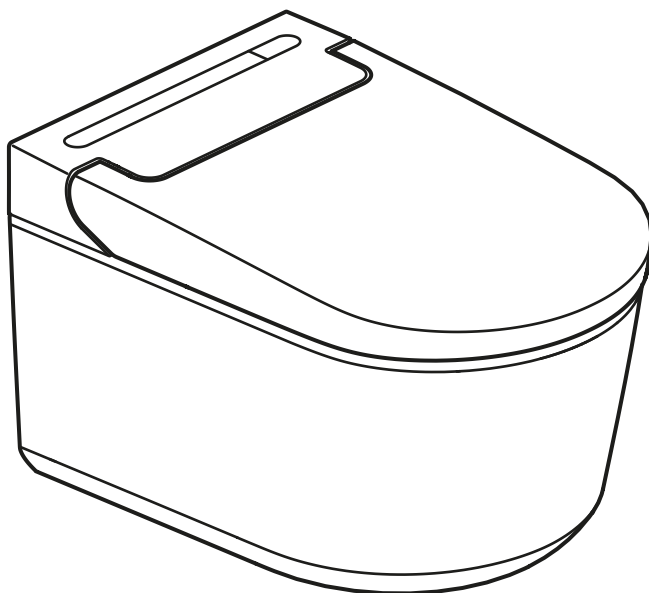

STRUČNÝ NÁVOD

SENSIA PRO

Tento stručný návod neslouží jako náhrada návodu k obsluze.
Přečtěte si návod k obsluze a respektujte varování a bezpečnostní pokyny.



Naskenujte QR kód pro další jazykové možnosti

PART OF **LIXIL**

GROHE SENSIA PRO

STRUČNÝ NÁVOD

1. START



AUTOMATICKY

Poté, co se postavíte před WC, poklop se automaticky otevře.



RUČNÍ POSTUP

Stisknutím tlačítka [Otevření/zavření poklopu WC] na dálkovém ovladači otevřete poklop.



PŘEDSPLACHOVÁNÍ

Když se posadíte na WC, aktivují se ramena sprchy a začne automatické čištění.

Pokud je Vaše sprchovací WC se splachovací nádržkou GROHE vybaveno instalační sadou pro automatické splachování (k dostání zvlášť), se keramické WC omyje malým množstvím vody pro minimalizaci tvorby skvrn, jakmile si sednete na WC sedátko.

2. ČIŠTĚNÍ



ČIŠTĚNÍ



Bidetová sprcha ¹⁾



Dámská bidetová sprcha ²⁾

PŘÍZPUSOBENÍ

Intenzita proudu



Teplota vody



Poloha ramene sprchy



STOP



Stop

¹⁾ Stiskněte 1× pro bidetovou sprchu; stiskněte 2× pro režim čištění „Oscilace“; stiskněte 3× pro režim „Mírná oscilace“

²⁾ Stiskněte 1× pro dámskou bidetovou sprchu; stiskněte 2× pro režim čištění „Oscilace“; stiskněte 3× pro režim „Silná oscilace“

3. SUŠENÍ



SUŠENÍ



Ventilátor vzduchu

PŘÍZPUSOBENÍ ³⁾

Teplota vzduchu



STOP



Zastavení ventilátoru vzduchu

³⁾ Stiskněte 1× pro střední teplotu; stiskněte 2× pro vysokou teplotu; stiskněte 3× pro nízkou teplotu; stiskněte 4× pro střední teplotu

4. SPLACHOVÁNÍ ⁴⁾



AUTOMATICKY ⁵⁾

Splachování se spustí automaticky poté, co vstanete.

⁴⁾ U modelu Cycle s uzavřeným vodním okruhem (14533SH0) není tato funkce k dispozici.

⁵⁾ Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je Vaše sprchovací WC se splachovací nádržkou GROHE vybaveno instalační sadou pro automatické splachování (k dostání zvlášť).

RUČNÍ POSTUP

Stiskněte splachovací tlačítko na stěně.

5. ZÁVĚR




AUTOMATICKY

Poklop se zavře automaticky, až odejdete dál od WC.



RUČNÍ POSTUP

Uzavřete poklop a sedátko stisknutím tlačítek [Otevření/zavření sedátka WC] a [Otevření/zavření poklopu WC] na dálkovém ovladači.

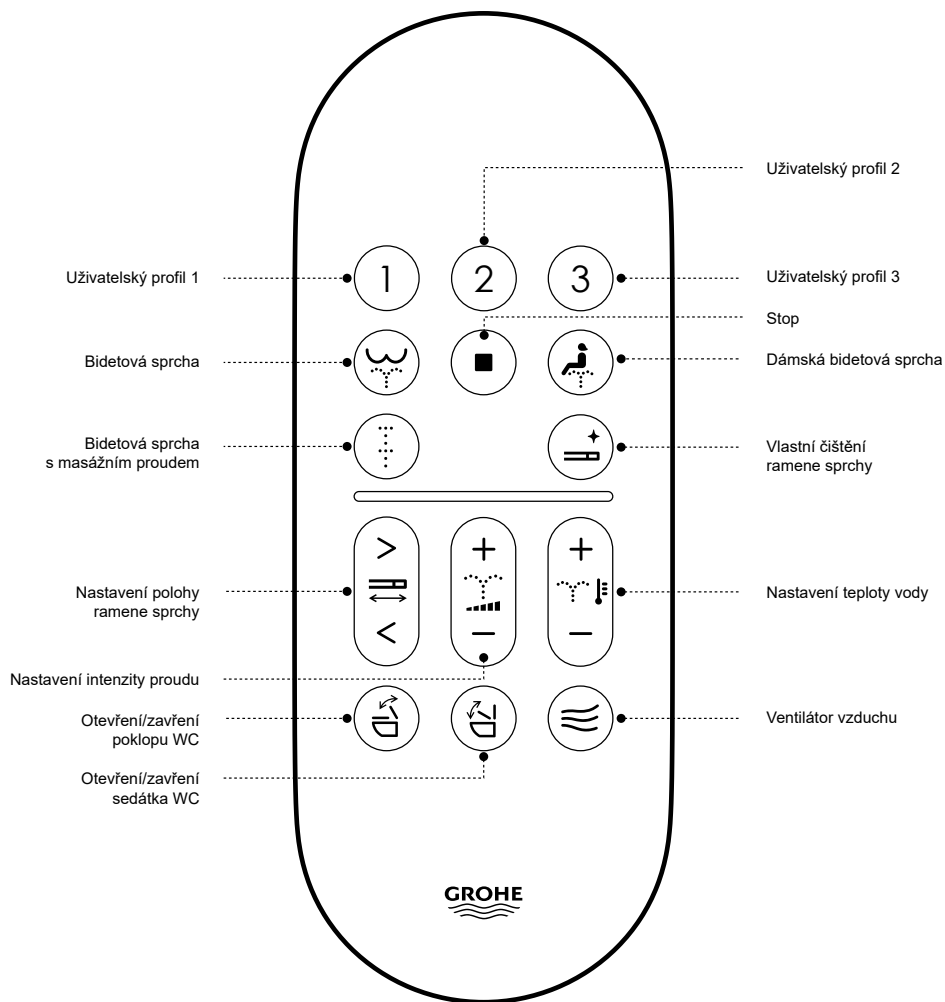

UŽIVATELSKÝ PROFIL




[Uživatelský profil 1] / [Uživatelský profil 2] / [Uživatelský profil 3]

V uživatelských profilech si můžete uložit upřednostňovanou polohu ramene sprchy, intenzitu proudu a teplotu vody.

• Nastavení



1. Posadte se na WC sedátko.
2. Stiskněte tlačítka [Bidetová sprcha] nebo [Dámská bidetová sprcha].
3. Podle přání nakonfigurujte dostupné možnosti (poloha ramene sprchy, intenzita proudu, teplota vody).
4. Po dobu 2 sekund zároveň držte stisknutá tlačítka [Stop] + [Uživatelský profil 1] nebo [Uživatelský profil 2] nebo [Uživatelský profil 3].



• Použití

Před použitím bidetové nebo dámské bidetové sprchy stiskněte tlačítko uživatelského profilu, do kterého jste uložili upřednostňovaná nastavení.

* Po použití se rameno sprchy automaticky vrátí do prostřední polohy.

DALŠÍ INFORMACE

Sprchovací WC Sensia Pro je nutné pravidelně odvápnovat.

Další informace jsou uvedeny v návodu k obsluze.

Informace k odstranění závad, podrobnější popisy a návody krok za krokem pro čištění WC a sejmutí a čištění poklopu WC získáte po naskenování QR kódu.



Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní návod k obsluze