


## Náhradní díly

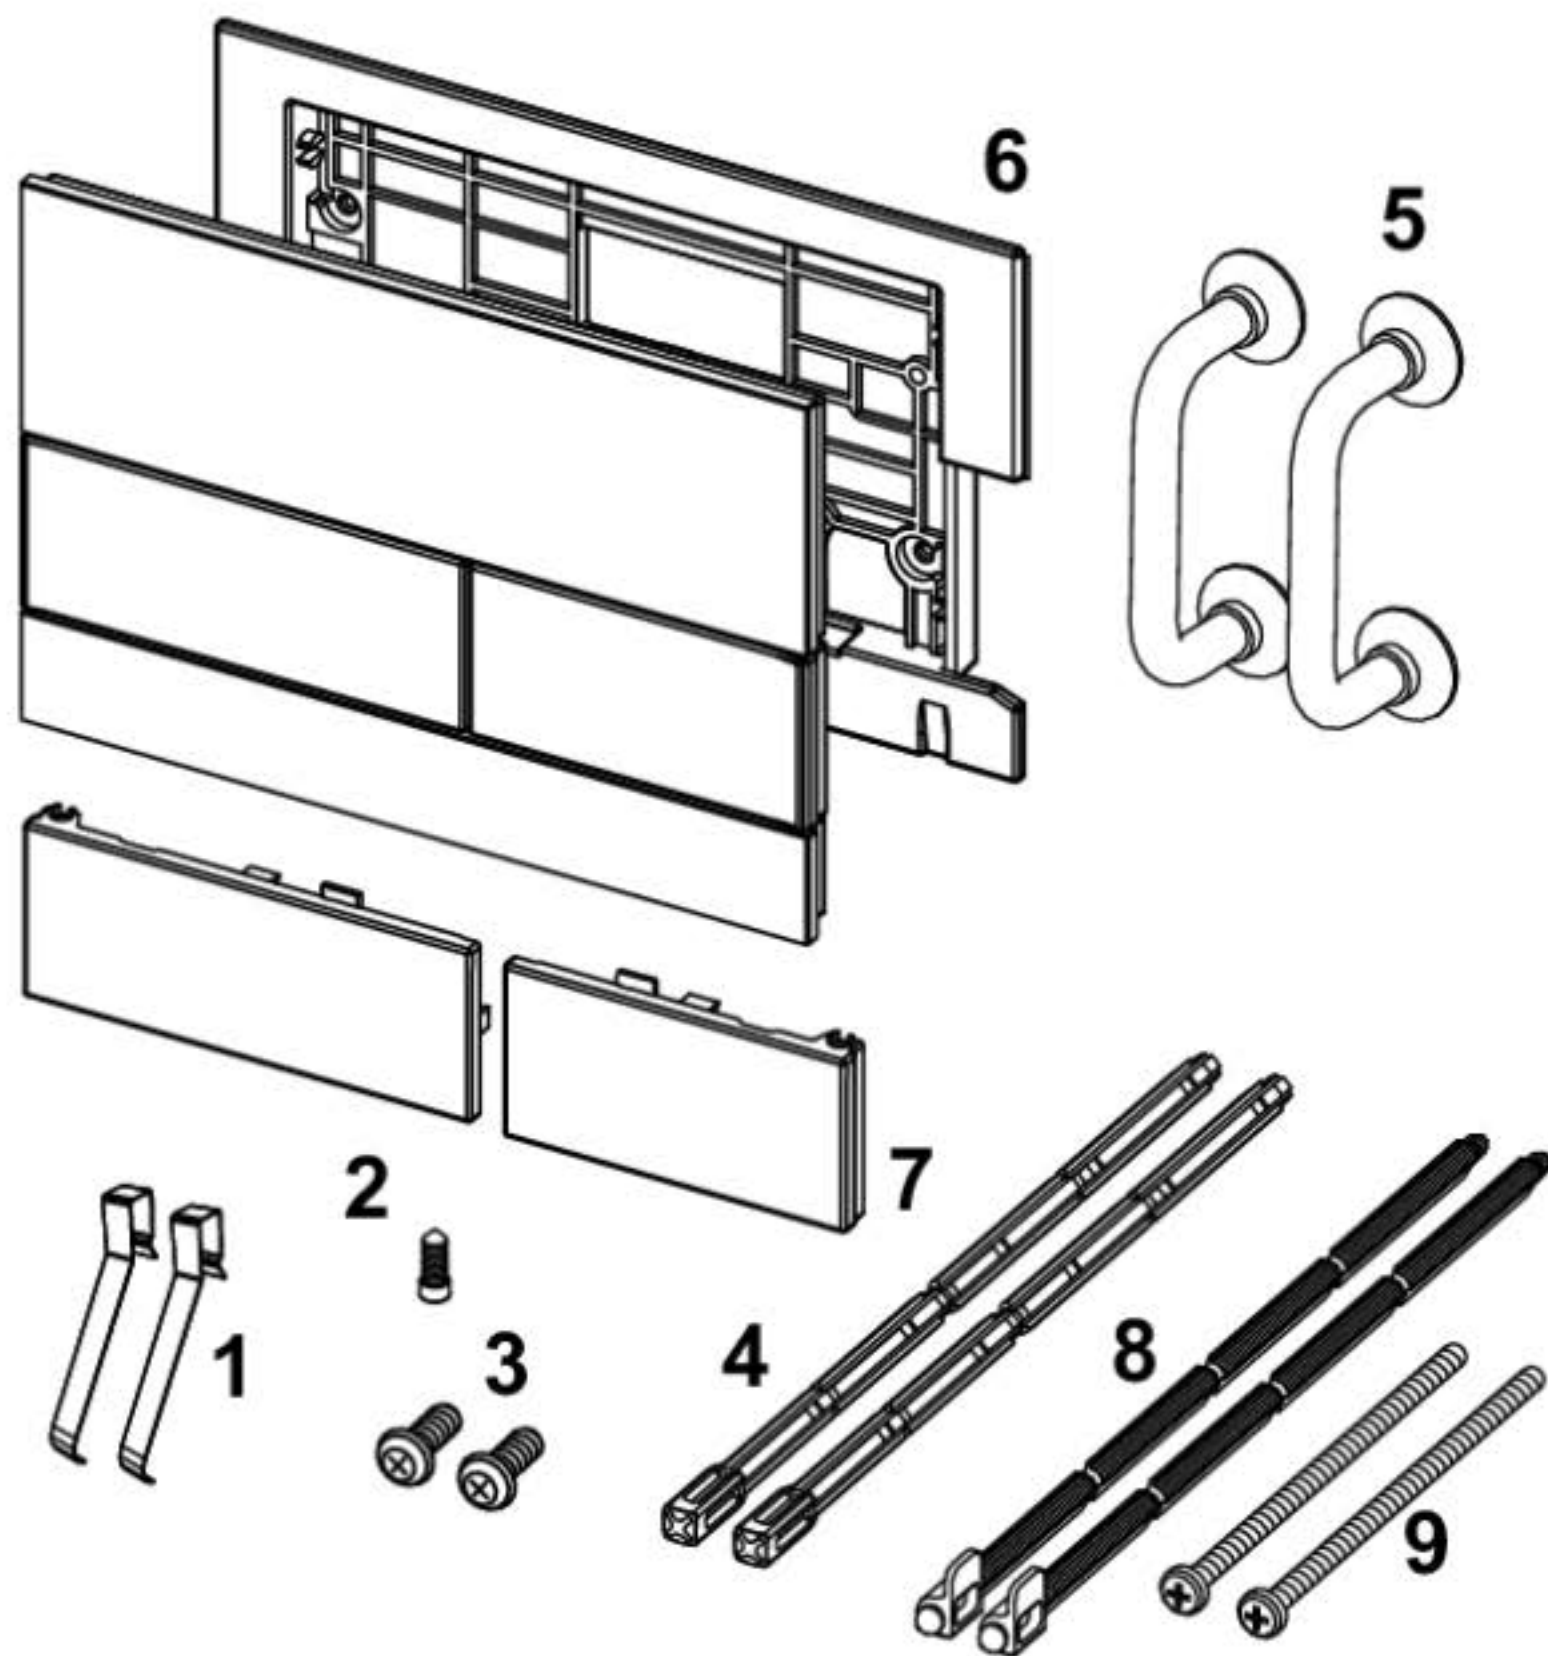

1 Pružiny tlačítek, souprava dvou  
9820253

2 Bezpečnostní šroub  
9820249

3 Upevňovací šrouby  
9820263

4 Ovládací táhla  
9820022

5 Speciální přísavky  
9820180

6 Nosný rám  
9820328

7 Sada tlačítek, broušená nerezová ocel  
9820559

8 Ovládací tyče „Easy fit“  
9820498

9 Upevňovací šrouby „Easy fit“  
9820497