

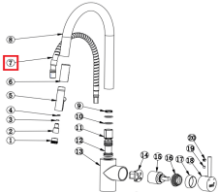




Náhradní díly k dřezové baterii SIKOBSD185

foto	PLU	název
	NDSIKOBSD1851	Perlátor k SIKOBSD185
	NDSIKOBSD1852	Náhradní sprška k SIKOBSD185
	NDSIKOBSD1857	Vytahovací hadice k SIKOBSD185
	NDSIKOUPEVNENI1	Upevňovací set k SIKOBSD185
	NDSIKOBSD18530	Klíč k perlátoru SIKOBSD185