


010..

015..


018..

019..

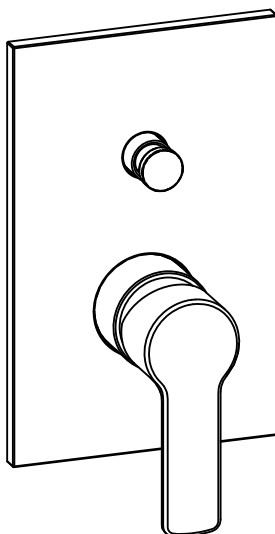

COMPATIBILITY:

ELY	DE
EL/EF	DU
LES/LEC/LEA	ND
BR	NT
BI	PI
LIG	APM
RIN/WS	FA/GI
CA	TA
SK	TI
SY	RO
GR	LM
RED	JO/JK

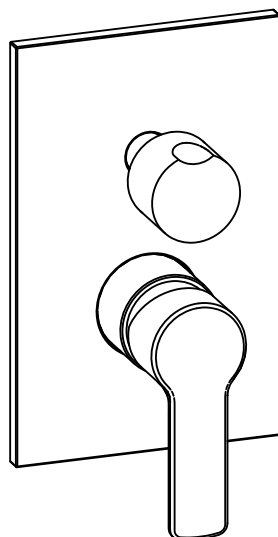

1


Montaggio Assembly



$65 \pm 5^{\circ}\text{C}$



$15 \pm 5^{\circ}\text{C}$

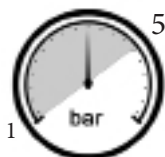

1

MIN - MAX




3


OK

Fissaggio Leve Fixing Levers


a

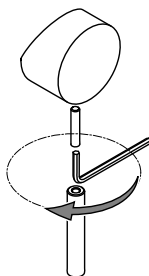


b

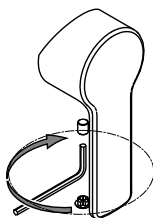


c

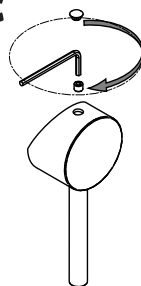


d

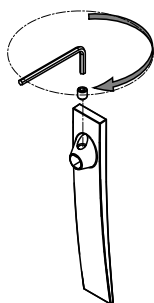

e

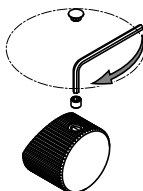


f

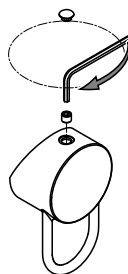


2 a


010

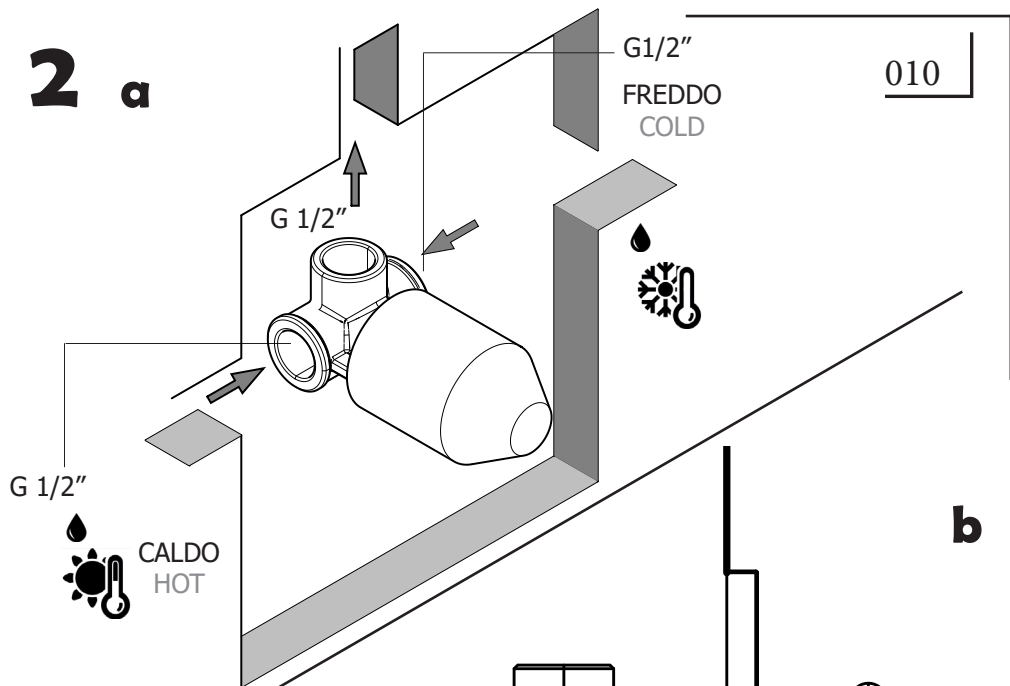

b

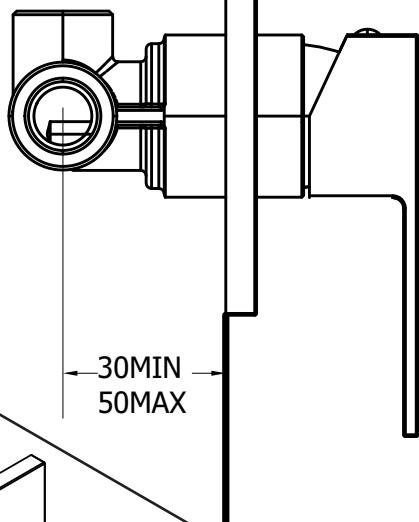


c

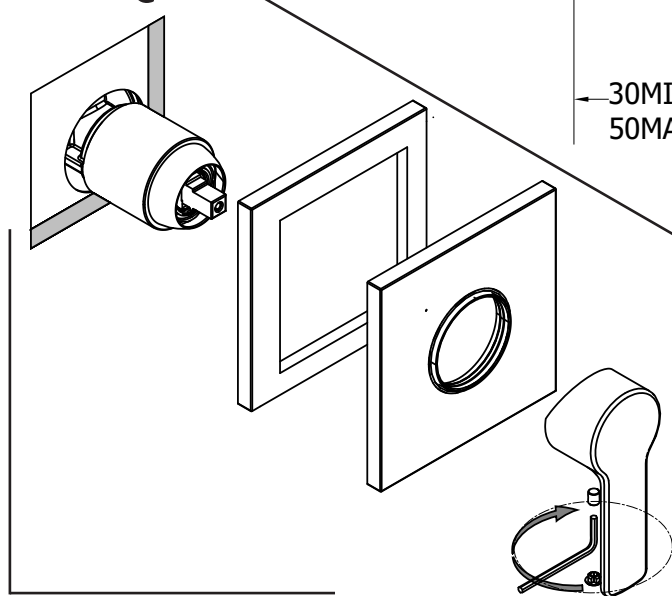

3



Rispettare le uscite e non rimuovere i tappi
Respect the outlets and don't remove the plug

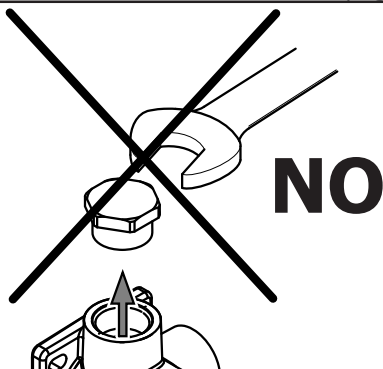

a


015

018



019




Rispettare le uscite e non rimuovere i tappi
Respect the outlets and don't remove the plug

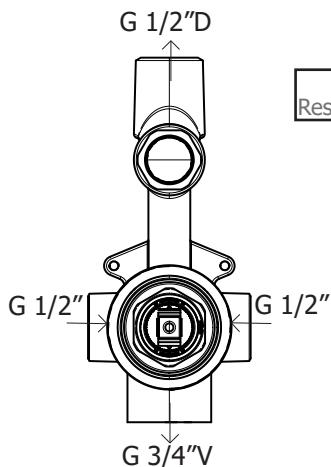

USCITA PRINCIPALE

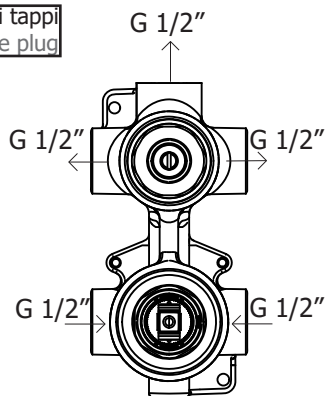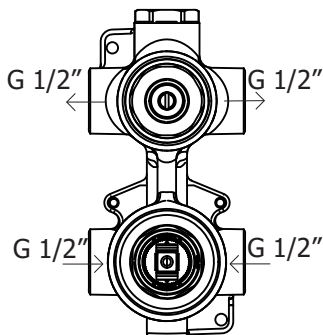

b

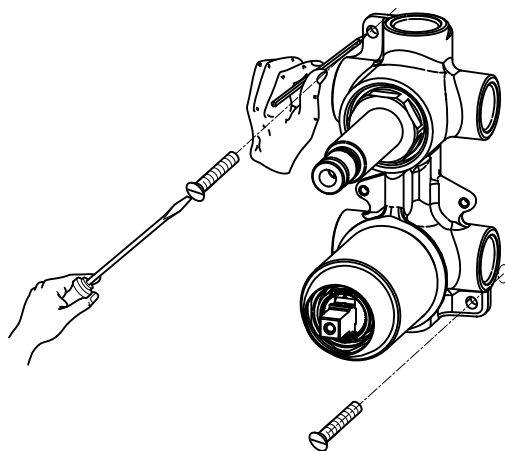



015

018

019


c


015

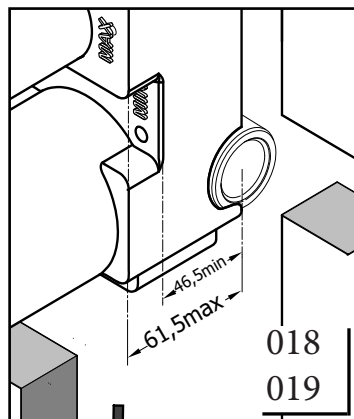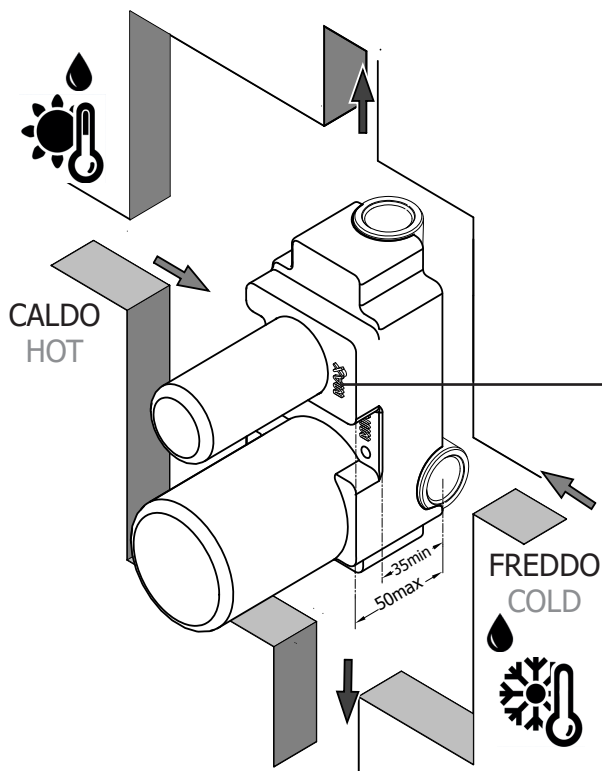








d

015


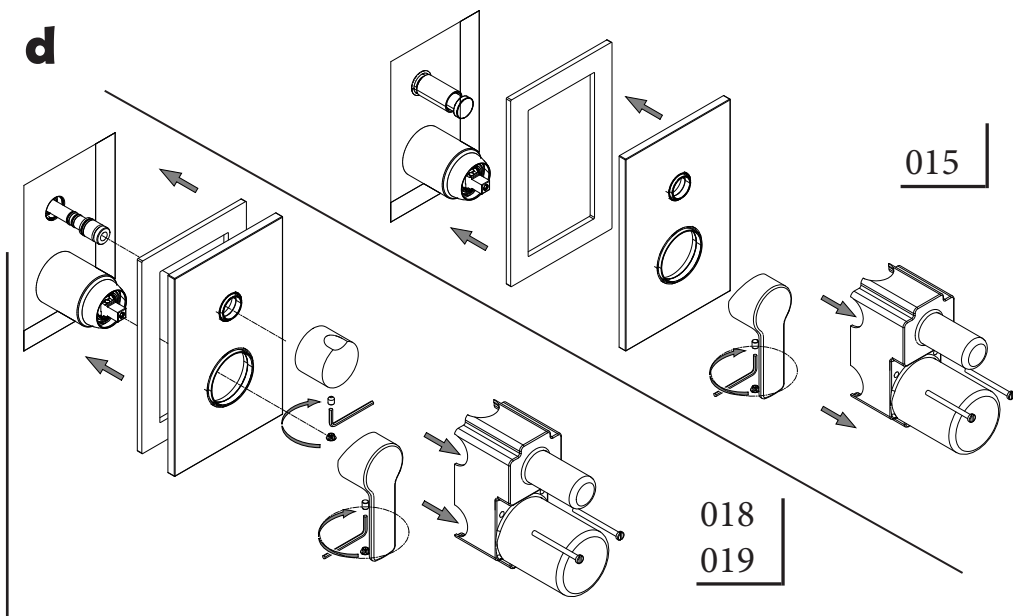


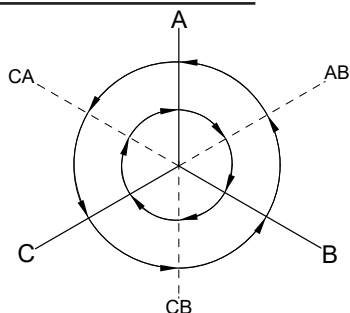




Posizioni maniglia e selezione uscite
Handle positions and outlets selection

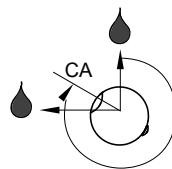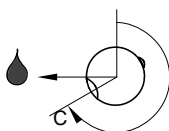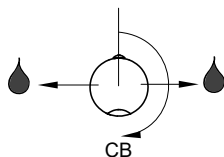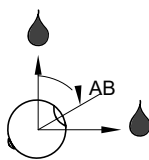


Controlla di aver impostato correttamente
l'uscita superiore A quindi fissare la maniglia
Check to set up accurately A upper outlet and
than fix handle

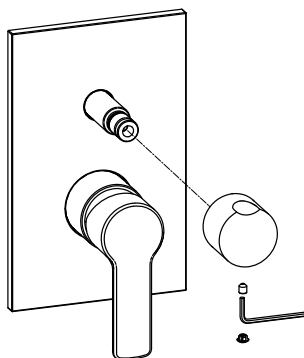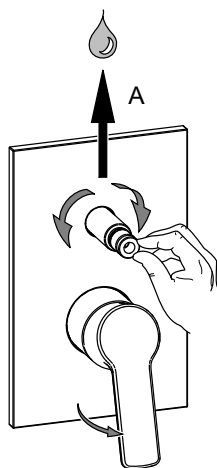


018

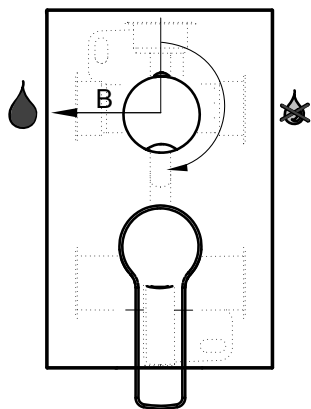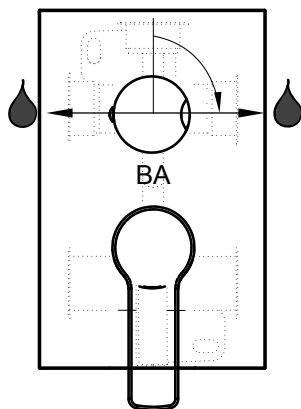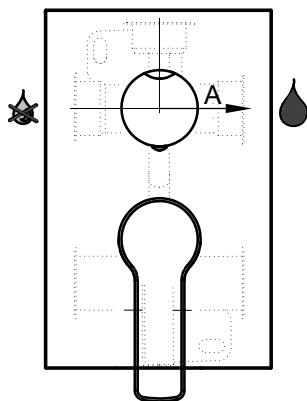

015





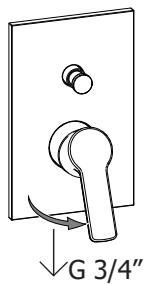


A

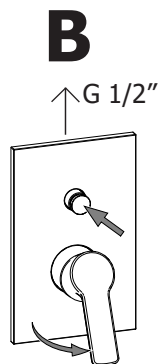

B

M Manutenzione Service

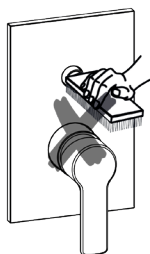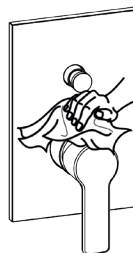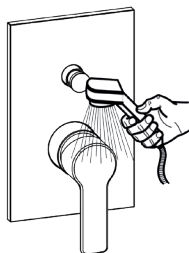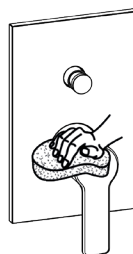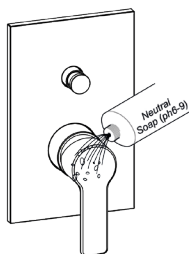




Sostituzione Cartuccia How to replace Cartridge

a


Per tutte le serie
For all series

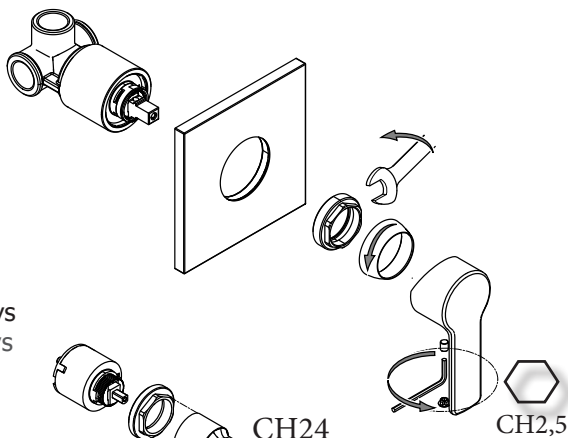


b

Sostituzione Deviatore How to replace Diverter

Solo per Elys
Only for Elys

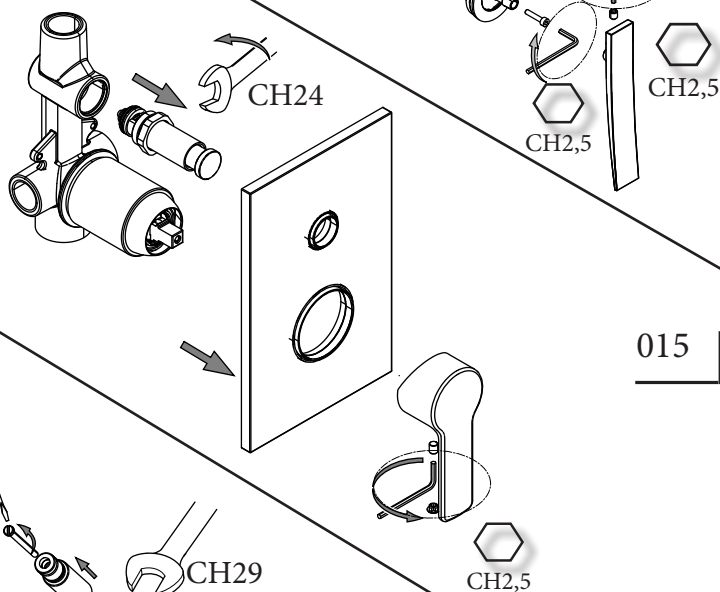

c

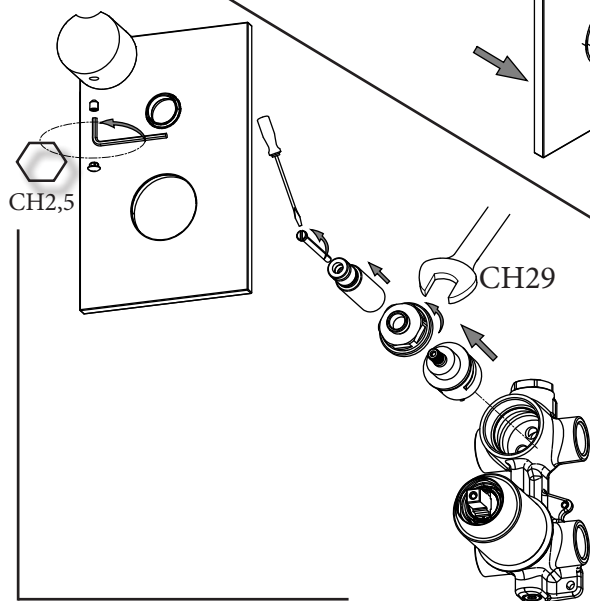

015

018

019