

xella



Vědět, jak na to

Stavební postup Ytong

YTONG



OBSAH

Rychle, přesně a úsporně s YQ	3
Kompletní stavební systém	4
Vykládání	5
Zakládání rohů	6
Nosné zdivo	7
Napojení nosných stěn	10
Příčka	11
Příčkové panely	13
Nosný překlad	16
Plochý překlad	17
U profil, YQ U profil, UPA profil	19
Překlady NBP-U	21
Montované stropy	24
Bednění stropů – řešení Doka	27
Střecha Ytong Komfort	29
Věncová tvárnice	31
Schody	32
Pilířové tvárnice	35
Příprava malty	36
Řezání	37
Vytváření drážek	38
Vrtání	39
Vytvoření niky	40
Výzvuž pod otvorem	41
Vnější omítka tepelněizolační	43
Výzvužná tkanina	44
Vnitřní omítka tepelněizolační a vnitřní stěrka hlazená	45
Vnitřní omítka akustická	46
Žaluziový kastlík	47
Interiérové úpravy	50
Ytong – váš partner	51

Videa ke stavebním postupům si můžete prohlédnout na našem [YouTube kanálu](#).



RYCHLE, PŘESNĚ A ÚSPORNĚ S YQ

Mít svůj plán pod kontrolou

Rychle, přesně, úsporně. Tak by se dal ve třech slovech popsat způsob práce se stavebním systémem Ytong. Aby každý stavebník dokázal stoprocentně využít všechny přednosti tohoto jedinečného stavebního systému, je nutné


zachovávat doporučené pracovní postupy, které najdete v této publikaci.

Znalost technologických postupů, optimálních pro výrobky Ytong, vám usnadní a zjednoduší všechny

stavební práce a povede ke zvýšení jejich efektivity. Výsledkem tak budou vysoce kvalitní stavby s výbornou užitnou hodnotou, které budou svým majitelům a uživatelům dlouho a dobře sloužit.



KOMPLETNÍ STAVEBNÍ SYSTÉM

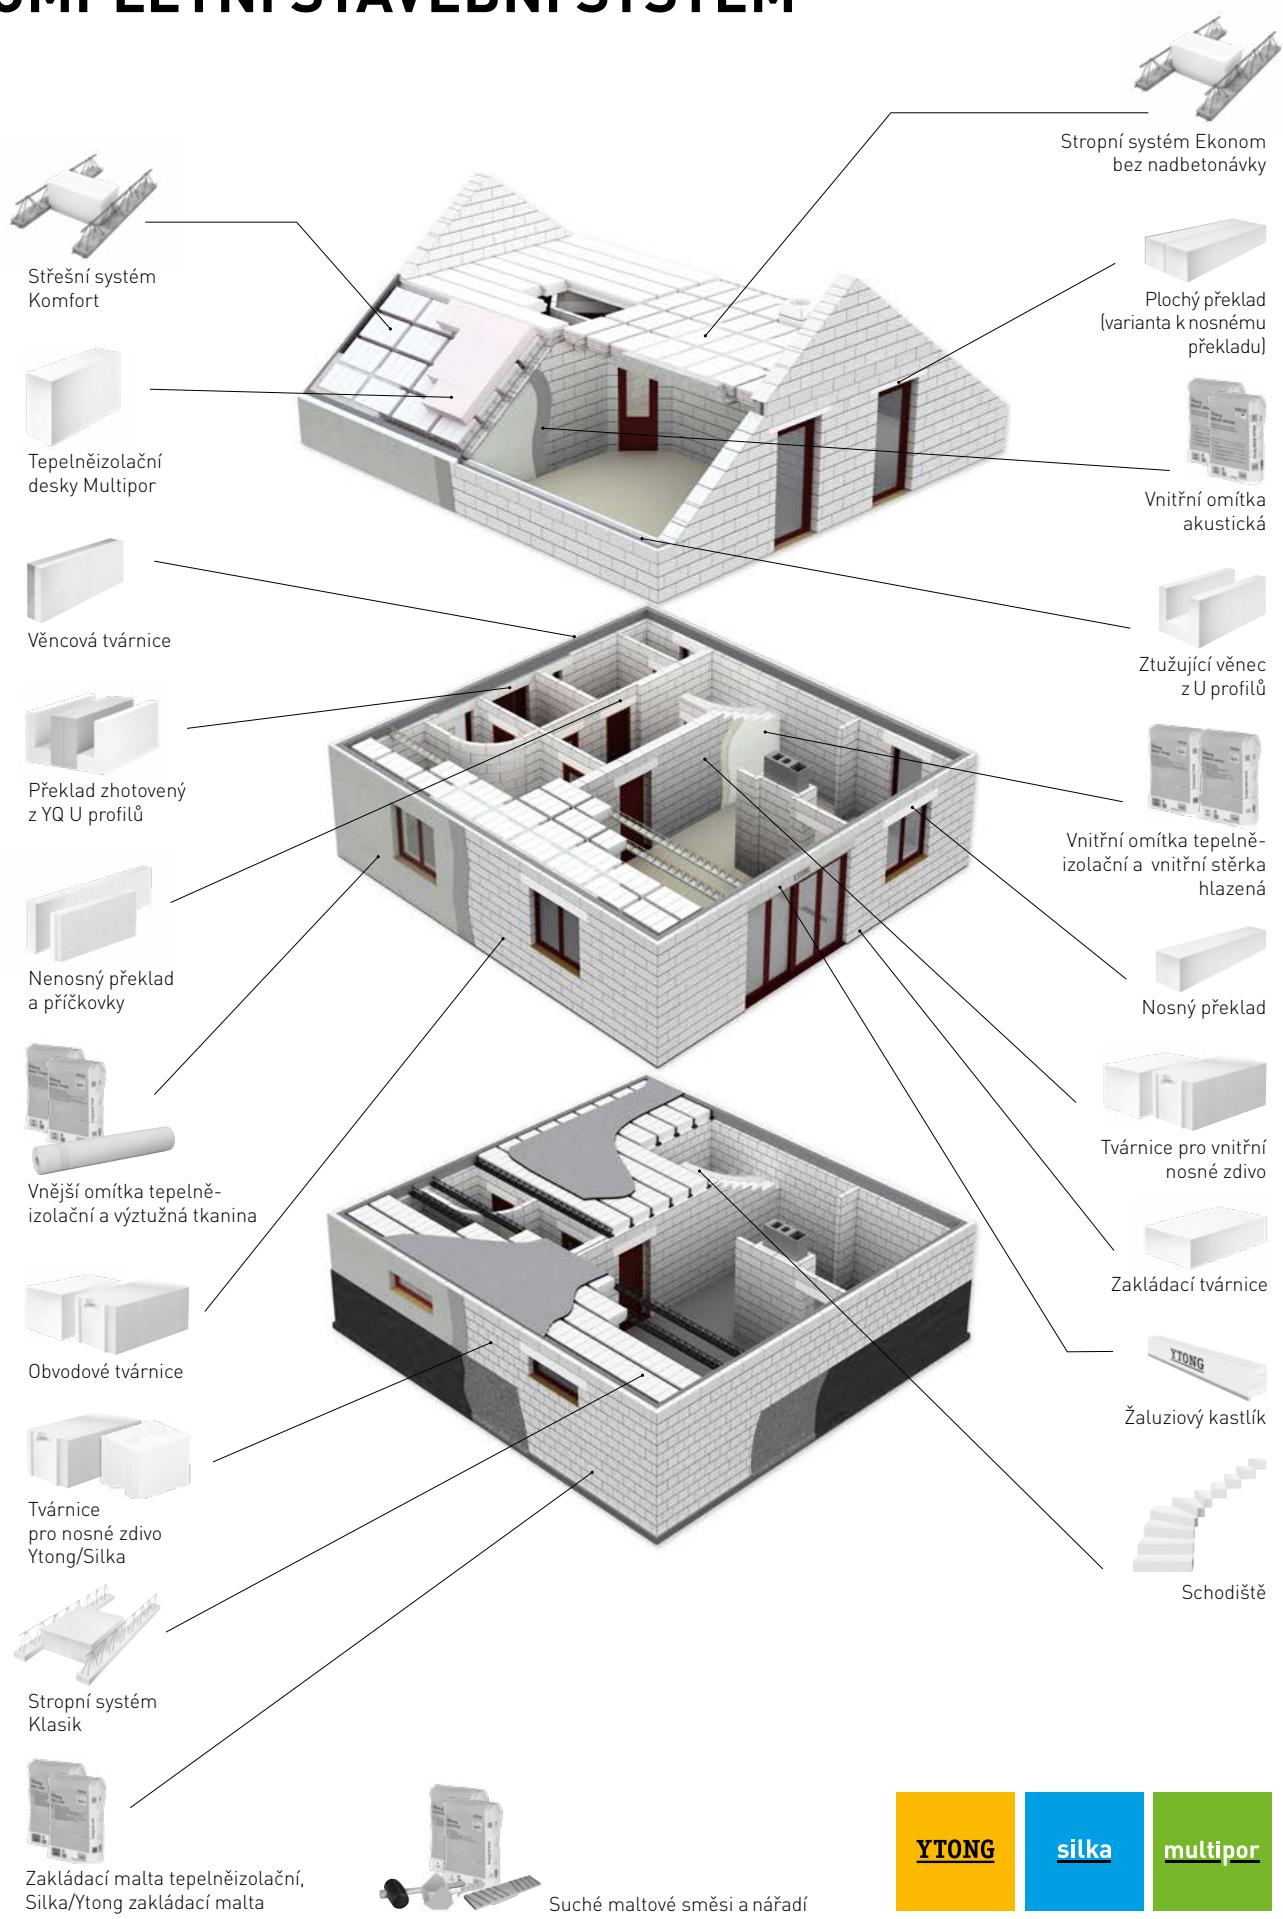

YTONG **silka** **multipor**



MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Správnou manipulací při vykládání vyloučíte možnost poškození zboží. Pro jeho vyložení slouží zdvihací zařízení, případně vysokozdvížné vozíky.



S paletami je zakázáno manipulovat závěsnými lany. Používá se speciální vykládací vidlice, tzv. „C“ závěs.

„C“ závěs zaručuje dobré vyvážení palety při vykládání, tvárnice v paletě nejsou namáhané žádnou boční silou, a tak nebudou poškozeny.

Paleta s tvárnicemi je tímto způsobem vykládána podobně jako vysokozdvížným vozíkem.



Paletu s tvárnicemi ukládáme na předem připravenou rovnou, zpevněnou a odvodněnou plochu.



V případě skladování tvárnic na stavbě je zakázáno ukládat palety s tvárnicemi na sebe (stohovat do bloků nebo pyramid), pouze vedle sebe v jedné vrstvě!



ZAKLÁDÁNÍ ROHŮ

V každém rohu budovy se osadí rohová tvárnice.
Nejdříve je nutné usadit tvárnici v nejvyšším bodě základu!



Po bezchybném vyhotovení hydroizolace vyměříme přesné rozměry půdorysu a polohu budoucích obvodových stěn podle projektu! Před začátkem zdění provedeme kontrolu rovinnosti základové desky nebo podkladné desky, která musí splňovat výškovou toleranci max. ± 25 mm.

Jako první ukládáme tvárnici v nejvyšším rohu základové desky, pery k vnějšímu lící. Tvárnici osadíme na **Ytong zakládací maltu tepelněizolační** nebo Silka/Ytong zakládací maltu v celé ploše tvárnice v tloušťce min. 10 mm. Správná konzistence malty je taková, že se malta po rozprostření neroztéká a po usazení tvárnice můžeme korigovat vodorovnost v obou směrech.

Tvárnici stabilizujeme poklepem gumovou paličkou. Kontrolujeme přitom vodorovnost tvárnice v obou směrech.



Zkontrolujeme výškové osazení tvárnic ve všech rozích. Ideální je použít nivelační přístroj nebo rotační laser.

Alternativním řešením založení může být předsazení první řady tvárnic přes základ, do vzdálenosti 1/5, po statickém posouzení u lehkých staveb typu bungalowů až do 1/4 tloušťky tvárnice.

Ty samé zásady platí i pro předsazení v druhé řadě. První řada je z menší tloušťky tvárnic tak, aby zdivo ze strany interiéru lícovalo a vytvořili jsme prostor pro zateplení soklu.



NOSNÉ ZDIVO

První řadu tvárníc nosného zdiva pokládáme na Ytong zakládací maltu tepelněizolační (Ytong FIX L200) nebo Silka/Ytong zakládací maltu (Silka FIX B203). Její tloušťka se může měnit v závislosti na nerovnosti základové desky, min. tloušťka je 10 mm. Pro zdění používáme Ytong zdicí maltu (FIX N103). Při teplotách 0 °C – 10 °C můžeme použít **Ytong/Silka zdicí maltu zimní** (FIXwinter X102).



Mezi rohovými tvárnicemi natáhneme zednickou šňůru, pomocí které založíme celou první řadu.

První řadu tvárníc nosného zdiva pokládáme na Ytong zakládací maltu tepelněizolační (Ytong FIX L200) nebo Silka/Ytong zakládací maltu. Rovinnost kontrolujeme vodováhou, příp. latí minimální délky 1 m. Tvárnici usadíme poklepkem gumovou paličkou.

Další řady začínáme zdí vždy od rohů, osazením celé tvárnice pery ven. Před nanesením Ytong zdicí malty (Ytong FIX N103) vždy očistíme povrch od prachu a nečistot. Zdíme na Ytong zdicí maltu správné konzistence s použitím Ytong zednické lžice.



Každou řadu zdíme podle důkladně napnuté zednické šňůry. Přesné osazení tvárnic kontrolujeme vodováhou! Případné výškové nerovnosti zarovnáme hoblíkem.

Výhodou Ytongu je, že se nemusíme držet délkové modulace. Tvárnice vždy lehce urízneme na požadovaný rozměr a zpracujeme skoro všechny odrezky.

Ytong zdicí maltu nanášíme pomocí Ytong zednické lžice s výškou zuba 5 mm. Maltu nanášíme po celé ploše zdiva. Nanášíme rýhy hřebene rovnoběžně se stěnou.

NOSNÉ ZDIVO



Dodržujeme správnou vazbu tvárníc. **Svislé přesahy tvárníc musí být minimálně 100 mm.**

Vodováhou, nebo jinou rovnou latí, kontrolujeme zalícování tvárníc vodorovně i svisle! Při práci se stavebním systémem Ytong používáme výhradně gumovou paličku.


V případě použití hladkých tvárnic, které nemají pero a drážku, nanášíme Ytong zdící maltu i na svislou stěnu tvárníc (styčnou plochu). Nanesení na svislou stěnu tvárníc provádíme i u tvárnic pero drážka v napojení rohů a doplnění dořezů, tzn. vždy když není spoj pero-drážka.



V případě budoucích otvorů můžeme jednoduše zaříznout tvárnici na požadovanou délku a tak vytvořit hladké ostění bez drážek a kapes.

Broušením ostění dosáhneme přesnou rovinnost pro osazení dveří a oken.

Tvárnice klademe co nejtěsněji k sobě, aby vodorovným posouváním po maltě nedošlo k jejímu nahnutí do svislé spáry a vzniku mezery bez malty.

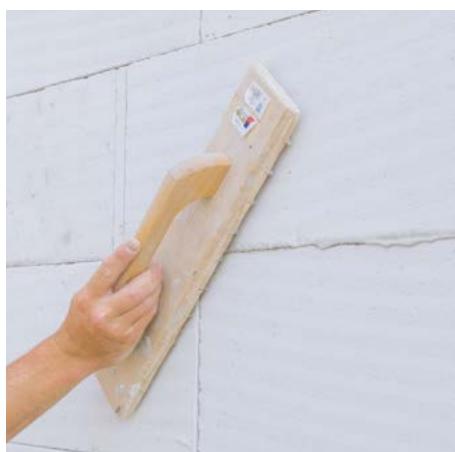

Maltu, která vyteče ze spáry, nikdy nerozmažáváme po ploše zdíva. Po zavádnutí ji seškrábeme ostrou hranou lžice, nebo po vytvrzení ji jednoduše odstraníme zbrošením, příp. oklepáním.

Při správném dodržení pracovního postupu je stavba čistá a odpad minimální.

Detail na správně provedené zdivo.

NOSNÉ ZDIVO Z VELKOFORMÁTOVÝCH TVÁRNIC YTONG JUMBO

Velkoformátové póróbetonové tvárnice se zdí strojově pomocí malých jeřábů s montážními samosvornými kleštěmi. Důležité je správné rozmístění jeřábu a tvárnice. Palety s tvárnicemi by měly být umístěny mezi jeřábem a zděnou stěnou.



Postup přípravy


Postup přípravy stavby před samotným zděním je shodný s postupem pro malé formáty.

Minijeřáb

Pro efektivní manipulaci s tvárnicemi na staveništi se doporučuje minijeřáb s nosností 200 kg nebo 300 kg podle potřeb stavby.

Uchopení do kleští

Velkoformátová tvárnice se uchopí do jumbo montážních samosvorných kleští přesně uprostřed tvárnice.

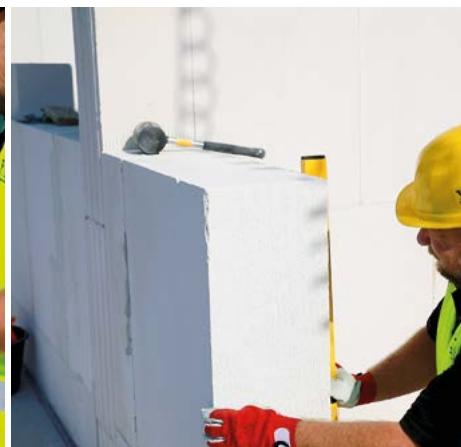

Přesun tvárnice

Pomocí minijeřábu se velkoformátová tvárnice přesune na místo uložení a položí se do připraveného maltového lože.

Uvolnění kleští

Na montážních samosvorných kleštích se odjistí pojistka a kleště se opatrně vysunou z velkoformátové póróbetonové tvárnice tak, aby nedošlo k jejímu mechanickému poškození.

Zalíčování tvárnic

Zkoriguje se poloha tvárnice. Vodováhou nebo jinou rovnou latí se zkontroluje zalíčování tvárnic ve vodorovném i svislém směru.



Kladení tvárnic

Tvárnice se kladou co nejtěsněji k sobě, aby vodorovným posouváním po maltě nedošlo k jejímu nechtěnému nahrnutí do svislé spáry a vzniku mezery bez malty. Velkoformátové póróbetonové tvárnice v hladkém provedení vyžadují maltování ložné i styčné spáry.


Zarovnaní ostění

Broušením ostění brusným hoblíkem se dosáhne přesná rovina pro osazení dveří a oken.



NAPOJENÍ NOSNÝCH STĚN


Nosné stěny jsou zatíženy převážně svislým zatížením působícím v rovině stěny, například od stropu a střechy stejně jako obvodové stěny.

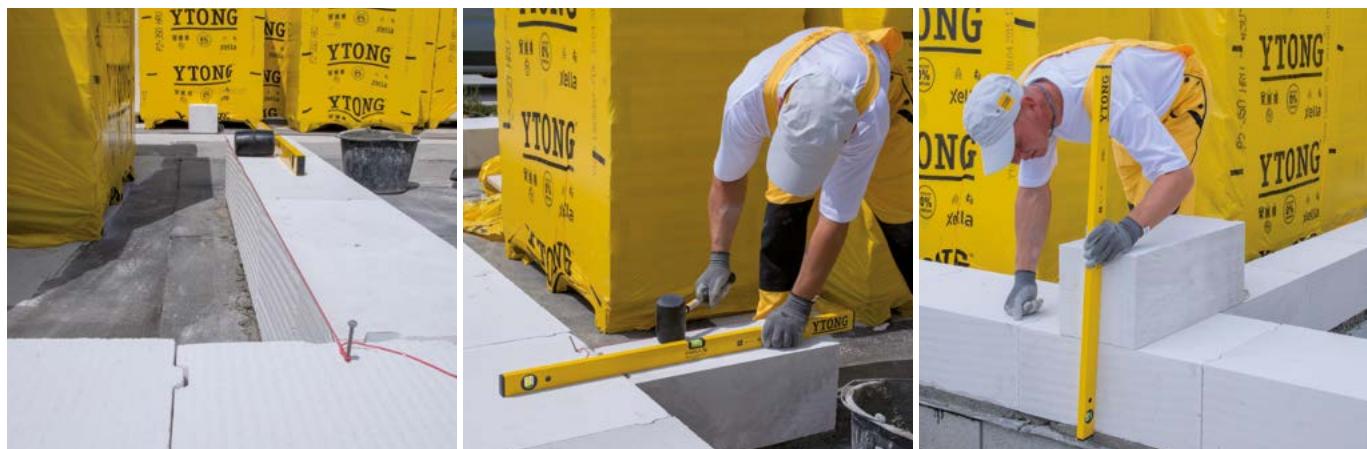

Nosnou vnitřní stěnu spojíme s obvodovou stěnou nepevně – vazbou zdíva. První řadu tvárnic klademe na Ytong zakládací maltu tepelněizolační nebo Silka/Ytong zakládací maltu. Ideálně pomocí řádně napnuté zednické šňůry.

Zkontrolujeme rovinnost zdíva v místě budoucí stěny, případné nerovnosti zarovnáme hoblíkem. Pomocí vodováhy osadíme první tvárnici.

Napojením nosné stěny vytvoříme plnou vazbu s obvodovou stěnou, přičemž osazení tvárnic korigujeme poklepem gumovou palicíkou. Vodováhou, nebo jinou rovnou latí, kontrolujeme zalícování tvárnic vodorovně i svisle!

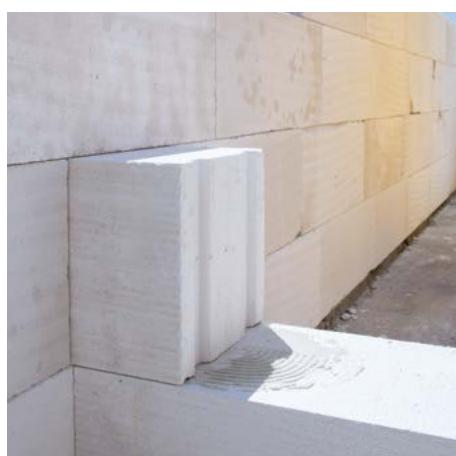

Detail vazby vnitřní a obvodové stěny.



Při použití hladkých tvárnic (bez pera a drážky) musíme nanést Ytong zdicí maltu i na svislou stěnu tvárnice.



Alternativně můžeme nosnou stěnu napojit v nice obvodového zdíva.



PŘÍČKA


Příčky jsou nenosné prvky svislé konstrukce.
Slouží pro členění vnitřních dispozic budovy.



V místě budoucí příčky je možné osadit do ložné spáry nosného zdíva Ytong spojku zdíva. Spojku vmáčkneme do nanesené malty tak, aby polovina vyčnívala ven ze zdíva.

Další možností je, že spojky zdíva ve spáře montážně fixujeme hřebíky s protikorozní povrchovou úpravou. Opět tak, aby polovina osadíme do každé druhé ložné spáry nosné stěny, neurčí-li statik jinak.

Pokračujeme ve zdění a dbáme na nanesení zdící malty po celé šířce tvárnice. Spojky zdíva osadíme do každé druhé ložné spáry nosné stěny, neurčí-li statik jinak.

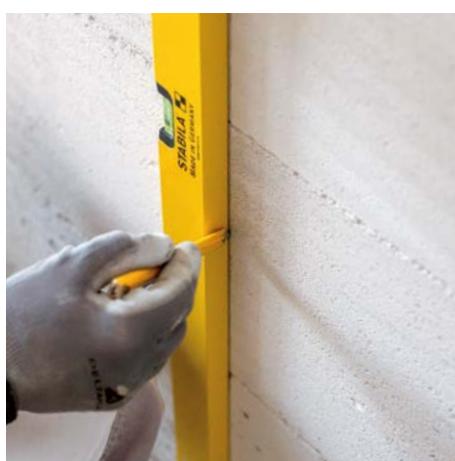

Polohu budoucí příčky si vyznačíme podle projektu pomocí vodováhy tužkou na nosné stěně, přičemž dbáme na svislost. Na stěně vyznačíme obě hrany příčky.



Pod příčku rozprostřeme separační folii, např. asfaltovou lepenku, toto platí i pro založení příčky v patře. Zakládáme na **Ytong tepelněizolační maltu nebo Silka/Ytong zakládací maltu** tloušťky min. 10 mm pod celou plochou tvárnice.



Dbáme na rovinnost založení první rady, kterou kontrolujeme vodováhou, případně nerovnosti korigujeme poklepem gumovou paličkou.

PŘÍČKA



Mezi nosnou stěnou a příčkou necháme dilatační mezera min. 10 mm, do které vložíme pás minerální vlny, nebo ji po vyzdění příčky vyplníme nízkoexpanzní montážní pěnou.

V případě, kdy jsme spojky zdiva neosadili při zdění nosných stěn, můžeme příčky přichytit dodatečně pružně pomocí spojky zdiva ohnute do L.



Pro přichycení použijeme hmoždinku a šroub nebo hřebíky s protikorozní úpravou.

Ytong spojky zdiva podmázneme zdicí maltou a následně přetáhneme maltou pomocí Ytong zednické lžíce. Opět dbáme na správné převazování tvárníc. Vytvoření rohu v příčce je podobné pro všechny zdicí materiály.




Ytong zdicí maltu nanášíme celoplošně i na svislé plochy tvárnic.

Příčka je oddělena od nosných stěn a v horní části od stropní konstrukce pružným stykem – vloženým pásem minerální vlny nebo nízkoexpanzní montážní pěnou. Mezera mezi horní řadou tvárnic a stropní konstrukcí je min. 20 mm, ale může být i větší, v závislosti na průhybu stropní konstrukce. Horní řadu tvárnic fixujeme ke stropní konstrukci pomocí Ytong spojky zdiva v každém druhém svislém styku tvárnic, tedy po cca 1 200 mm, neurčí-li statik stavby jinak.



PŘÍČKOVÉ PANELY

Plánování montáže příček s využitím Ytong příčkového panelu vyžaduje koordinaci dodávky palet s materiálem pro jednotlivá podlaží tak, aby dodávka proběhla nejlépe ještě před realizací stropu následujícího patra.

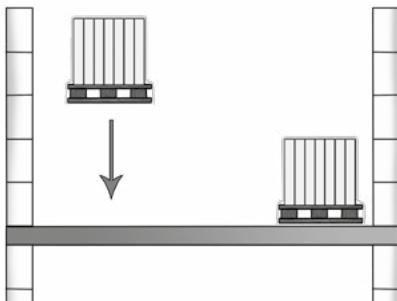

Rozmístění palet s Ytong příčkovými panely na jednotlivá podlaží se provede tak, aby rovnoměrně zatěžovaly strop, odpovídaly potřebnému množství pro montáž panelových příček v dané místnosti a zároveň nebránily provedení stropu nad daným podlažím. Rozmístění je zakresleno v montážním plánu.

Před zahájením montáže se vyznáčí poloha příček na nosných stěnách vodováhou a tužkou a na stropě pomocí značkovací šnůry s křídou. Pro usnadnění použijeme výškově stavitelnou podporu „Třetí ruka“.

Pro přepravu příčkových panelů se doporučuje používat ruční vozík. Jednotlivé panely se položí na vozík a otočí se do pozice, ze které budou montovány.



Před instalací se zkonzrolují rozměry panelů, vozík se užije jako pracovní plocha.


Zkracování panelů, zářezy a otvory se provádí bezprostředně před montáží panelů bezpečně na manipulačním vozíku.

Před montáží Ytong příčkových panelů se opatří jejich horní styčná plocha dvěma gumovými podložkami, zajišťujícími dilataci mezi stropem. Na styčnou plochu prvního panelu a existující nosné konstrukce se umístí pásek, např. EPS tl. 10 mm, čímž se zajistí dilatace mezi panelem a stěnou.

PŘÍČKOVÉ PANELY



Pomocí manipulačního vozíku se bezpečně dopraví panel na místo budoucí příčky. Zde se obouručně panel vztýčí do svislé polohy.

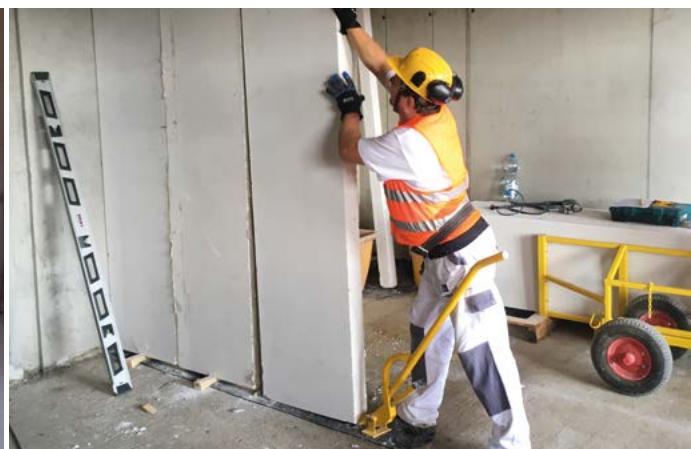

Ustavení Ytong příčkových panelů se provede pozvednutím ručním páčidlem, tak aby stlačení gumových podložek činilo cca 3 mm. Aby bylo možné páčidlo dostat hlouběji pod panel, seřízne se jeho spodní čelní roh. Panely se srovnávají do linie vyznačené na stropě, současně se kontroluje svislost 2m vodováhou. Ustavený panel se z obou stran vyklínuje dřevěnými klíny.



Vždy první a následně každý druhý Ytong příčkový panel se připevňuje do stropní konstrukce pomocí pružných pozinkovaných kotev.



Pod panel se v podélném směru vkládá dřevěný klín, který později nebude odstraněn. Tím se panel zajistí proti posuvu. Zajištění panelu klínem se provádí počínaje druhým panelem a dále každý panel, který není fixován ke stropní konstrukci.




První pozinkovaná kotva se osadí na první montovaný panel. Kotva se upevní ke stropní konstrukci nastřelovacími hřebíky nebo natloukacími hmoždinky. Pokud montážní plán neurčí jinak, ke stropní konstrukci se ukotví každý první a poslední panel, v poli pak každý druhý panel a při otvorech každý panel. Při utěšňování spár minerální vatou se pružnou kotvou fixuje ke stropu každý panel.

PŘÍČKOVÉ PANELY




Na styčnou spáru panelu se nanese Ytong zednickou lžící Ytong malta fix P tak, aby po stlačení panelů měla hotová styčná spára tloušťku 2–3 mm. Přebytečná malta se odstraní po zavadnutí.

Při instalaci panelů pro nadpraží je nutno dbát, aby světlá šířka otvoru neprekročila 1 000 mm. Jsou dva způsoby montáže nadpraží. V prvním případě se spojují s panely stěn ocelovými úhelníky, tvořícími na jedné straně jednoduchý svislý spoj vyplňený maltou (otočený L profil), na druhé straně dilatační spáru (čitelně L profil), která se ihned vypne PUR pěnou. Obě vzniklé spáry nad dveřním otvorem se přetáhnou výztužnou tkaninou.

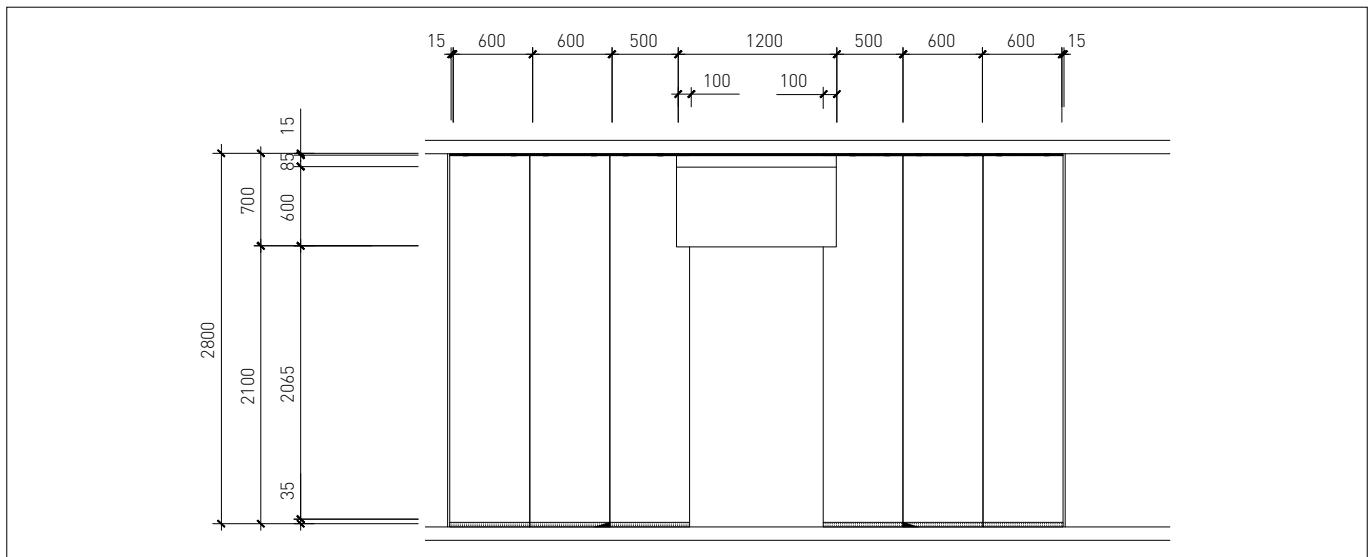

Druhou možností montáže nadpraží je usazení do sedla. Panely pro nadpraží se usazují do zárezu (sedla), které se připraví na míru na stavbě. Minimální uložení je 100 mm. Obě vzniklé spáry nad dveřním otvorem jsou lepené a přetáhnou se výztužnou tkaninou.

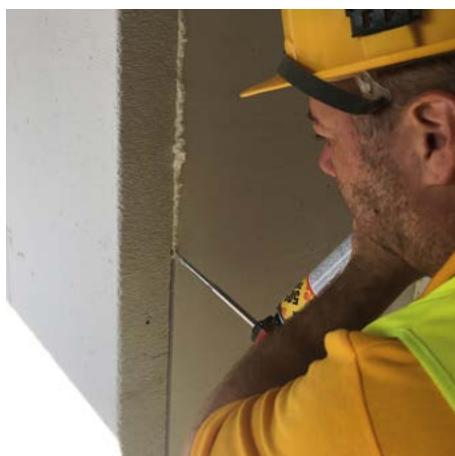

Po ustavení všech Ytong příčkových panelů se vyplní spáry mezi panely a nosnými stěnami, popř. stropem (vertikální i horizontální) montážní pěnou. V případě požadavku na požární odolnost konstrukce, použijte protipožární PUR pěnu.

Spodní spára se vyplní vápenocementovou maltou o pevnosti > 5 MPa, ze které se po zavadnutí odstraní příčně vyčnívající dřevěné klíny. Otvory po nich se vyplní toutéž maltou.



NOSNÝ PŘEKLAD

Nosný překlad slouží k překlenutí otvorů v nosných a nenosných stěnách. Vhodnost jeho použití se musí posoudit z hlediska statiky.



Nejjednodušší překlenutí otvoru vytvoříme pomocí Ytong nosných překladů příslušné délky a šířky, čímž nám vznikne nadpraží s min. výškou 250 mm.



Překontrolujeme a upravíme rovinost a výšku ložních ploch pod překlad.



V místě uložení překladu naneseme Ytong zdící maltu Ytong zednickou lžící, a to i na svislou styčnou plochu.




Nápis Ytong musí být v čitelné poloze a šipky zakreslené na čele překladu musí směrovat vzhůru.



Zkontrolujeme správnost uložení i ve svislém směru. Případné nerovnosti je třeba upravit poklepkem gumovou palíčkou.



Správně zabudovaný překlad má ložné spáry stejné tloušťky jako zdivo. Minimální úložná délka překladu musí být od 175 do 250 mm podle typu překladu!

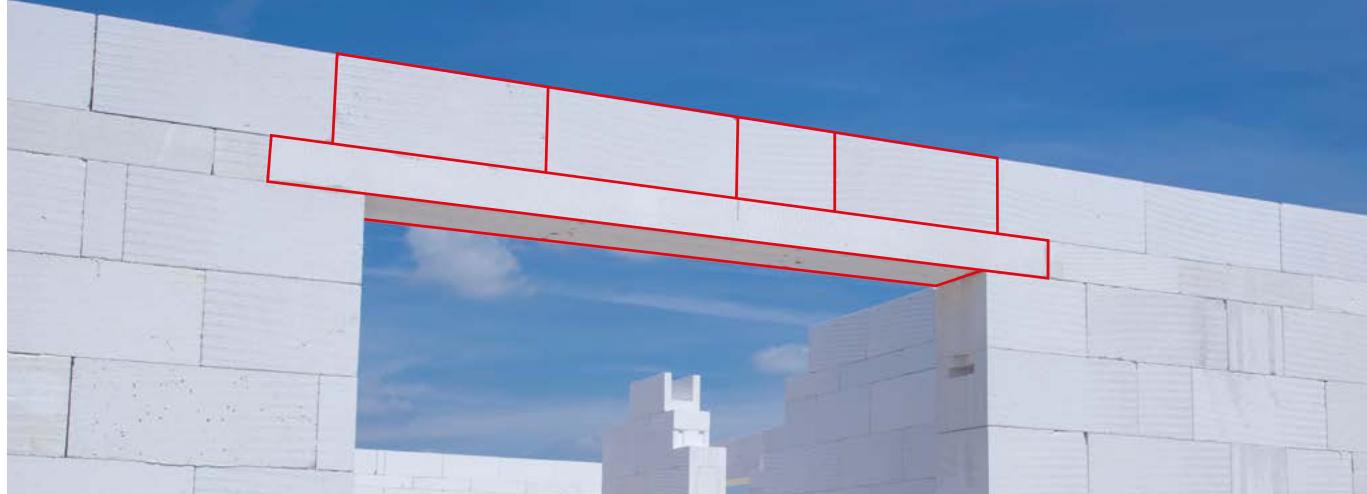

PLOCHÝ PŘEKLAD

Plochý překlad slouží k překlenutí otvorů v nosných a nenosných stěnách v různých kombinacích šířky zdiva a velikosti a tvaru nadpraží.



Ytong ploché překlady jsou trámce výšky 125 mm, na něž se provede na stavbě vždy nadezdívka min. výšky 125 mm, železobetonový věnec nebo železobetonová deska.
Samotné ploché překlady jsou nenosné.

Před usazením plochých překladů upravíme hladítkaem ostění a ložné plochy. Ploché překlady se kladou na vyrovnávanou ložnou plochu do Ytong zdící malty.

Příklad: Na obvodovou stěnu tloušťky 250 mm použijeme dva ploché překlady široké 125 mm, na stěnu tloušťky 300 mm použijeme dva ploché překlady široké 150 mm a na stěnu tloušťky 375 mm použijeme tři ploché překlady široké 125 mm.



Minimální úložná délka překladu je 250 mm.
Pozor, šípky musí směřovat vzhůru!



Překlady vždy navzájem slepíme po celé délce Ytong zdící maltou M5, nebo Ytong/Silka zdící maltou zimní M10.



Přiložíme další překlad.

PLOCHÝ PŘEKLAD



Případné nerovnosti a nepřesnosti při položení upravíme poklepem gumovou paličkou.

Hoblíkem zarovnáme případné nerovnosti povrchu nebo tloušťku. Horní plochu důkladně očistíme od prachu.

Při uložení na řadu tvárnic bez zapuštění dozdíme tak, abychom dorovnali výšku celé řady tvárnic po nadezdění min. 250 mm na překlad. Tzn. dorovnat zdivo po celém obvodu do stejné výšky.



Pro dosažení správné výšky otvoru zapustíme ploché překlady do celé tvárnice.



Ploché překlady nad otvory šířky 1250 mm a více je nutné uprostřed montážně podepřít.




Tvárnice s pevností min. $f_b \geq 2,7 \text{ N/mm}^2$ klademe na ploché překlady do Ytong zdicí malty M5, nebo do Ytong/Silka zdicí malty zimní M10 a dbáme na to, aby malta byla nanesena na celou plochu zdíva.



Ploché překlady nadezdíme jednou řadou tvárnic o výšce min. 125 mm. V místě překladu je nutno nanést zdicí maltu na svíslou styčnou plochu tvárnic i při použití tvárnic pero drážka.



Přesnosti sesazení tvárnic dosáhneme pokleppem gumovou paličkou, a poté vodováhou kontrolujeme usazení tvárnic vodorovně i svisle.

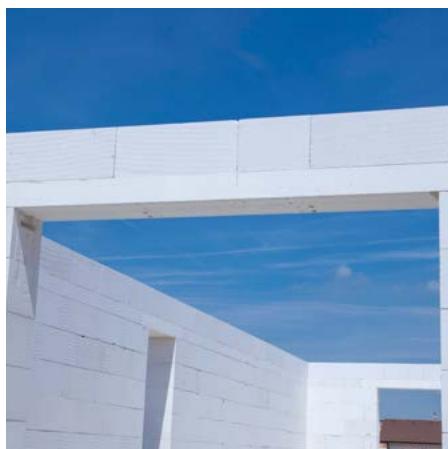

Po vytvoření překladu dozdíme zbytek zdi do stejné výšky. Překlad z plochých překladů je nosný až po 28 dnech, tj. po úplném vyzráni zdicí malty v konstrukci překladu. Montážní podepření můžeme odstranit až po úplném vyzráni konstrukce.



U PROFIL, YQ U PROFIL, UPA PROFIL

U profily, YQ U profily a UPA profily tvoří tzv. ztracené bednění pro zhotovení železobetonových překladů, průvlaků, případně věnců. Nosnou část překladu tvoří železobetonové jádro s vloženou výztuží.



Před zhotovením překladu hoblíkem odstraňme vyčnívající pera a jiné nerovnosti.



Pod překladem z U profilů a YQ U profilů nejdříve zhotovíme bednění.



U profily a YQ U profily klademe na stěnu a bednění tak, aby úložná délka překladu byla min. 250 mm.



U profily klademe na sraz a lepíme v čele mezi sebou. Používáme tenkovrstvou Ytong zdící maltu. Dbáme na rovinnost a přesnost uložení U profilů.




Je výhodné si připravit na základě statického výpočtu výztuž dopředu jako armokoš.



Do jádra U profilu vložíme předem připravenou výztuž – armokoš, fixujeme jeho polohu, abychom zajistili potřebné krytí výztuže betonem. Případnou dodatečnou tepelnou izolaci vložíme podle projektu.

U PROFIL, YQ U PROFIL, UPA PROFIL

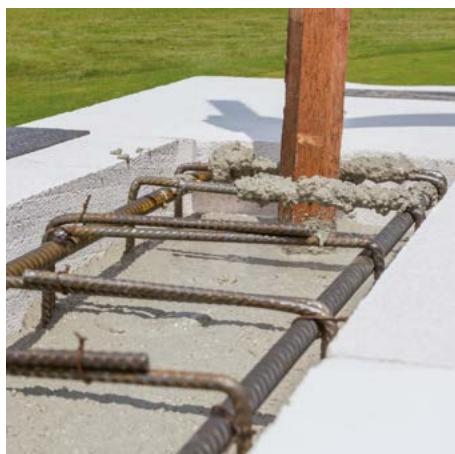

Betonovou směs průběžně zhutňujeme propichováním nebo ponorným vibrátorem. Před betonáží jádra překlad zvlhčíme vodou. Betonujeme v jednom pracovním cyklu v menších úsecích betonem třídy min. C20/25.

Horní plochu betonového jádra zarovnáme, U profily teď tvoří ztracené bednění. Stejným způsobem vyhotovíme překlad i ve vnitřní nosné stěně, v tomto případě však nevkládáme tepelnou izolaci.

Dbáme na rovinnost a přesnost uložení YQ U profilů. Nerovnosti upravíme poklepkem gumovou palíčkou. Na připravené bednění uložíme YQ U profily ve dvou řadách, tepelnou izolací do středu zdíva. V případě tloušťky zdíva 500 mm necháme mezeru 50 mm a vložíme ještě dodatečnou izolaci.



Do obou jader takto připraveného bednění vložíme předpřipravenou výztuž. Výztuž překladu přečnívá do stropní konstrukce, tak aby byl nosník dostatečné výšky a tím i únosnosti.

Armokoše vložené do překladů zabetonujeme po jejich horní hrani tak, aby bylo možné na překlad umístit stropní nosníky, případně stropní vložky.

K výztuži překladu napojíme i výztuž věnce v úrovni stropu. Takovým způsobem můžeme podle statického výpočtu vytvořit nad otvorem překlad světlosti větší jak 3,0 m.




Pro vytvoření překladu můžeme také použít UPA profil, který je sám o sobě nenosný prvek sloužící jako ztracené bednění. Vyrábí a dodává se na stavbu po kusech délky 3 m. Po osazení na zdívo se montážně podepřený UPA profil zalije spolu s výztuží obdobným postupem jako v případě U profilů, čímž vznikne železobetonové jádro.




PŘEKLADY NBP-U

Prefabrikovaný prvek je zhotoven do ztraceného bednění z pórobetonového U profilu. Slouží jako předem vyrobená část spřažených překladů. Plné únosnosti překladu je dosaženo až po zabudování na stavbě, kde se dobetonováním spřáhne s věncem nebo stropem.

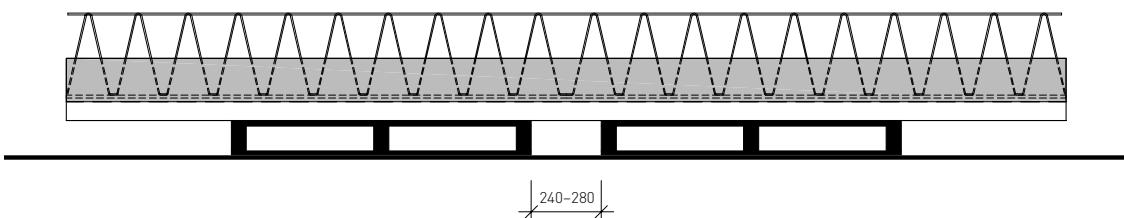


Skladování překladu musí být vždy na 2 dřevěných paletách vzdálených od sebe 240–280 mm. Překlady je zakázáno vrstvit. Ukládají se zásadně pouze v jedné vrstvě na zpevněné vodorovné ploše.

Rozměry a zhotovení prefabrikovaného prvku

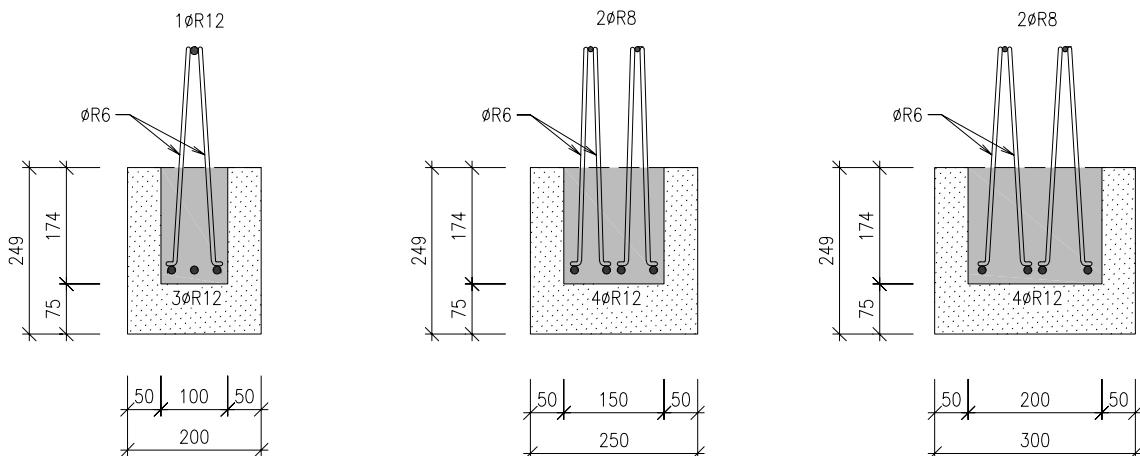


PŘEKLADY NBP-U

Poloha vázacích lan při manipulaci

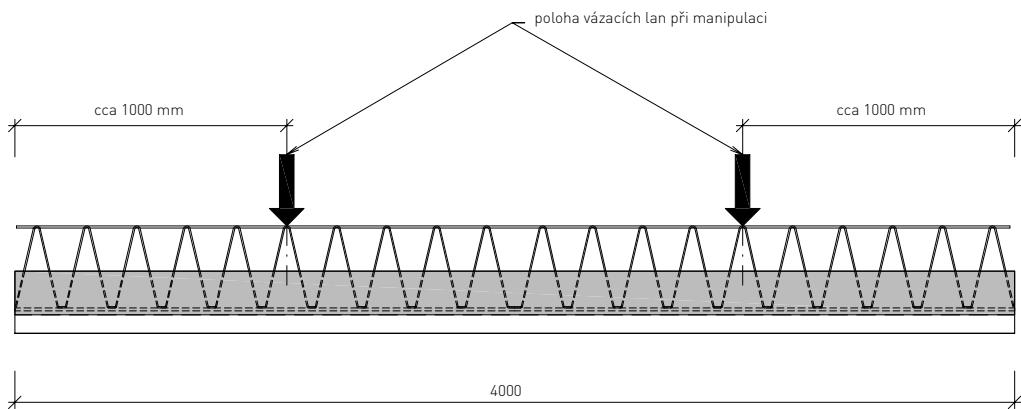

- Uvázání lan musí být symetrické na obou koncích překladu.
- Je zakázáno vázat překlad na 1 lano nebo na 1 lano se 2 háky na koncích.
- Překlad musí být vždy uvázán na 2 samostatných lanech tak, aby nedošlo k jeho posunu nebo uklouznutí při manipulaci.
- Vázací lano musí být provlečeno pod hlavní horní výztuž i pod diagonální (třmenovou) výztuž.
- V případě, že má překlad 2 trigony (2 výztužné žebříčky, tj. překlad šířky 250 a 300 mm), musí být lano provlečeno přes oba výztužné trigony.

Zabudování překladu do konstrukce a montážní podepření

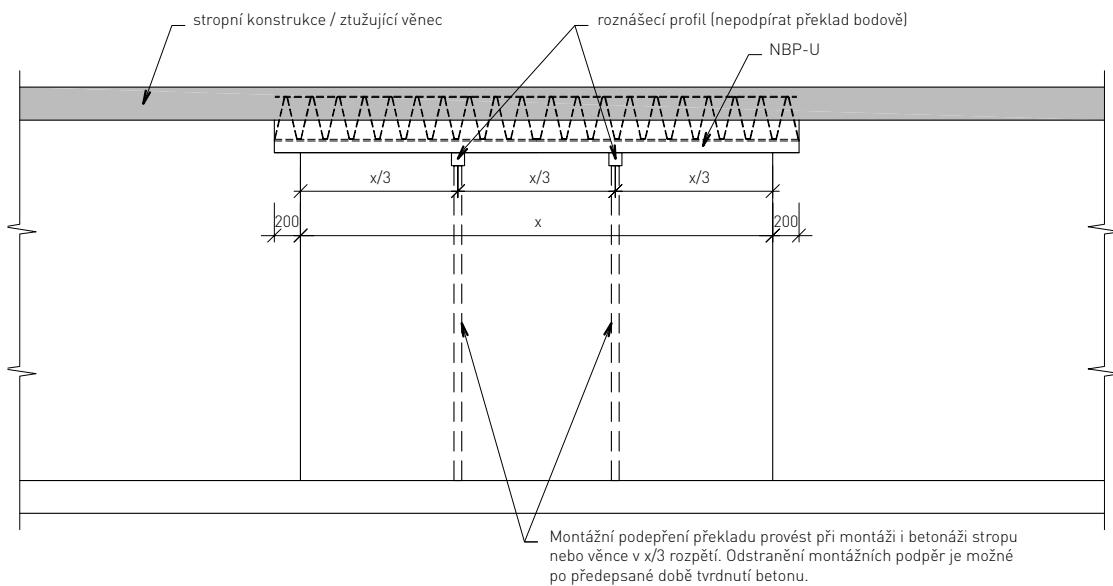


Montážní podepření překladu je navrženo pro realizaci věnce nebo stropu Ytong (Ekonom, Klasik).
Při realizaci jiného typu stropní konstrukce je třeba provést individuální návrh a posouzení podepření.


Překlady se ukládají na zdivo do tenkovrstvého maltového lože. Minimální úložná délka prvku na zdívce je 200 mm. Překlady lze na stavbě délkově upravovat (zkracovat). Při realizaci je nutno překlady montážně podepřít až do rádného vytvření dobetonované části.

PŘEKLADY NBP-U

Propojení a uložení stropního nosníku Ytong k překladu NBP-U

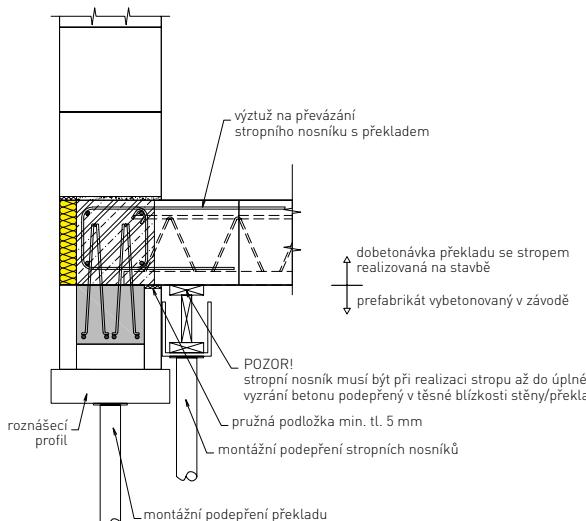


trmeny + přídavná výztuž na převázání
stropního nosníku s překladem




Výztuž stropu a doplňkovou výztuž překladu musí navrhnut statik stavby na základě statického posouzení.

Svázaní překladu s věncem/stropem v. 200 mm, celková výška prvku 450 mm

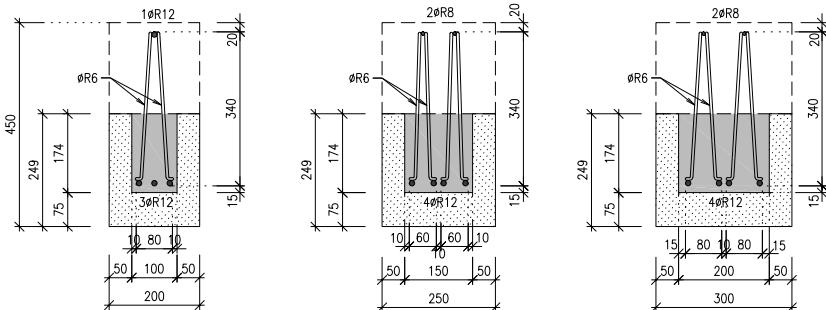

- Minimální výška nadbetonované části 200 mm, celková min. výška prvku 450 mm.
- Plné nosnosti železobetonových překladů je dosaženo až po zabudování na stavbě a po sprážení s věncem nebo stropem a předepsaném čase tvrdnutí – viz normy pro zhotovování betonových konstrukcí.
- Po této době lze také odstranit montážní podepření.
- Při manipulaci a montáži je bezpodmínečně nutné dodržovat nařízení BOZP a zajistit překlady proti pádu.

Překlad v kombinaci se stropem/věncem v. 250 mm

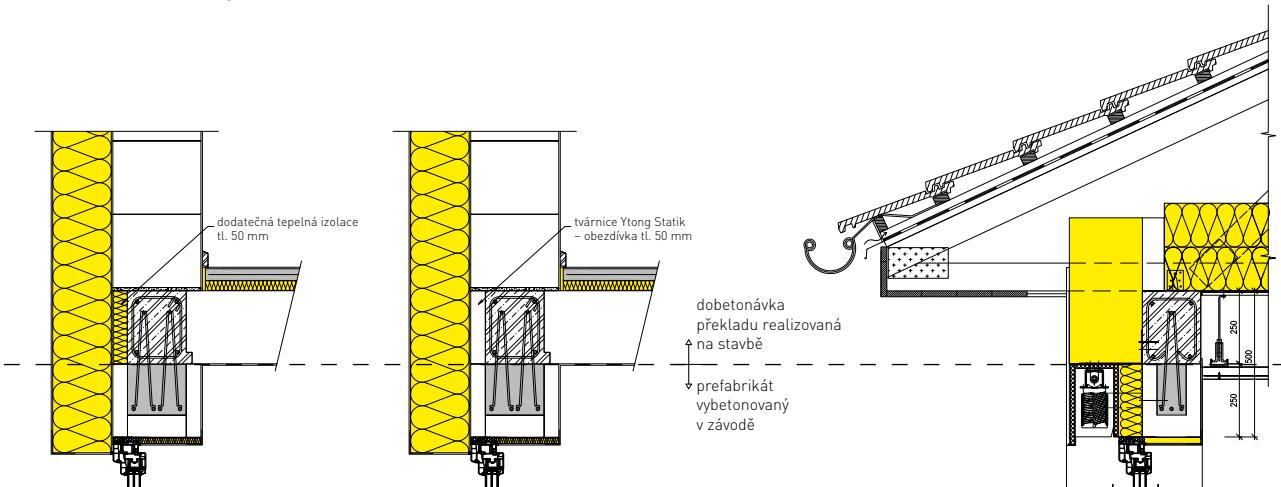

Výztuž stropu a doplňkovou výztuž překladu musí navrhnut statik stavby na základě statického posouzení.

MONTOVANÉ STROPY



V době dodávky musí být na stavbě k dispozici technická specifikace stropu, podle níž před vykládkou zkонтrolujeme dodané zboží. Optimální je zajistit vyložení stropních nosníků přímo z vozidla na korunu zdi.

První nosník může být od okraje zdi vzdálený tak, že stropní vložka leží jedním koncem na zdi minimálně 20 mm. Krajní řada vložek může být podle potřeby zkrácena. Přesnost a preciznost při zdění zajistí rovnost koruny zdi, a proto není třeba vytvářet vyrovnávající věnec.

Nosníky rozložíme podle přiloženého kladecského plánu. Jejich uložení na stěnu musí být min. 150 mm. Položením krajních vložek zkorigujeme osovou vzdálenost nosníků na 680 mm [resp. 580 mm, podle typu stropu]. Díky optimální hmotnosti zvládnou ruční montáž stropu Ytong dva pracovníci. Vložky ukládáme symetricky postupně od obou konců nosníků.



Po rozložení nosníků podle dodaného výkresu skladby je třeba vystavět podpěrnou konstrukci v rastru $1,6 \times 1,6$ m. Předepsané nadvýšení středů nosníků se provede korekcí výšky sloupků podpěrné konstrukce. **Před zhotovením montážního podepření je zakázáno jakkoliv nosníky zatěžovat!**

Komínové těleso musí projít volně kolem stropní konstrukce. Dilatační spára okolo komína je min. 20 mm. Toto je možné dosáhnout i zkrácením nosníku a podepřením jeho konce železobetonovou výměnou obcházející těleso komínu nebo jiný otvor ve stropní konstrukci.

Vložky splňují požadavky na odolnost vůči proložením a odložením úložného ozubu při bodovém zatížení jedné vložky uprostřed (min. 4,50 kN). To garantuje jejich pochůznost. Na položené konstrukci je možné přepravovat další vložky na uložení.



Na korunu zdi po obvodu stavby vyzdíme pomocí tenkovrstvé Ytong zdicí malty řadu věncových tvárnící, izolací vždy směrem dovnitř. Prostor pro věnec je ohraničený stropními vložkami a věncovými tvárnicemi.

Postupně ukládáme výztuž věnců v úrovni stropů, která může sestávat z předem připravených armokošů. K propojení výztuží v rozích nebo koutech používáme betonářskou ocel ohnutoou do tvaru L.

Využijeme případné výměny nosníků pro větší otvory ve stropě, doplníme výztuž průvlaků a dobetonávek. Použijeme výkresy výztuže podle příslušných výkresů od statika.

STROP YTONG EKONOM




Nabudoucí příčné ztužení a propojení používáme doplňkové nízké vložky kladené zpravidla v rastru 1 m. Pozor! **Je zakázáno stoupat na nízké doplňkové vložky z důvodu nebezpečí jejich prolomení.**

Upozornění!

Jestliže se nízké doplňkové vložky použijí na realizaci betonového pásu, od 2 kusů uložených vedle sebe se musí celoplošně montážně podepřít.

V místě doplňkových vložek uložíme na horní výztuž nosníků, jako příčné ztužení a propojení, propojovací výztuž min. průměru 8 mm zakotvenou do protilehlých věnců pomocí háků.

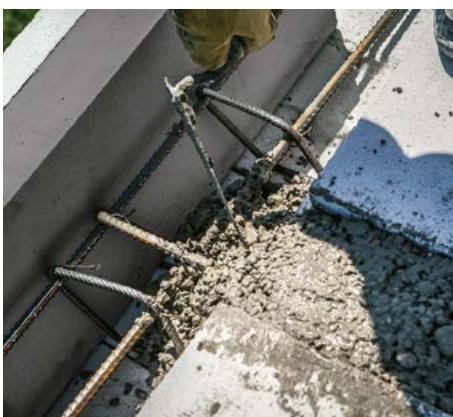

Před betonáží stropu se provede kontrola podle kladečského plánu, jednak uložení betonářské oceli a také předepsané nadvýšení. Strop důkladně navlhčíme vodou. Po stropě se dá chodit bez rizika propadnutí.

Zálivky a dobetonávky betonujeme v menších objemech. Použitý beton musí mít požadovanou kvalitu předepsanou statikem podle ČSN EN 206-1, minimálně však třídu C20/25. Směs musí být plastická, ne však řídká. Po instalované výztuži je zakázáno chodit. Případné přerušení betonáže musí schválit stavební dozor.

Na rozvoz betonové směsi kolečky je vhodné použít dřevěné fošny – lávky položené napříč nosníkem, minimálního celkového průřezu 30×250 mm. Betonovou směs v zálivkách, věncích a ostatních dobetonávkách důkladně zhuťujeme propichováním nebo ponorným vibrátorem. Není povoleno betonovat při teplotách nižších než 5°C .




Po zabetonování je konstrukce druhý den pochozí. Je však nutné dbát na to, aby nedošlo k přetížení montážních podpěr pod stropem. V průběhu prvního týdne až prvních 10 dní je nutné beton vlhčit. Podpěrnou konstrukci odstraníme nejdříve po 28 dnech, kdy beton dosáhne zaručené pevnosti a konstrukce je nosná.

STROP YTONG KLASIK



Montáž stropu probíhá obvyklým způsobem na předem rozmístěně a montážně podepřené nosníky.

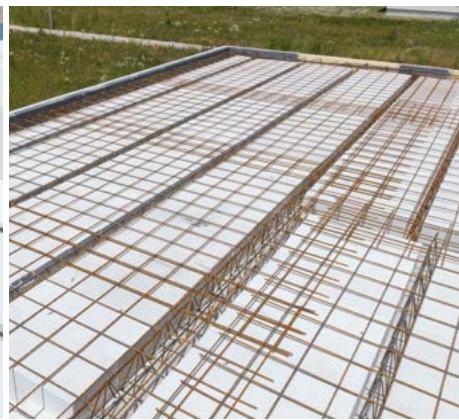

Před betonáží horní části desky umístíme celoplošně výztužnou síť do betonu, min. profilu $\varnothing 5/150 \times \varnothing 5/150$ mm. Do mezery mezi stropní vložky a věncové tvárnice vložíme výztuž věnce.



Polohu sítě v betonu zabezpečíme vhodnými podložkami. Po položení sítě strop důkladně navlhčíme vodou. Po stropě se dá chodit bez rizika propadnutí.



Nejvhodnější a nejrychlejší je betonáž pomocí pumpy z domíchávace. Použitý beton musí mít předepsanou kvalitu statikem podle ČSN EN 206-1, minimálně však třídu C20/25.



Beton rozprostíráme v co největší ploše. Snažíme se dodržet maximální rovnost a hladkosť povrchu.



Systém stropů Ytong Klasik a Ytong Ekonom v tloušťce 250 mm se dá výhodně kombinovat. Záleží na rozpětí jednotlivých polí stropu a statickém návrhu.



Je nutné betonovat v jednom sledu. O přerušení betonáže může rozhodnout stavební dozor, musí však rozhodnout také o způsobu ukončení práce. Při betonování stropu Klasik je třeba zajistit, aby krytý výztužné sítě v nadbetonávce bylo minimálně 15 mm.



Během prvního týdne až 10 dní je nutné beton vlhčit. Podpěrnou konstrukci odstraníme nejdříve po 28 dnech, kdy beton dosáhne zaručenou pevnost a konstrukce je nosná. Není povoleno betonovat při teplotách nižších než 5 °C.

BEDNĚNÍ STROPŮ – ŘEŠENÍ DOKA

Způsob kotvení a ztužení systémového bednění Doka při realizaci ŽB stropních desek

POZOR!

Zhotovení bednění je třeba provést ve smyslu statického návrhu a technologického předpisu dodavatele bednicího systému.

Společnost Xella CZ nepřebírá odpovědnost za konstrukční návrh a zhotovení bednění železobetonových konstrukcí.

Níže uvedené informace slouží jako doporučení k eliminaci poruch a poškození zděných konstrukcí.


Při kombinaci železobetonových stropních desek a nosných stěn z pórabetonových tvárnic je nutno zajistit prostorové ztužení podpůrné konstrukce bednění.

Prostorovou tuhost podpůrné konstrukce bednění stropu (stropních podpěr) je možné zajistit dvěma způsoby:


1. zavětrováním stropních podpěr pomocí panelové opory typ 340 nebo 540,
2. zavětrováním stropních podpěr pomocí lešenářských trubek.

Při použití obou způsobů je možné si vystačit se systémovými prvky bednění Doka a nejsou zapotřebí žádné další prvky.


Zavětrování stropní podpěry pomocí panelové opory (směrové vzpěry pro zapření panelů)

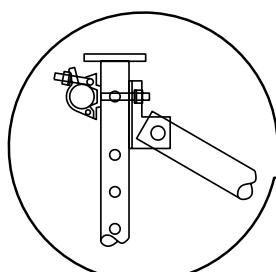

K uchycení panelové opory
ke stropní podpěře Eurex se použije
šroubovatelná spojka 48 mm 95.

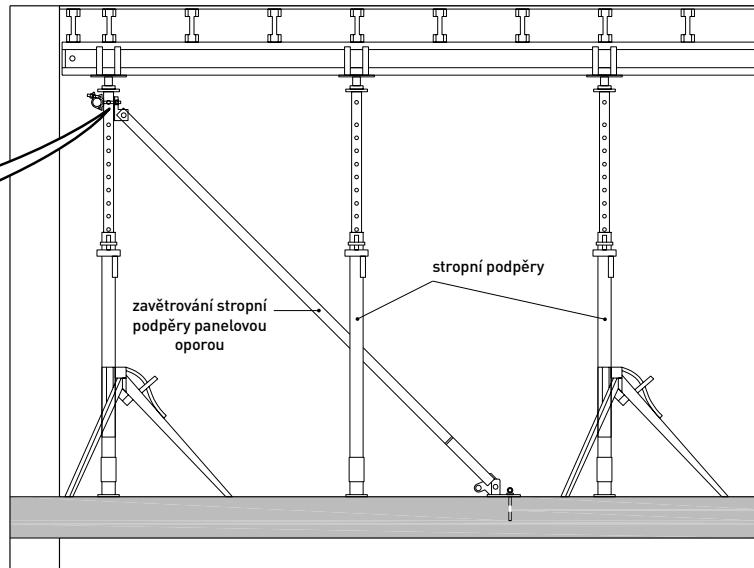


Půdorysné rozmístění zavětrování stropní podpěry

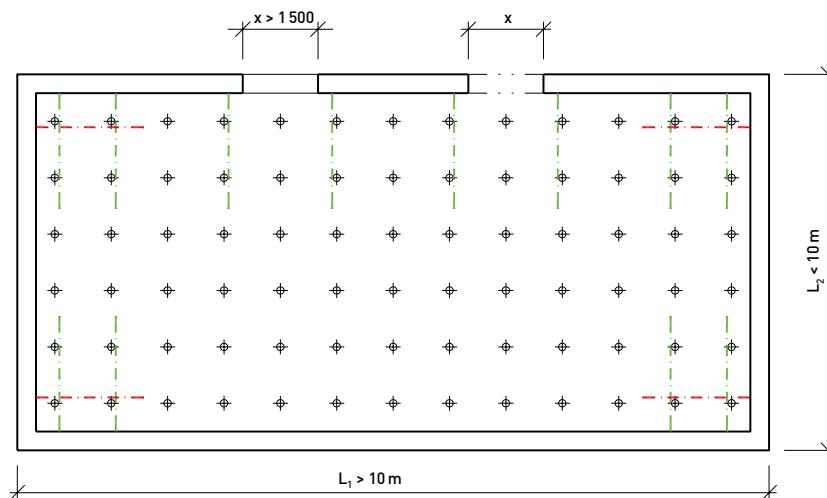

Poloha zavětrování stropní podpěry – půdorysné rozmístění:

- při délce stěny do 10 metrů postačí 2 diagonální vzpěry z panelové opory, nebo 2 diagonální vzpěry z lešenářských trubek. Při délce stěny větší jak 10 m je třeba použít 4 diagonální vzpěry z panelové opory, nebo 4 diagonální vzpěry z lešenářských trubek
- u otvorů do 1 500 mm s parapetním zdívem není nutné provádět ztužení ostění
- u otvorů s parapetním zdívem větších než 1 500 mm nebo u otvorů bez parapetního zdíva je třeba osadit diagonální vzpěru z obou stran otvoru


Panelové opory

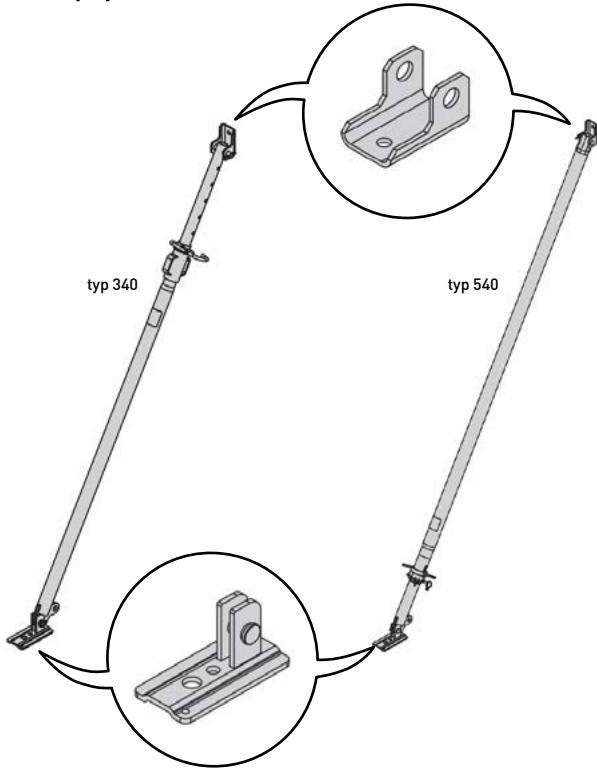

Panelové opory je třeba kotvit do nosného podkladu podle pokynů společnosti Doka přes spodní patku.

Bednění čela stropních desek

- a max. 45°
- D svérka pro bednění čela stropní desky
- L kotevní tyč 15,0
- M kotvicí matka s podložkou 15,0
- S panelová opora (směrová vzpěra pro zapření panelů)
- T víceúčelový paždík WS10 Top50 (pro rozložení zatížení)
- U šestihraná matka 15,0
- V expreskotva Doka 16 × 125 mm

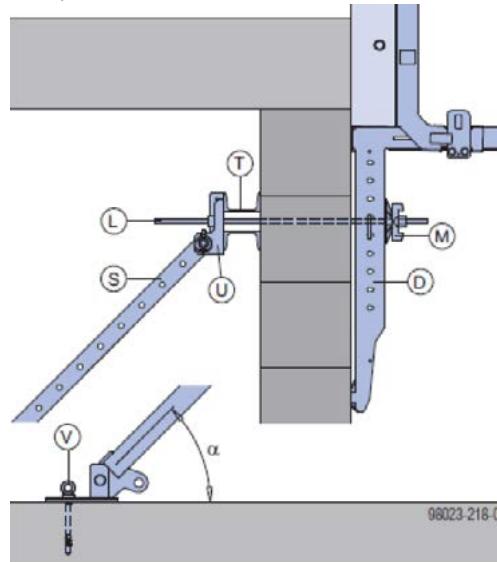


Tato varianta vyžaduje kotvení na vnitřní straně, například směrovou vzpěrou pro zapření panelů.

Bednění čela stropních desek lze zrealizovat např. pomocí systémového řešení od spol. Doka. Tehdy je nutné použít „variantu 2“ (kotvicí a kotvicí matka s podložkou 15,0).

Svérku pro bednění čela stropní desky je nutno použít v kombinaci s víceúčelovým paždíkem WS10 Top50 a s panelovou oporou (směrovou vzpěrou typ 540, příp. 340).

Upozornění!

Kotvení ve zdivu věnujte zvláštní pozornost. Každé kotevní místo nechte před zatížením zkontrolovat způsobilou osobou.

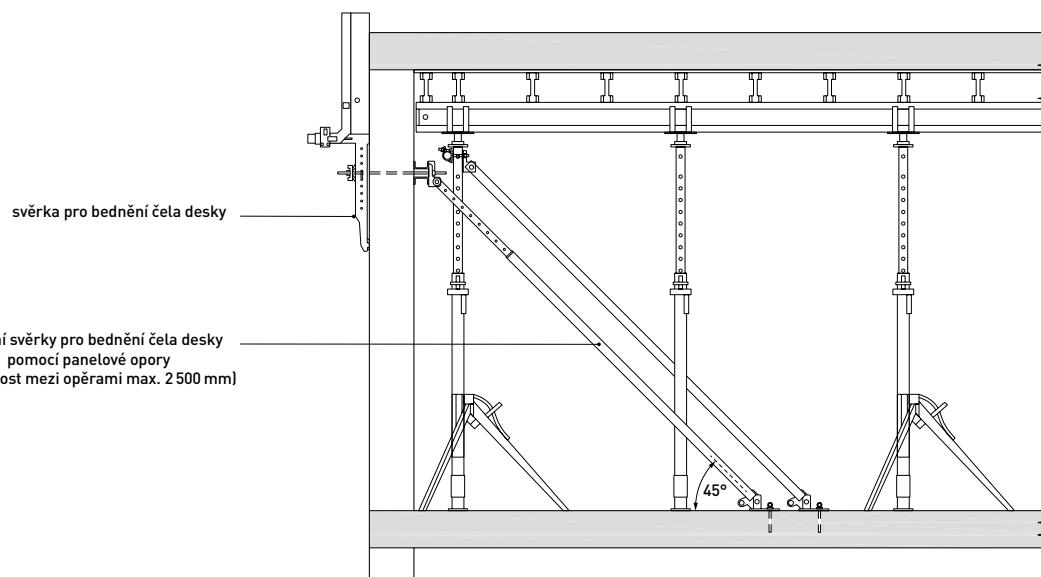

Diagonální směrové vzpěry pro zapření panelů (panelové opery) musí být ukotveny ke svérce pro bednění čela stropních desek ve vzdálenosti max. 2500 mm a u ostění otvorů.

Poznámka:

Bednění stropní desky a bednění čela lze realizovat i jiným bednicím systémem, avšak za dodržení výše uvedených zásad a montážních pokynů dodavatele bednicího systému.



STŘECHA YTONG KOMFORT

Masivní konstrukční systém s nadstandardním užitným komfortem. Střecha Ytong je vytvořená z prefabrikovaných železobetonových nosníků a výplňových vložek Ytong.



Sestavení střechy Ytong Komfort je stejné jako strop Ytong Ekonom. Střešní systém se skládá z prefabrikovaných železobetonových nosníků a stropních vložek Ytong 250/500 tloušťky 250 mm. Mezi každou čtvrtou vložku se vkládá snížená vložka výšky 100 mm.

Orientace železobetonových nosníků vzhledem ke spádu střechy může být kolmo na spád. **Je bezpodmínečně nutné zabezpečit polohu a stabilitu nosníků proti jakémukoli posunu nebo sklouznutí.**

V tomto případě začínáme nosníky ukládat zespodu – první k obvodovému věnci. Postupným střídavým ukládáním vložek a nosníků zabezpečíme správnou osovou vzdálenost nosníků. Vložky vkládáme co nejblíž k uložení nosníků.



Připravíme montážní podepření nosníků v rastru max. $1,6 \times 1,6$ m a přistoupíme k rozložení vložek po celé ploše konstrukce.

U montážních podpěr dbáme na jejich správnou fixaci, aby při zhotovování konstrukce nedošlo k jejich uvolnění nebo podklouznutí.

V konstrukci střechy je možné za pomocí výměn vytvořit vikýře, střešní okna, prostupy pro komíny.

STŘECHA YTONG KOMFORT



Alternativní možností je zakládání železobetonových nosníků rovnoběžně se spádem střechy. Nosníky začínáme klást podle projektu, vždy od plánovaného otvoru ve střeše nebo prostupu pro komín.



Rozestup nosníků zabezpečíme střídavým ukládáním vložek a nosníků. **Je bezpodmiňo-
nečné nutné zabezpečit polohu a stabilitu
nosníků proti jakémukoli posunu nebo
sklouznutí.**




Zhotovíme montážní podepření, dbáme na důkladnou fixaci montážních podpěr, aby nedošlo k jejich uvolnění.



Nosníky v hřebeni střechy můžeme propojit s výzvou podle návrhu statika.



Vytvoříme ostatní pomocné konstrukce – výmény, skryté nosníky apod. Následně můžeme začít ukládat vložky po celé ploše střechy.

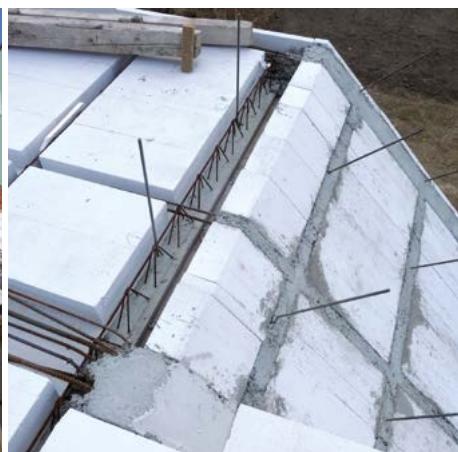

Do betonových žeber můžeme před betonáž osadit pomocné prvky – např. závitové tyče pro pozdější upevnění tepelné izolace a kontralatě. Po smontování všech prvků konstrukce přistoupíme k betonáži. Betonem zaléváme všechna prázdná místa [nosníky, přičná žebra, výměny] tak, abychom dosáhli hladké roviny střechy.



Betonujeme po menších úsecích, zhutňujeme propichováním. Konzistence betonu (min. třída pevnosti C20/25) zvolíme takovou, aby podle sklonu střechy bylo možné betonování, ale aby beton zbytečně nestákal.



Osadíme tepelnou izolaci střechy – např. desky Multipor a všechny další vrstvy střešní skladby podle projektu.



Zhotovíme latování, položíme střešní krytinu a střechu dokončíme běžným postupem spolu s klempířskými pracemi.



VĚNCOVÁ TVÁRNICE

Věncová tvárnice slouží jako ztracené bednění ztužujícího obvodového věnce spolu s jeho dodatečným zateplením.



Věncovou tvárnici lepíme Ytong zdící maltou na celé úložné ploše, stejně tak na čele.

Důkladnost slepení zaručí, že věncová tvárnice udrží i tlak betonu při opatrné betonáži věnce.

Při převazování rohu dbáme na správné pře- ložení izolace.



Mezera mezi stropní konstrukcí a věncovými tvárnicemi slouží k vytvoření věnce v úrovni stropu, který obíhá kolrem celé stavby.

V případě rohu je třeba zároveň převázat izolaci, aby se zabránilo vytvoření tepelného mostu.

Výztuž věnce je nejvhodnější vytvořit formou armokošů s krytím výztuže betonem min. 15 mm.



SCHODY

Schodišťové stupně jsou po položení okamžitě pochozí. Ukládáme je na obou koncích do nosné stěny schodiště, na podezdívku nebo na ocelové konzoly.



Po vyměření prostoru schodiště uložíme nejnižší schodišťový stupeň na základovou desku vždy výš o tloušťku budoucích podkladových podlahových vrstev.



Dílec schodišťového stupně je vysoký 150 mm. Výška a šířka stupňů schodiště se řeší výškou osazení a přesahem jednotlivých dílců nad sebou podle výkresu skladby. Případné mezyry vyplníme podle jejich velikosti buď odrezky z pórabetonu nebo jen maltou.



Nosné stěny a podezdívku schodů zdíme vždy na celoplošně nebo v pásech nalepenou hydroizolaci. (Na obrázku je podezdívka schodů.)



Pokud jsou schodišťové stupně vsazeny do nosných stěn, postupujeme tak, že nosné stěny zdíme současně se stupni. Pravidelně kontrolujeme půdorysný rozměr, kolmost a rovnost schodišťových stěn. Osazení tvárníc korigujeme poklepem gumovou palíčkou.



Schodišťová nosná stěna je zpravidla široká 250 mm, stupeň v ní je uložen minimálně 150 mm. Zbylý odskok 100 mm později využijeme pro vazbu při dozdění této stěny na plnou výšku. Stupně ukládáme do Ytong zdící malty.



Rozměry tvárnic pro podezdívku jednoduše upravíme ruční pilou nebo hoblíkem.

SCHODY



Při zdění nosné schodišťové stěny doporučujeme tvárnici pod stupněm před seřízením nejprve nasucho uložit a vyměřit její konečné rozměry.

Po definitivním rozměření uložíme seříznutou tvárnici do stěny na tenkovrstvou Ytong zdicí maltu, kterou naneseme Ytong zednickou lící.

V případě složitějšího tvaru schodiště si při výrezu pomůžeme přímo na místě ruční pilou.



Ručním hoblíkem přebrousíme hrany, případně výškové osazení tvárnic podle potřeby.

Opět kontrolujeme svělost zdění nosných schodišťových zdí, korekce provádime pokleppem gumovou paličkou.

Naneseme Ytong zdicí maltu na jeden konec stupně, chybějící výrez ve zdi vyplníme vhodným odřezkem z pórabetonu, který přilepíme Ytong zdicí maltou.



Ytong zdicí maltu naneseme i na druhý konec uložení stupně.

Stupeň osadíme na požadované místo. Číslování atypických stupňů odpovídá položkám ve výkresu skladby. Montáž stupňů Ytong schodiště zvládnou díky jejich nízké hmotnosti dva pracovníci.

Vznikající klíny ve středové stěně průběžně vyplňujeme odřezky pórabetonu. Nezapomeňte, že uložení stupně musí být minimálně 150 mm.

SCHODY



V případě ukládání stupňů k již hotovým stěnám musíme přizdít stěnu tloušťky 150 mm, čímž vznikne podpěra stupňů. Takové schodiště nazýváme „podezděné“. Tento způsob uložení využijeme hlavně při rekonstrukci nebo dodatečném vyhotovení schodiště.



Při osazování například rohových stupňů můžeme využít kombinaci uložení stupňů, který je uložený do schodišťové stěny a na podezdívku u nosné obvodové stěny.




Schodišťové stupně můžeme uložit i na speciální Ytong schodišťové konzoly zhotovené z nerez plechu. Toto řešení je výhodné při rekonstrukcích nebo dodatečném osazení schodišť v rodinných domech, které mají nosné zdvoje z pórabetónových tvárníc, přičemž světlá šířka schodiště může být maximálně 1 200 mm. Polohu stupňů si můžeme vykreslit na již existující zeď. Další výhodou je, že si zvětšíme užitkový prostor pod schodištěm.




Po osazení všech stupňů pokračujeme ve zdění schodišťové stěny až po horní úroveň ostatních nosných stěn.



Výhodou Ytong schodišť je jeho okamžitá pochůznost. Hotové stupně ochráníme například deskami, a tak umožníme pohyb zedníků pro pokračování stavby bez zbytečných prostojují.

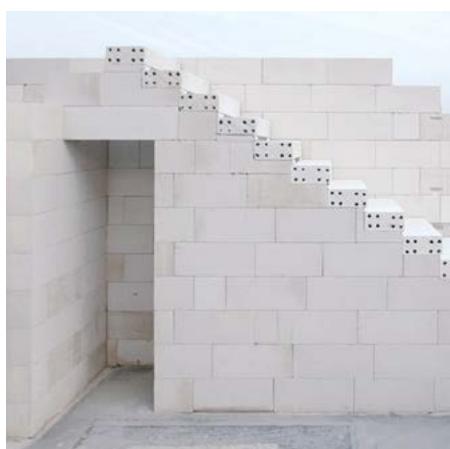

Po vyzdění stupňů vznikne pod schodištěm prostor, který můžeme prakticky využít jako odkládací nebo technickou místnost pro domácnost.

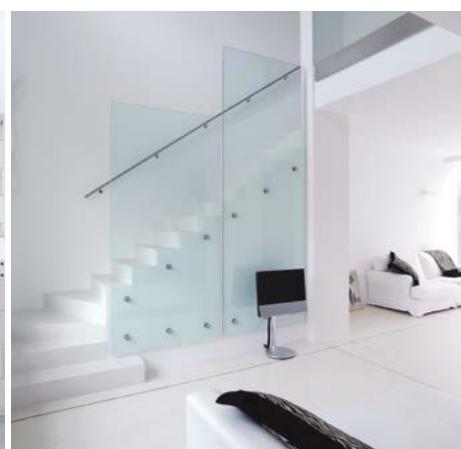

Ukázka realizace hotového schodiště.



PILÍŘOVÉ TVÁRNICE

Pilířové tvárnice slouží jako skryté bednění nosných a ztužujících pilířů ve stěnách nebo sloupech se zvýšenými požadavky na přenos svislých i vodorovných sil, na vytvoření průduchů, případně instalačních šachet.



Zhotovení železobetonového pilíře skrytého ve zdivu je snadné. Postup zdění pilířových tvárnic je shodný s běžnými tvárniciemi. První pilířová tvárnice se založí do Ytong zakládací malty tepelněizolační, rovněž tak sousední „normální“ tvárnice.



Následující vrstvy se zdí na Ytong zdíci maltu při dodržení vazby zdiva. Doporučujeme vždy maltovat svislé styčné plochy pilířových tvárnic, a to i v případě tvárnic PDK.



Do otvoru tvárnic vložíme předpřipravený armokoš s výztuží navrhnutou statikem.



Předepsané krytí výztuže betonem můžeme zajistit vhodnými distančními prvky.



Betonujeme a hutníme postupně se zděním, nejlépe vždy po položení tří vrstev zdíva. Při takovém postupu lze korigovat polohu vložené výztuže i bez nutnosti její fixace v průřezu distančními prvky.



Po zabetonování nižších řad tvárnic musíme další řady pilířovek pokládat na výztuž shora. V případě potřeby je možné podélno výztuž napojovat přesahem podle předpisu statika.



PŘÍPRAVA MALTY

Ytong zdící malta (Ytong FIX N103) slouží pro tenkovrstvé spojování výrobků Ytong.

Vysprávková malta (Ytong BASE TP400) na opravu drobných poškození zdiva. Ytong zakládací tepelněizolační malta (Ytong FIX L200) a Silka/Ytong zakládací malta (Silka FIX B203) pro založení zdiva na základovou desku. Ytong/Silka zdící malta zimní (FIXwinter X102) je určená pro zdění při teplotách od 0 °C do 10 °C.



Na přípravu malty potřebujeme jednoduché pomůcky, Ytong míchadlo zapojené do elektrické vrátky, nádobu na rozmíchání malty a vodu.

Do čisté nádoby, nejlépe plastové, nalijeme předepsané množství vody podle návodu na obalu Ytong malty.

Během stálého míchání přidáváme do odměřeného množství vody suchou směs malty.



Doporučujeme rozmíchat celý pytel malty naráz, toto množství stačí na vyzdění cca 1 m³ pírobetonových tvárnic. Promícháme stavebním míchadlem až vznikne vláčná hmota pastovité konzistence. Po 5 minutách zrání znova promícháme.



Rozmíchaná malta má mít takovou konzistenci, aby se drážky vyrobené Ytong zednickou lžící při nanesení malty na stěnu neslévaly a zároveň se nerolovaly za lžící.



ŘEZÁNÍ

Řezání zajišťuje snadnou a přesnou úpravu tvárníc, která minimalizuje objem odpadu a zaručuje přesnost a celistvost zdiva.



Nejprve si naměříme požadovaný rozměr a s pomocí uhelníku si na tvárnici předkreslíme svislé hrany, tak abychom zajistili kolmost řezané plochy.



Nejběžnější na malých stavbách je řezání tvárnic pomocí ruční pily s vidiovými zuby.



Řežeme rovnomořnými tahy za pomoci uhelníku.



Po uříznutí je řez i odřezek čistý a hladký, případné nerovnosti zabrousíme ručním hoblikem.



Na větších stavbách používáme elektrickou pásovou pilu. Tvárnice leží na posuvném stole pily, takže řezání je rychlé, jednoduché a bezpečné.



VYTVÁŘENÍ DRÁŽEK

Jednoduchá instalace drážek na vodu a elektřinu pomocí drážkovače vám ušetří spoustu času.



Před samotným drážkováním si na stěnu vyznačíme budoucí polohu drážek a instalačních krabic.



Drážkovač taháme podle pevného pravítka, čímž dosáhneme rovné drážky v požadovaném směru.



Okraje drážky jsou ostré a čisté.



Vícenásobným tažením drážkovače vytvoříme drážku požadované šířky a hloubky.



Prohloubení drážky můžeme vytvořit již volně od ruky.




VRTÁNÍ

Vytvořit otvor s kruhovým průřezem pro krabice rozdělovačů, zásuvek a vypínačů pod omítku je záležitostí chvíle.



Vrtání do pórabetonu je jednoduché.

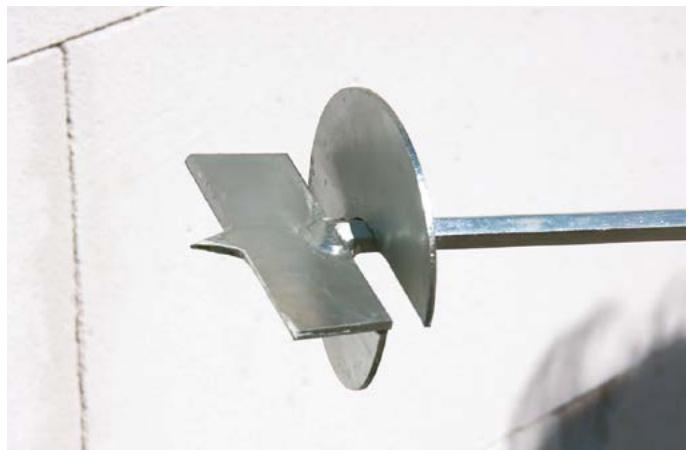

Na vytvoření kapsy použijeme plochý vrták.



Hloubka vrtání závisí na velikosti budoucí instalační krabice.



Docílíme tak přesného tvaru.



VYTVOŘENÍ NIKY

Výklenek na vedení svislých rozvodů v tloušťce stěny vytvoříte jednoduše pomocí ruční nebo elektrické pily.



V případě nutnosti vytvořit ve zdi niku si velikost výřezu připravíme a vyznačíme na tvárnici.



Ruční nebo elektrickou pásovou pilou vytvoříme kolmé zářezy ve vzdálenosti 40–60 mm od sebe.



Zednickým kladivem vysekneme vyznačené části.



Nika vytvořená například pro kanalizační svod.



VÝZTUŽ POD OTVOREM POMOCÍ OCELOVÉ VÝZTUŽE

Vložením výztuže pod otvor eliminujete příčné síly v oblasti soustředěného namáhání, čímž zabráníte poškození zdíva v oslabené části.



V předposlední řadě tvárnící u otvorů širších než 1,50 m doporučujeme pod parapetem umístit výztuž do předem připravené drážky. Délku drážky nejdříve vyměříme tak, aby výztuž přesahovala min. 0,5 m za budoucí ostění.

Drážku ve středu tloušťky zdíva vytvoříme ručním drážkovačem. U zdíva šířky 375, 450 a 500 mm vytvoříme dvě drážky vzdálené 100 mm od okraje. U zdíva šířky 250 a 300 mm vytvoříme 1 drážku ve středu zdíva.

Drážka by měla mít rozměry cca 40×40 mm. Na její vytvoření můžeme použít i jiný vhodný nástroj (fréza, flexa).





Drážku délky rovnající se šířce otvoru plus 0,5 m na každou stranu řádně očistíme.

Vodou odstraníme prach a nečistoty. Voda nám zlepší přídržnost malty s výztuží k tvárnici.


Drážku do poloviny vyplníme cementovou nebo Ytong zdicí maltou. Do drážky vložíme prut, nejlépe z profilované oceli min. ø 6 mm. Přesahy prutu za budoucí otvor budou min. 0,5 m. Po vložení prutu drážku úplně zaplníme a zahladíme.

VÝZTUŽ POD OTVOREM POMOCÍ VÝZTUŽNÉ TKANINY YTOFOR

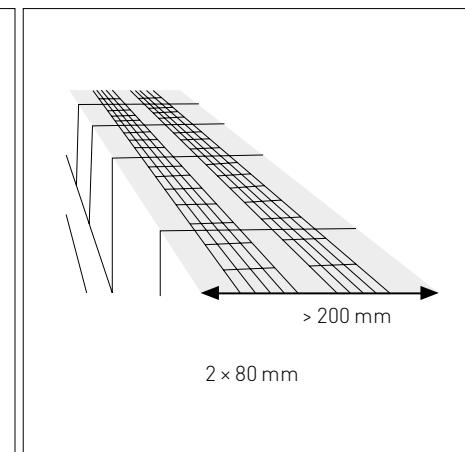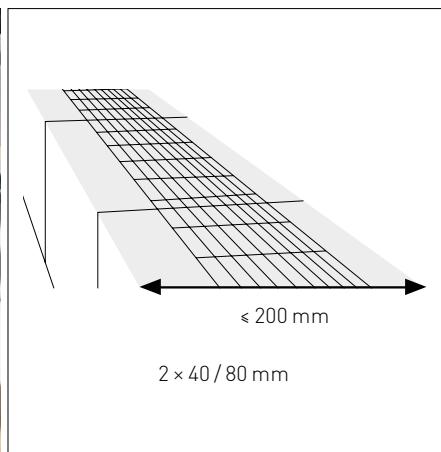

Nenáročné, rychlé a pohodlné řešení výztuže parapetu. Na vyztužení parapetního zdíva můžeme použít také Ytfor výztužný pás. Pás položíme na zdívo a zednickou lžící naneseeme celoplošně Ytong zdící maltu.

Pro různé tloušťky zdíva použijeme Ytfor výztužný pás v tl. 40 nebo 80 mm. Při použití 1 pásu ukládáme tento do osy zdíva, při použití 2 pásů je ukládáme min. 20 mm od okraje zdíva (líc stěny).

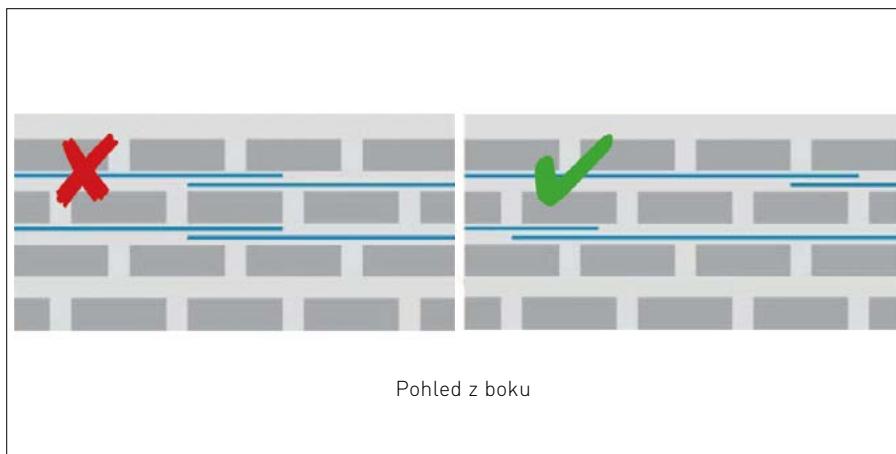


Pohled z boku



Půdorys

Je zakázáno vícenásobné překrytí výztužné tkaniny ve stejném místě.

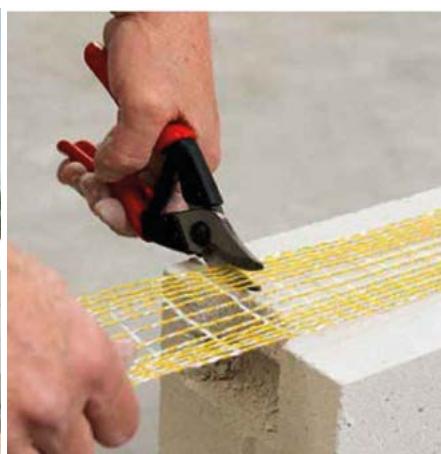

Výztužný pás ukládáme ve 2 řadách nad sebou (do předposlední a poslední spáry). Přesah výztužného pásu za okraj ostění musí být minimálně 1 000 mm.

Pásy jsou vyrobeny ze sítě, z pletených ocelových vláken vyztužených skleněnými vlákny. Zkracujeme je jednoduše nůžkami na plech.

Pro další postup práce nepotřebujeme žádnou technologickou přestávku. Vyzdíme poslední řadu tvárníc, případně dozdíme tvárnice na požadovanou výšku parapetu.



VNĚJŠÍ OMÍTKA TEPELNĚIZOLAČNÍ

Ytong vnější omítka tepelněizolační (Ytong BASE TP400) je řešení pro vnější stěny. Je vyvinuta speciálně pro tepelněizolační tvárnice Ytong. Zvyšuje jejich tepelněizolační vlastnosti, napomáhá odstraňovat vlhkost ze stavby a zrychluje finální úpravy stěn.

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být soudržný, čistý, suchý, nezmrzlý, bez prachu, oleje apod. Zdivo není nutné penetrovat. Do čisté nádoby nalijeme požadované množství vody, (7,5-8 l vody pro 1 ptytel 20 kg) a do ní za stálého míchaní přidáváme suchou směs. K rozdělání malty je nutné použít pitnou vodu, nebo vodu odpovídající ČSN EN 1008. Požíváme samospádovou míchačku nebo stavební míchadlo. Mícháme do té doby, než bude mít omítka optimální konzistenci. Takto zpracovanou směs necháme odstát min. 5 minut a znova důkladně promícháme. Nezpracovávejte při teplotách vzduchu a zdiva nižších než +5 °C.

Při aplikaci omítky je vždy nutné dodržet technologický postup. Je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající ČSN EN 1008.



Omítku naneseme na stěnu ručně zubovou stěrkou se zubem o rozměrech 10×10 mm nebo strojově v tloušťce cca 5–6 mm a následně pročešeme zubovou stěrkou se zubem výšky 10×10 mm. Doporučujeme nanášet nebo pročesávat se sklonem stěrky 45°. Zubová stěrka dávkuje a rozprostírá omítku na plochu v potřebné tloušťce a množství.



Do srovnáné vrstvy vtlačíme Ytong výztužnou tkaninu. Výztužná tkanina musí být uložena přibližně v 1/3 tloušťky omítky od vnějšího povrchu. Překrytí styků musí být minimálně 10 cm.



Překryjeme a vyrovnáme další vrstvou omítky systémem „mokré do mokrého“. Po konečném vyrovnání omítky nesmí být výztužná tkanina obnažena a celková tloušťka omítky nesmí být menší než 5 mm.




Po vyzrání cca 5–7 dnů (skutečná doba zrání se odvíjí od klimatických podmínek) je možné na takto upravený podklad nanášet finální vrstvu. Jako finální vrstvu je možné aplikovat běžné minerální, silikátové nebo silikonové fasádní strukturální omítky.




VÝZTUŽNÁ TKANINA


Sklovláknitá Ytong výztužná tkanina se speciálně navrženou povrchovou úpravou, zajišťuje vysokou odolnost proti alkalickému působení omítek a lepidel. Tkanina se vyznačuje vynikající rozměrovou stabilitou a mechanickou pevností.

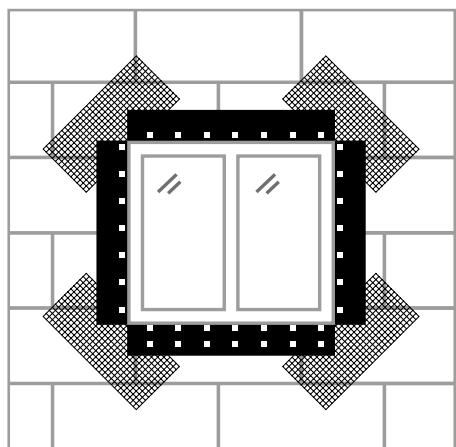


Nejprve připevněte na připravenou plochu správně všechny nárožní a okenní profily. Aby se zabránilo praskání následujících vrstev, aplikujte u každého rohu okna i dveří tkaninu v diagonálních pásech o rozměrech 30×50 cm.

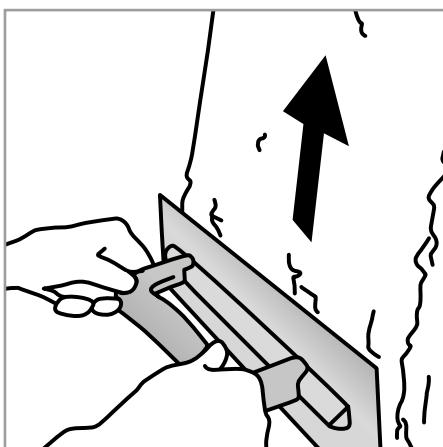


Aplikujte první vrstvu omítky nebo lepidla po celém povrchu stěny.

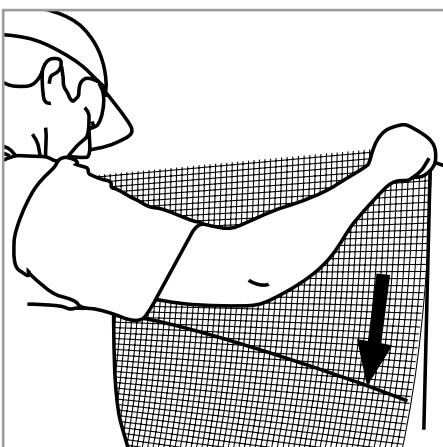


Tkaninu aplikujte na stěnu od shora dolů zatlačením do první vrstvy omítky nebo lepidla.

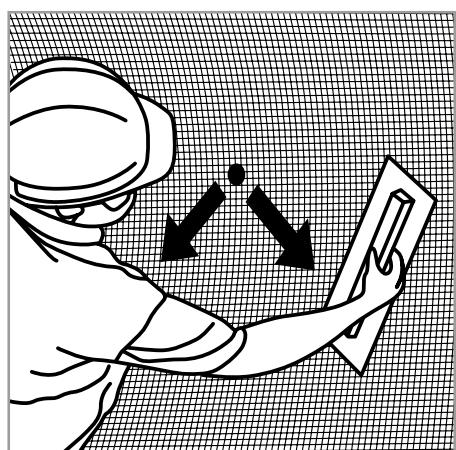

Dále postupujte ze středu do stran.

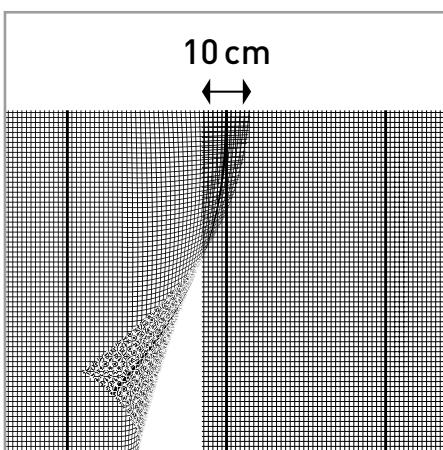

Aby byla zajištěna kontinuita výztužení vrstvy, překrývání mezi dvěma pruhy tkaniny musí být minimálně 10 cm.

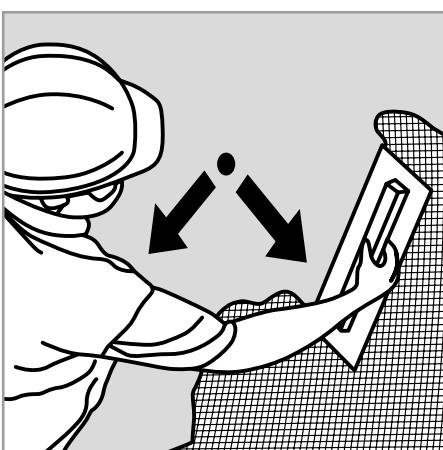

Naneste zbytek základní vrstvy omítky nebo lepidla tak, abyste udrželi tkaninu v horní třetině základní vrstvy. Tkanina musí být překryta min. 1 mm silnou vrstvou omítky.



VNITŘNÍ OMÍTKA TEPELNĚIZOLAČNÍ A VNITŘNÍ STĚRKA HLAZENÁ

Ytong vnitřní omítka tepelněizolační (Ytong BASE TP600) a Ytong vnitřní stěrka hlazená (Ytong FINISH GP601), jsou řešením pro vnitřní povrchy stěn. Jsou vyvinuty speciálně pro tepelněizolační tvárnice Ytong. Omítka zvyšuje tepleněizolační vlastnosti a zajišťuje hygienickou čistotu prostředí. Stěrka vyniká mimořádně hladkým povrchem. Obě jsou vysoce prodyšné.

Vnitřní omítka tepelněizolační

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být soudržný, čistý, suchý, nezmrzlý, bez prachu, oleje apod. Podklad není nutné penetrovat. Do čisté nádoby nalijeme požadované množství vody (8l vody pro 1 ptyel 20 kg), a do ní za stálého míchání přidáváme suchou směs. Používáme samospádovou míchačku nebo stavební míchadlo. Mícháme, dokud nebude mít omítka optimální konzistenci. Takto zpracovanou směs necháme odstát min. 5 minut a znova důkladně promícháme. Nezpracovávejte při teplotách vzduchu a zdíva nižších než +5 °C.



Při aplikaci omítky je vždy nutné dodržet technologický postup. Je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající ČSN EN 1008.

Jednovrstvá omítka. Omítku provádíme ve dvou pracovních krocích. V prvním naneseme na stěnu vrstvu tl. 4 mm. Použijeme ocelové hladítka se zubem 8 × 8 mm, nebo osadíme omítníky. Ve druhém kroku, po zaschnutí první vrstvy (zpravidla na druhý den) naneseme ocelovou stěrkou finální vrstvu této omítky v tl. 2 mm a po lehkém zavadnutí vyhladíme molitanovým nebo plstěným hladítkem nebo houbou.

Vícevrstvá omítka. Na stěnu naneseme vrstvu 6 mm a srovnáme latí. Použijeme zubovou stěrkou se zubem 10 × 10 mm, nebo osadíme omítníky. Následně povrch srovnáme latí. Po vyzráni cca 5–7 dní, min. podle všeobecného pravidla doby zrání (1 den na 1 mm hrubé omítky), naneseme finální vrstvu z jiného typu finální omítky. Doporučujeme použít systémovou omítku – Ytong vnitřní stěrka hlazená.

Vnitřní stěrka hlazená

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, čistý, suchý, nezmrzlý, bez prachu, oleje apod. Podklad není nutné penetrovat. Do čisté nádoby nalijeme odpovídající množství vody, (9–10 l vody na 1 ptyel 20 kg) a do ní při neustálém míchání přidáváme suchou směs. Používáme stavební míchadlo. Mícháme, dokud nebude mít směs optimální konzistenci (cca 1–3 min). Takto zpracovanou směs necháme **odstát 20 minut** a znova důkladně promícháme.



Stěrku nanášíme ručně na podklad z vápenocementových a vápenných omítek bez nutnosti penetrace v tloušťce 1–2 mm ocelovým kletovacím hladítkem a po stažení latí necháme zavadnout.

Po zavadnutí na celou plochu aplikujeme ještě jednu vrstvu stěrky tloušťky do 1 mm a jemně vyhladíme. Pro dosažení extra hladkého povrchu je možné po 24 hodinách stěrku upravit broušením.



VNITŘNÍ OMÍTKA AKUSTICKÁ

Ytong vnitřní omítka akustická (Ytong BASE GP600) pro zhotovení vnitřních jádrových omítek stěn a stropů s požadavkem na akustický útlum, určená pod štukové omítky a stěrky.

Jako podklad jsou vhodné pórabetonové tvárnice Ytong o objemové hmotnosti > 400 kg/m³, vápenopískové tvárnice Silka, cihla, beton, štěpkocementové desky. Podklad musí být soudržný, suchý, dostačně nasákový, čistý a zbavený prachu, výkvětů solí, mastnoty, případně jiných vrstev se separačními účinky. Poškozené a nesoudržné části podkladu odstraníme a vyspravíme maltou Ytong vnitřní omítka akustická a necháme řádně vyzrát.

Příprava podkladu – stěna

- Ytong / Silka – není třeba provádět přednáštík ani penetraci.
- Cihla – není třeba provádět přednáštík ani penetraci.
- Beton – nutný přednáštík (bez penetrace) připravený z Ytong vnitřní omítky akustické. Pro přípravu přednáštíku rozmícháme omítku s množstvím záměsové vody na horní hranici povoleného rozsahu, tj. 6 l / pyteln.
- Přednáštík aplikujeme na stěnu v mřížce tak, aby bylo pokryto 50 % plochy stěny.
- Štěpkocementové desky – nutný přednáštík připravený z Ytong vnitřní omítky akustické. Pro přípravu přednáštíku rozmícháme omítku s množstvím záměsové vody na horní hranici povoleného rozsahu, tj. 6 l / pyteln. Přednáštík aplikujeme na stěnu v mřížce tak, aby bylo pokryto 50 % plochy stěny.

Příprava podkladu – strop

- Při aplikaci omítky na strop je nutný přednáštík (bez penetrace) připravený z Ytong vnitřní omítky akustické. Příprava a aplikace přednáštíku je stejná jako u stěn. Při vyšších teplotách je třeba podklad před realizací přednáštíku nebo omítke navlhčit.



Suchou směs rozmícháme pomocí stavebního míchadla, v běžné stavební bubnové míchačce, nebo strojné s uvedeným množstvím vody (5,5–6 l / pyteln 30 kg). Omítku nanášíme ručně nebo strojovou omítáčkou na připravený podklad a srovnáme latí v tloušťce vrstvy 10 až 20 mm. Při požadavku na větší tloušťku lze omítku vrstvit. Před nanášením štukové omítky nebo stěrky zdrsníme druhý den povrch jádra mřížkový škrabákem a necháme podklad vyzrát podle největší tloušťky vrstvy nebo celého souvrství, min. dle obecného pravidla doby zrání 1 den na 1 mm jádrové omítky. Omítku realizujeme při teplotě podkladu, vzduchu a suché směsi v rozsahu teplot +5 až +30 °C. Minimální tloušťka vrstvy je 10 mm.


Celoplošná aplikace výzvužné tkaniny – není nutná, provedeme ji jen v případě rizika vzniku trhlin vlivem dotvarování stavby, nebo při aplikaci omítky na štěpkocementové desky.
Lokální aplikace výzvužné tkaniny – využívají se kritické detaily, např.: rohy kolem otvorů, přechody mezi různými druhy podkladových materiálů, lokální opravy poškozeného zdiva, vyspravené instalacní drážky, změny tloušťek podkladových konstrukcí, atp. ve smyslu obecných zásad aplikace podle EN 13914-2. Používá se tkanina s velikostí oka 10 × 10 mm a úpravou odolnou vůči alkalickému působení maltové směsi. Tkaninu zpracujeme do čerstvé omítky přiblížně v jedné třetině celkové tloušťky vrstvy od líce omítky s dostačným přesahem na přilehlé plochy.

Důležitá upozornění:

Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných příslušenství, jakož i prosévání malty, je nepřípustné. Pro zamíchání malty je nutno použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající ČSN EN 1008. Uvedené časy (zrání, zpracovatelnost apod.) platí pro ustálené teplotní a vlhkostní podmínky +20 °C, 65 % rel. vzdušné vlhkosti, bez proudění vzduchu. Změny teplot nebo vlhkosti způsobí změny uvedených časů. Čerstvě omítnuté vnitřní povrchy je nutno chránit min. 7 dní před mrazem nebo rychlým vysycháním. Při vyšších teplotách je nutno vlhčit omítnuté povrchy min. 7 dní od jejich zpracování.


Bezpečnost a hygiena:

Při práci dodržujte platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Při manipulaci používejte ochranné rukavice a brýle. Při zasažení očí je vymývejte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Po práci si omyjte pokožku vodou a mydlem a ošetřete vhodným krémem.

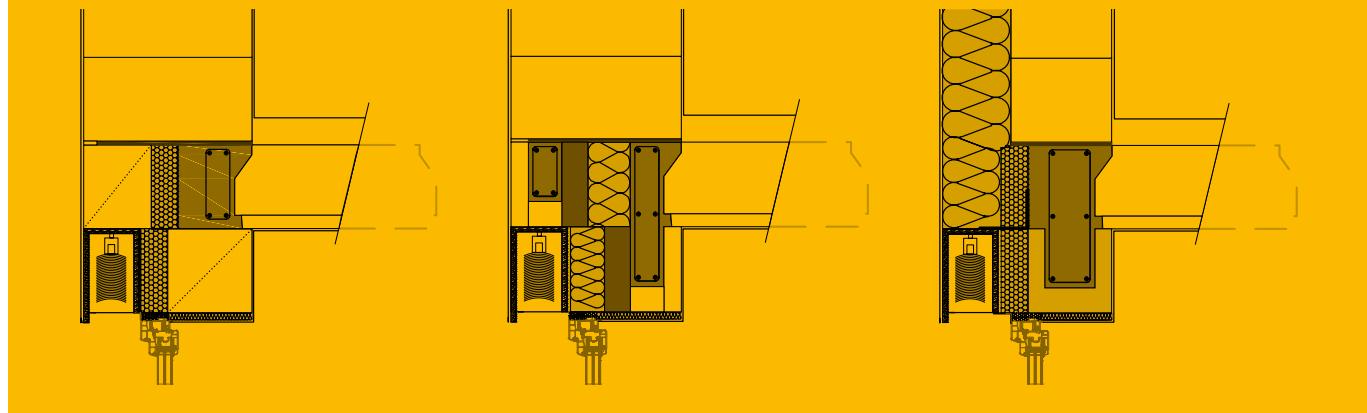


ŽALUZIOVÝ KASTLÍK

Tento výrobek je vhodný pro většinu venkovních žaluzií na trhu. Existuje několik způsobů jeho montáže, které závisí na finálním druhu obvodové stěny (bez zateplení, se zateplením). Na těchto stránkách uvádíme pouze informativní údaje, podrobný montážní návod je přiložen ke každému výrobku, nebo jej můžete najít na naší stránce – [Ytong žaluziový kastlík montážní návod](#).

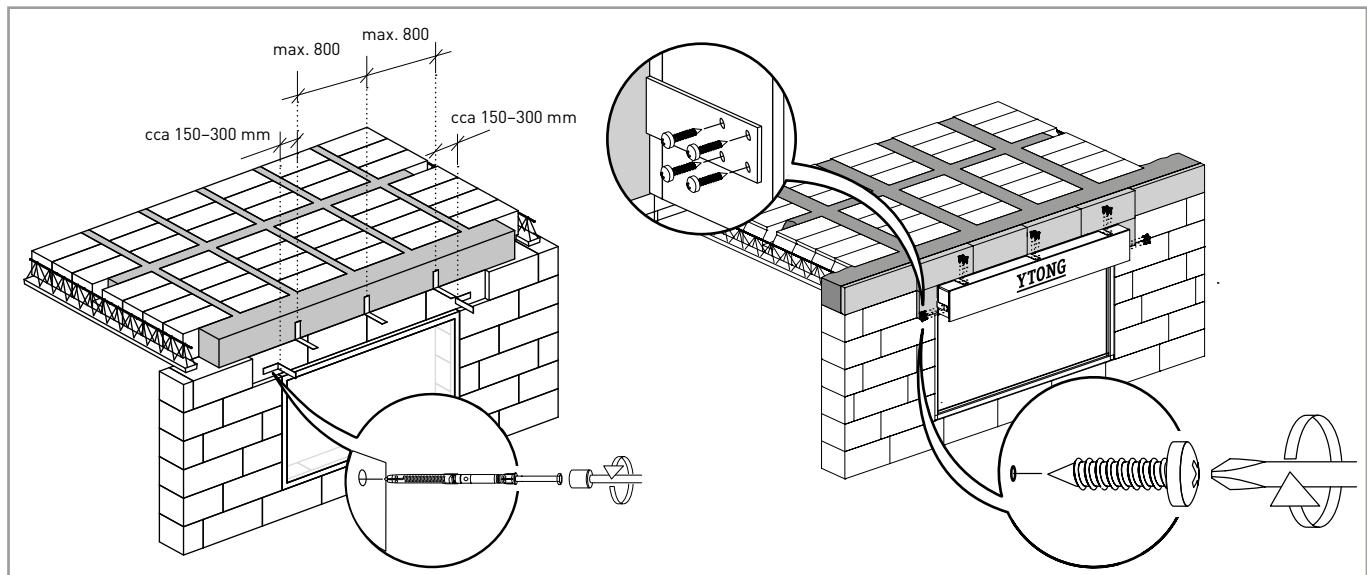


U dodatečně zateplené stěny se kastlík montuje na stěnu před zhotovením zateplení a po osazení oken. V tomto případě se přiložené L konzoly montují na kastlík podle potřeby jeho fixace na zdivo. Doporučujeme kastlík osadit tak, aby jeho přední desku bylo možno ještě překrýt vrstvou tepelného izolantu o tloušťce cca 20 mm, ale maximálně tak, aby lícovala s povrchem budoucího tepelného izolantu.

ŽALUZIOVÝ KASTLÍK

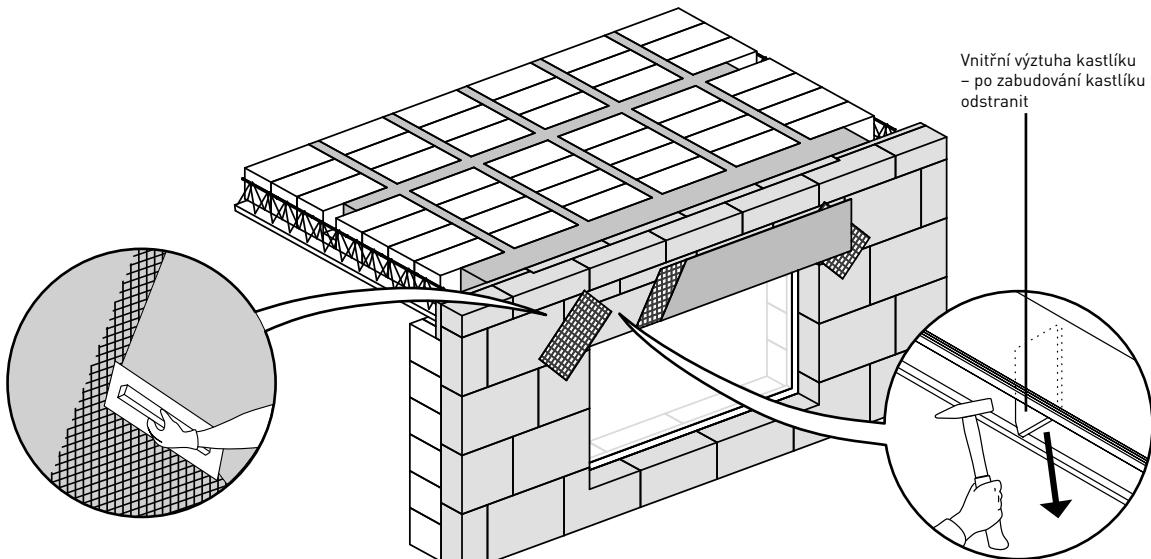


Povrchová úprava musí být provedená v souladu s údaji uvedenými v produktovém listu Žaluziové kastlíky a dodržením pokynů pro zhotovení zateplovacích systémů ETICS.

Tím, že materiál kastlíku je omítatelný, můžeme přistoupit ke zhotovení vnější fasádní omítky, ať už zateplené nebo nezateplené stěny. Na přední stěnu kastlíku se nanese lepicí stěrka se zvýšenými nároky na přídržnost na bázi cementu určenou k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek XPS a EPS Perimeter ve smyslu technologického předpisu dodavatele fasádního systému s přesahem min.100 mm na okolní zdivo. Aby se zabránilo praskání omítky, je nutno také v každém rohu okna i dveří aplikovat druhou vrstvu síťoviny v diagonálních pásech min. 300 x 500 mm. V případě, že se čelní deska kastlíku se překryje tepelnou izolací tl. 20 mm, se tato zatáhne do zateplení stěny v šířce min. 200 mm tak, aby došlo k propojení tepelných izolantů. Způsob aplikace vyztužení a stěrkování je nutno provést ve smyslu technologického předpisu dodavatele zateplovacího systému. Vnější omítka se nanese poté na fasádu obvyklým způsobem. Před osazením žaluzí se odstraní přepravní výztuhy kastlíku. Finální povrchová úprava ze silikátové nebo silikonové fasádní omítky je totožná s povrchovou úpravou stěny. Vnitřní pohledové plochy kastlíku se natřou nátěrem se stejným odstínem jako je fasáda. Detail styku okna a kastlíku je nutno upravit vhodnou lištou.


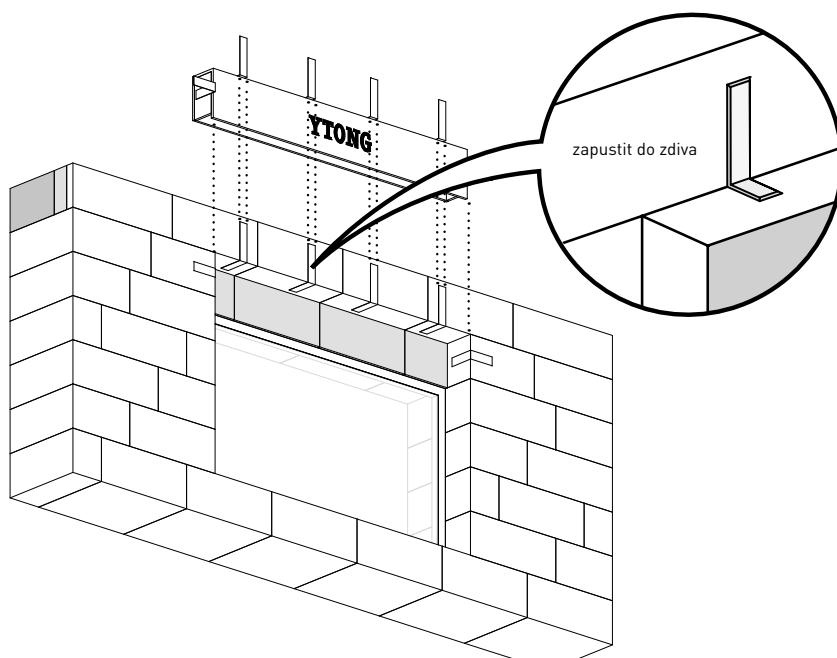


Druhý způsob je dodatečná montáž kastlíku do jednovrstvého zdiva. V tom případě osazujeme kastlík do vynechaného prostoru v nadpraží okna. Způsob osazení a povrchové úpravy je obdobný jako v předchozím případě. Při osazování dbáme vždy na pevnou fixaci kastlíku ke zdivu, aby nedošlo při manipulaci se žaluziemi k jeho pohybu a tím k následným estetickým poškozením vnější omítky.

ŽALUZIOVÝ KASTLÍK

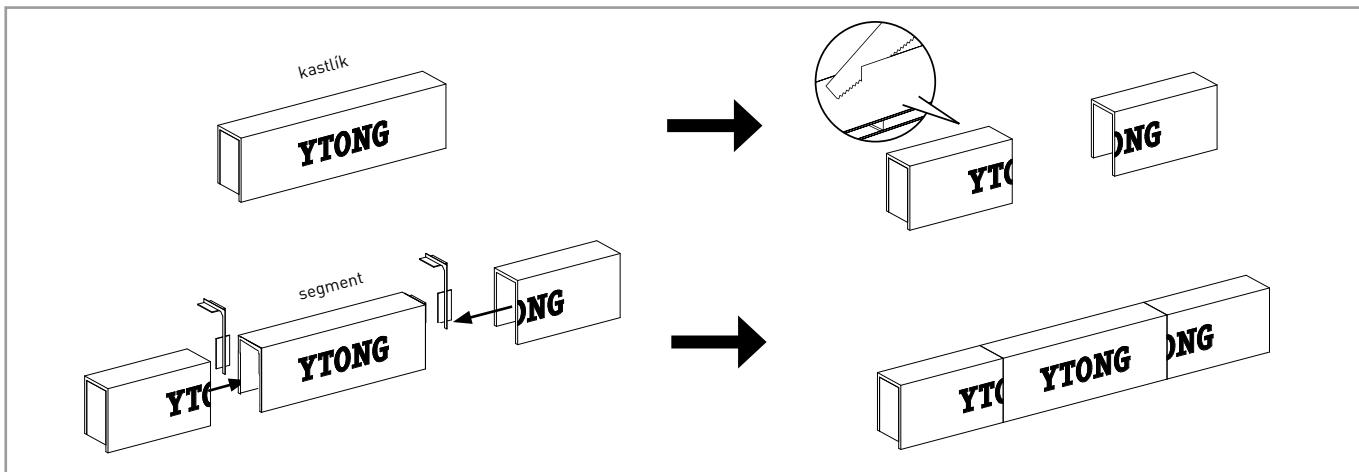

Při potřebě osazení žaluzií do otvorů větších šírek než 3 m lze použít kombinaci Ytong kastlíku a segmentu. Tyto se mezi sebou spojují přiloženými spojkami. Výsledné délky kastlíku je možné dosáhnout řezáním např. ruční pilkou na dřevo a železo.

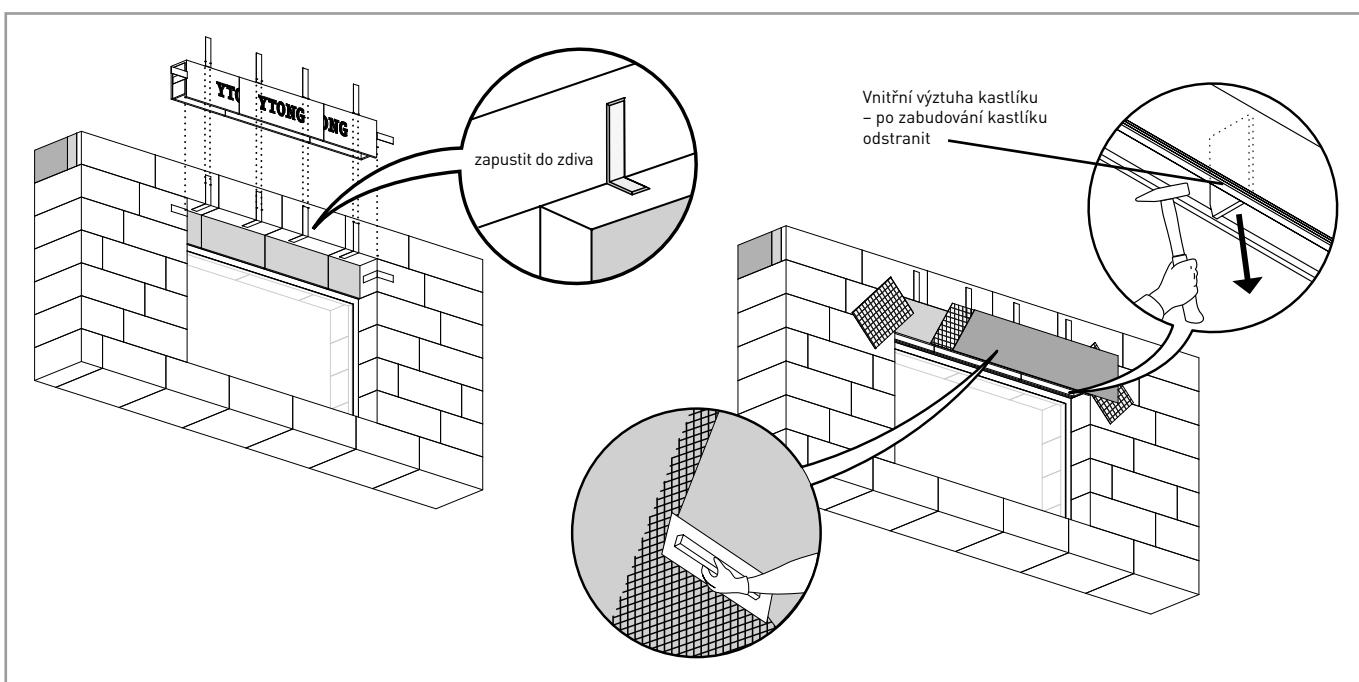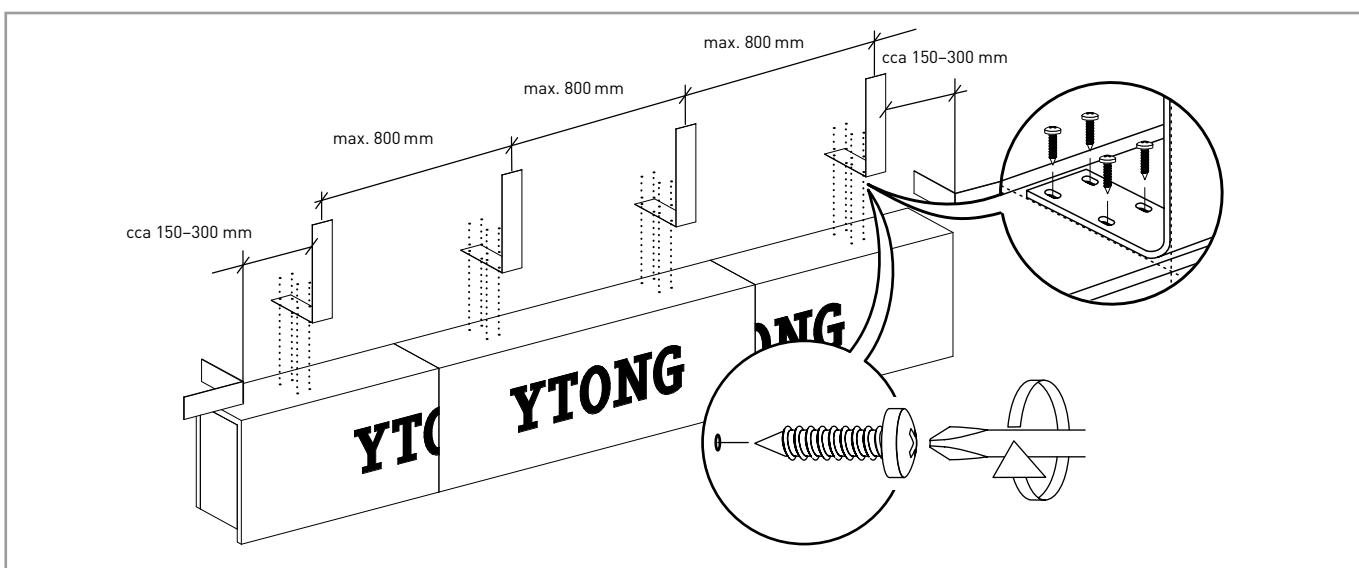


Způsob zhotovení povrchové úpravy je totožný s předešlými postupy.



INTERIÉROVÉ ÚPRAVY

Snadné tvarování Ytongu poskytuje nepřeberný počet jedinečných úprav pro interiérové variace.

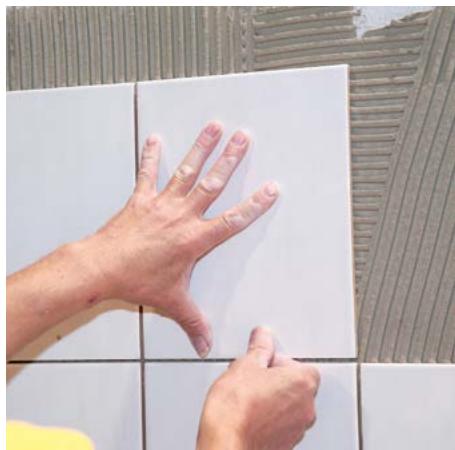

Stěny Ytong můžeme přímo obkládat.




Vytváření drážek pomocí drážkovače představuje jednoduchý úkon.



Podezdění vany s materiélem Ytong je bezproblémová záležitost.



Otvory pro krabice vypínačů se jednoduše navrtají pomocí speciálního vrtáku a vrtačku bez příklepu.

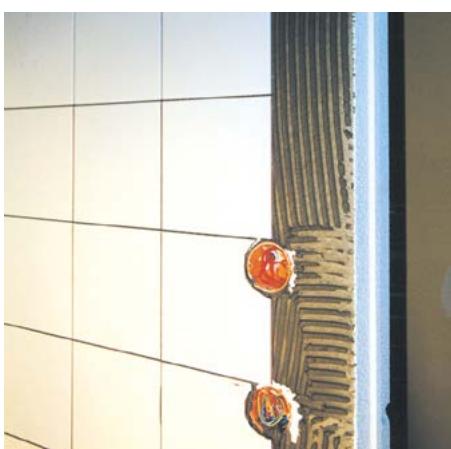

Dlaždice lepíme jednoduchým způsobem až k okraji zabudovaných instalacích krabic.



Hmoždinky určené do pórabetonu zaručí spolehlivé kotvení.

YTONG – VÁŠ PARTNER

Školicí středisko

Budujeme českou síť kvalifikovaných stavebních firem schopných zajistit bezchybnou realizaci staveb z Ytongu.


V případě zájmu o dohodnutí individuálního termínu školení, které je možné vykonat/uskutečnit i přímo na vaší stavbě, prosím kontaktujte odborného poradce ve vašem regioně.

Odborné poradenství

Individuálně, přímo při přípravě či realizaci vaší stavby prostřednictvím našich regionálních odborných poradců v jednotlivých regionech České republiky.

Ytong služby

- Technické konzultace, odborné poradenství
- Vypracování výpočtu materiálu podle projektu
- Vypracování kladečských plánů pro schody
- Vypracování kladečských plánů pro stropní a střešní konstrukce
- Bezplatné školení stavebních firem, stavebních dozorů a individuálních stavebníků
- Asistence při založení rohů stavby
- Doprava materiálu na stavbu
- Vyložení materiálu hydraulickou rukou
- Zapůjčení pásové pily

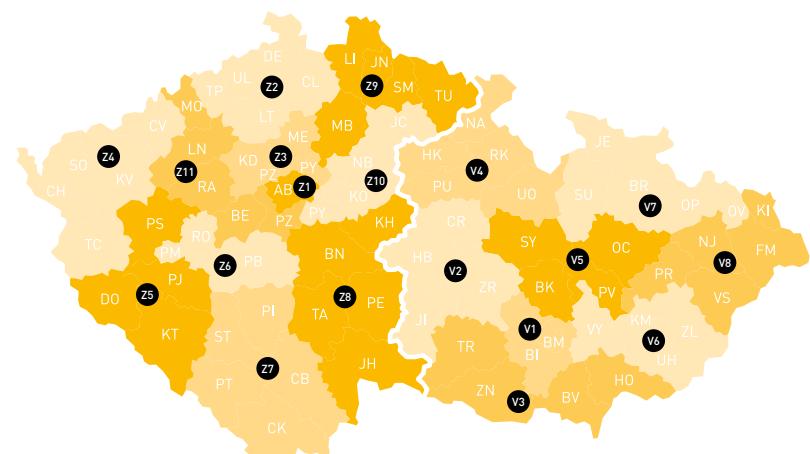

Odborný poradce pro obchod

Oblast Západ			Oblast Východ		
region	jméno	telefon	region	jméno	telefon
Z1	Ing. Michal Krahulík	724 761 884	V1	Ing. Radek Vybíhal	722 953 313
Z1	Radek Dufek, DiS.	722 989 450	V2	Pavel Zámečník	602 526 282
Z2	Štěpán Homola	606 763 605	V3	Robert Vozdecký	602 526 328
Z3	Ondřej Stříbrný	724 761 772	V4	Karel Dvořák	602 526 319
Z4	Martin Pojman	602 159 824	V5	Petr Bílý	602 743 916
Z5	Bc. Dominik Tyrner	602 159 823	V6	Ing. Lukáš Hromník	724 230 488
Z6	Jaroslav Vokel	602 159 826	V7	Ing. Štěpán Carbol	607 035 242
Z7	Jan Vykouk	724 163 622	V8	Ondřej Klevar	720 955 655
Z8	Bc. David Stránský	606 646 158			
Z9	Jiří Starý	727 978 475			
Z10	Ing. Libor Barták	702 196 316			
Z11	Petra Palusová, DiS.	702 222 131			

Technický poradce

Z1	Jan Tinka	724 371 266	V1, V5	Ing. Libor Čtvrtlík	602 526 322
Z2, Z3, Z9	Mgr. Kamil Horyna	725 059 333	V2, V4	Bc. Josef Čermák	725 748 488
Z4, Z11	Ing. Jakub Hergezel	702 222 056	V3, V6	Ing. Elena Lukáčová	727 871 475
Z5, Z6, Z7	Ing. Radek Sazama	602 646 417	V6	Ing. Lukáš Hromník	724 230 488
Z8, Z10	Ing. Adéla Chladová	722 954 251	V7	Ing. Štěpán Carbol	607 035 242
			V8	Ondřej Klevar	720 955 655



Stavební postup
najdete také
online na
xella.cz/prospekty

Xella CZ, s.r.o.

Vodní 550

664 62 Hrušovany u Brna

Ytong linka (8–16 hod)

telefon 800 828 828

e-mail ytonglinka.cz@xella.com

xella.cz

ytong.cz

Vydání: 09/2024

Odborné a technické informace uvedené v těchto technických podkladech firmy Xella CZ, s.r.o., zohledňují podle našeho nejlepšího vědomí současný stav vědeckých a praktických znalostí o materiálech Ytong. Jejich důkladné dodržování vytváří všechny předpoklady, aby stavební konstrukce splňovaly požadované užitné vlastnosti a plně se tak využily přednosti uceleného konstrukčního systému Ytong. Jejich uplatnění nezakládá žádný právní vztah ani další vedlejší závazky výrobce a nezbavuje stavebníka povinnosti, aby v konkrétních podmírkách realizoval stavbu na základě schváleného projektu ve smyslu platných zákonů a předpisů. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Zveřejněním těchto pracovních postupů se ruší všechna předchozí vydání.

Ytong®, Silka® and Multipor® are registered trademarks of the Xella Group.

Xella