

KEMP SET ÁČKO



PRVKY MONTÁŽNÍHO SETU KEMP SET ÁČKO Z MATERIÁLU TRAPLAST™



- | | |
|---|-----------------------------------|
| ① prkno 100 × 45 × 1700 (2000) mm, polooblé, 2 ks | ⑥ vzpěra šikmá 60 × 60 mm, 2 ks |
| ② prkno 100 × 45 × 1700 (2000) mm, rovné, 5 ks | ⑦ vzpěra podélná 60 × 60 mm, 1 ks |
| ③ prkno 100 × 45 × 1700 (2000) mm, polooblé, s výztuhou, 4 ks | ⑧ noha stolu, 2 ks |
| ④ prkno 100 × 45 × 1700 (2000) mm, rovné, s výztuhou, 2 ks | ⑨ vrt 6 × 60 mm, torx, 68 ks |
| ⑤ nosný prvek stolu, 1 ks | ⑩ vrt 8 × 100 mm, torx, 2 ks |

POSTUP MONTÁŽE KEMP SETU ÁČKO

Montáž Kemp setu áčko doporučujeme realizovat z důvodu celkových rozměrů a hmotnosti ve dvou lidech a na rovné dostatečně velké ploše nebo jiném stole. Montáž setu probíhá vzhůru nohama.

Do nosného prvku stolu ⑤, podle obrázku A a detailu B, vyvrtáme vrtákem 6,5 mm (platí pro všechny otvory) jeden otvor v ose a 20 mm od hrany, v obou vybraních pro vzpěru. Otvory zahloubíme z druhé strany než je vybrání. Nyní máme na výběr dvě varianty

postupu montáže vzpěr a nosného prvku. **Varianta první:** šikmou vzpěru ⑥ vložíme zkoseným rohem směrem dovnitř vybrání v nosném prvku stolu, viz obrázek C. Vzpěru přišroubujeme vrtlem ⑨ skrze vyvrtaný otvor k nosnému prvku stolu ⑤. Stejně postupujeme i u druhé šikmé vzpěry. Na přišroubované šikmé vzpěry ⑥ položíme podélnou vzpěru ⑦, viz obrázek E, slícujeme a truhlářskými svěrkami ji zafixujeme k šikmým vzpěrám. Do podélné vzpěry ⑦ vyvrtáme na obou koncích v ose a 70 mm (verze

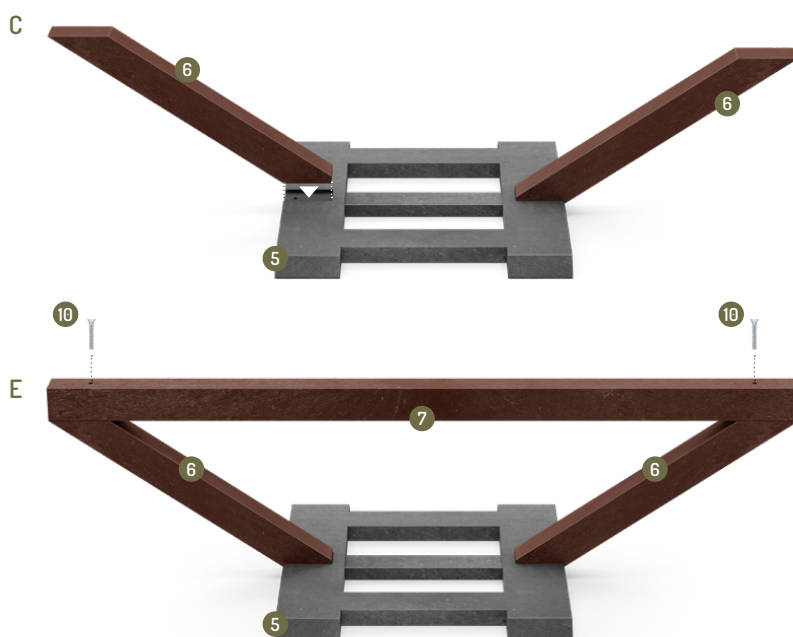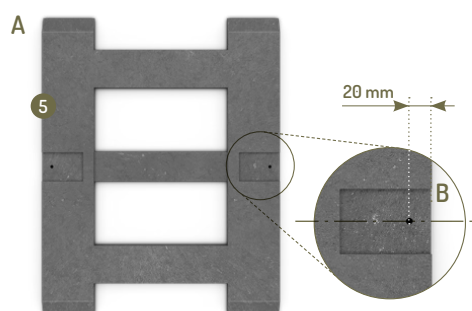

! Při práci/montáži používejte ochranné pracovní pomůcky!



POSTUP MONTÁŽE KEMP SETU ÁČKO

setu 1700 mm) nebo 80 mm (verze setu 2 000 mm) od kratší hrany kolmý otvor 100 mm hluboký až do šikmé vzpěry dle obrázku D. Otvory zahloubíme a vruty 10 přišroubujeme vzpěry k sobě, viz obrázek E. **Varianta druhá:** nejdříve si podle obrázku D provrtáme a smontujeme vzpěry 6 a 7 (zkosené rohy šikmých vzpěr jsou na volných koncích a směřují navzájem k sobě). Smontované vzpěry jako celek vložíme do nosného prvku stolu 5 a přišroubujeme, viz. obrázky C a E.

Nosný prvek se vzpěrami si nyní odložíme stranou a budeme pokračovat prkny stolu. Prkna stolu (prkna bez výztuh) poskládáme delšími hranami k sobě ve skladbě: polooblé 1, 5× rovné 2 a opět polooblé 1. Oblé strany prken 1 směřují ven jako na obrázku F. Mezi prkny pomocí distančních vložek vytvoříme spáry 5 mm, slícujeme jako na obrázku F a prkna zafixujeme, aby se nehýbala příčně ani podélně. Použijeme zarážky, stažení provázekem, popruhem nebo páskou. Pro fixaci volíme oblast u konce prken a to na obou stranách, abychom měli střed volný pro umístění nosného prvku, viz obrázek G.

Dle obrázku G (v náhledu je vynechána podélná vzpěra 7) na prkna 1 a 2 položíme a vycentrujeme horizontálně i vertikálně nosný prvek stolu 5 se vzpěrami 6 a 7, které jsou rovnoběžné s prkny. Uprostřed jedné z částí nosného prvku stolu 5, která je kolmá na prkna (vyznačeno bílým obdélníkem H), vyvrtáme šest otvorů cca na středu prken (vrtáme jen do nosného prvku stolu, nikoli do prken!), přičemž dva krajní otvory vyvrtáme co nejblíže zešikmené hraně. Sedmý otvor vyvrtáme u šikmé vzpěry 6, viz obrázek G. Otvory zahloubíme a nosný prvek přišroubujeme vruty k prknům. Totéž zopakujeme na druhé straně nosného prvku stolu.

Přes všechna prkna ve vzdálenosti 23 cm od jejich kratších hran uděláme pomocnou čáru (například fixem) a to na obou koncích. Nohu stolu 8 postavíme rovnou plochou (patkou) na prkna, volné konce nohy směřují vzhůru a kapsa na svislé straně ke vzpěrám. Nohu nasuneme na vzpěry 6 a 7 a dorazíme tak, aby vzpěry zcela zapadly do kapsy. Vnější hrana patky nohy stolu lícuje s pomocnou čarou. Úhelníkem přeměříme pravý úhel mezi prkny a nohou, viz obrázek I.

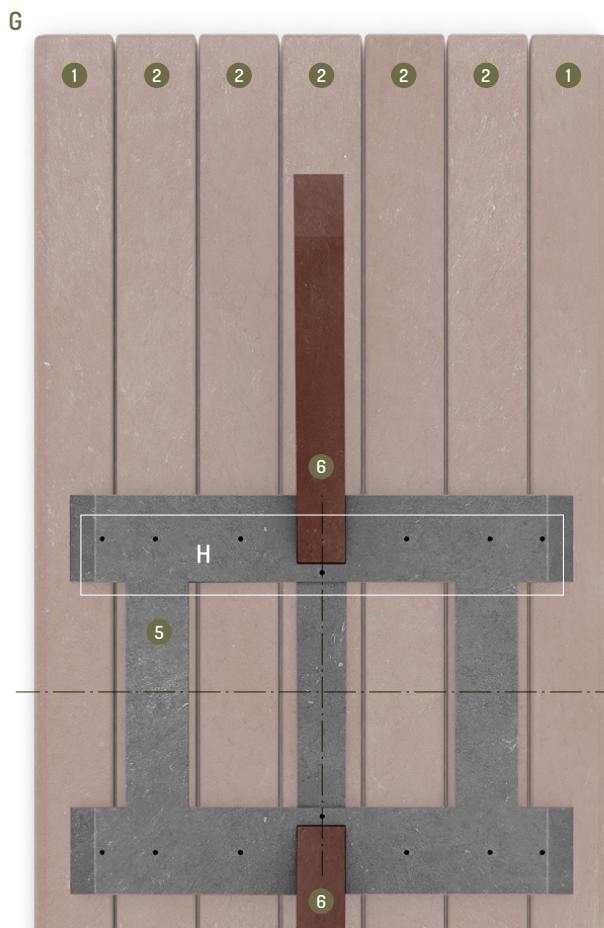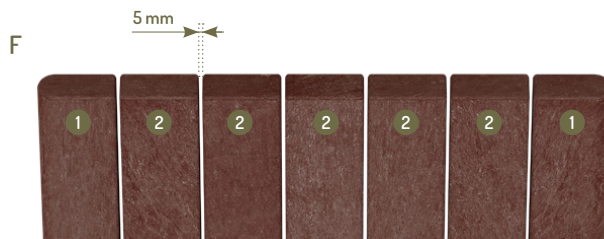

Pro lepší názornost není podélná vzpěra 7 zobrazena a prkna 1 a 2 jsou vizuálně potlačena



! Při práci/montáži používejte ochranné pracovní pomůcky!

POSTUP MONTÁŽE KEMP SETU ÁČKO

Nohu stolu ⑧ podle obrázku J provrtáme v patce a otvory zahloubíme. Do prken ① a ② nevrtáme. Otvory do patky nohy vrtáme cca 2 cm od hrany na levé i pravé straně tak, aby každé prkno bylo následně přichycené vždy dvěma vruty – po jednom z každé strany nohy. Dvojice krajních otvorů vychází cca do středu prken. Nohu stolu přichytíme ve dvou krajních otvorech vruty k prknům. Nedotahujeme, abychom s nohou mohli případně ještě pohnout. Nyní nasadíme kapsu druhé nohy na vzpěry, nohu provrtáme a přichytíme jako nohu první.


Zkontrolujeme pravý úhel mezi nohou stolu ⑧ a prkny ① a ②. Do kapsy na noze ⑧ předvrtáme a zahloubíme otvor na podélné středové ose a 20 mm od vnější hrany kapsy. Nohu přišroubujeme vrtem ⑨ k podélné vzpěře ⑦. Stejně připevníme i druhou nohu stolu, viz obrázek I. Znovu zkontrolujeme pravý úhel mezi prkny a nohami stolu a nohy přišroubujeme k prknům všemi vruty ⑨, viz obrázek J.

Prkna sedáku lavice (prkna s výztuhou) ③ a ④ připevníme k nohám obdobně jako prkna stolu. V této části montáže můžeme postupovat ve stávající poloze celého setu dle obrázku K nebo si set převrátíme na nohy a prkna sedáku ③ a ④ montujeme dle obrázku L.



Pokud jsme set nepřevrátili na nohy, obrázek K, pak prkna sedáku neleží při montáži na zemi jako prkna stolu a použijeme proto při montáži dvojici svěrek pro fixaci prken k nohám setu.

Pro obě možné varianty montáže prken sedáku ③ a ④ dle obrázku K a L je postup stejný. Začínáme krajním vnějším prknem ③, které si dáme výztuhou k noze stolu. Vzájemnou polohu prkna a nohy nastavíme tak, aby vnější zaoblený okraj prkna přesahoval 30 mm od konce nohy ⑧ a kratší hrana prkna byla 23 cm od patky nohy. Takto nastavíme prkno na obou nohách, zafixujeme svěrkami, provrtáme jen patku nohy, prkna nenavrtáváme. Vrtáme v místě, kde není výztuha a podle toho jak nám to svěrky umožní, vyvrtáme do patky každé nohy jeden nebo dva otvory. Otvory zahloubíme a přišroubujeme nohy k prknu. Viz obrázky J a K nebo L. Prostřední, nezaoblené, lavičkové prkno ④ opět dáme výztuhou k noze, slícujeme kratší hrany, nastavíme pomocí distančních vložek spáru 5 mm mezi prkny, prkno zafixujeme, provrtáme patky nohou, zahloubíme otvory a přišroubujeme prkno k noze. Třetí prkno ③ je stejně jako první zaoblené, opět dáme výztuhou k patce nohy, zaoblená hrana směřuje do středu setu, a opakujeme postup jako při montáži předešlých dvou vyztužených prken. Jestliže nám svěrky neumožnily vrtat na jedné patce naráz dvojici otvorů pro každé prkno, tak nyní vyvrtáme druhý z dvojice otvorů všude tam, kde nám chybí, zahloubíme a přišroubujeme. Přesuneme se na druhou stranu setu a celý postup montáže tří vyztužených prken provedeme i u druhého sedáku.

Kemp set Áčko je hotový, zbývá jej ustavit na místo a popřát Vám příjemné celoroční užívání.

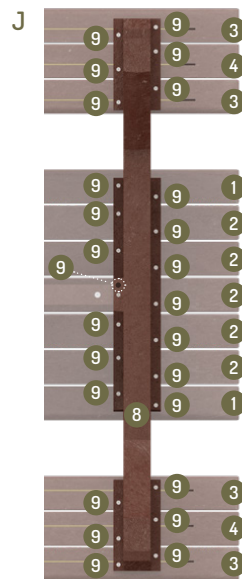

Pro lepší názornost jsou prkna ①, ②, ③, ④ a vzpěry vizuálně potlačeny. Na prknech sedáku ③ a ④ jsou znázorněny výztuchy.

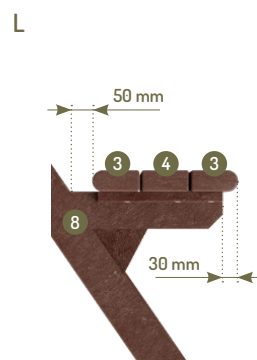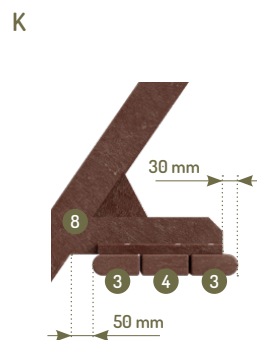

! Při práci/montáži používejte ochranné pracovní pomůcky!