


# Ceresit FT 101 pracovní postup



Spoje musí být suché, neporušené, čisté a bez látek ovlivňujících přidrženost (např. olej, mastnota, starý tmel). Našroubujte trysku a odřízněte ji pod úhlem, aby odpovídala šířce spoje, a vyplňte spoj těsnicím materiálem.

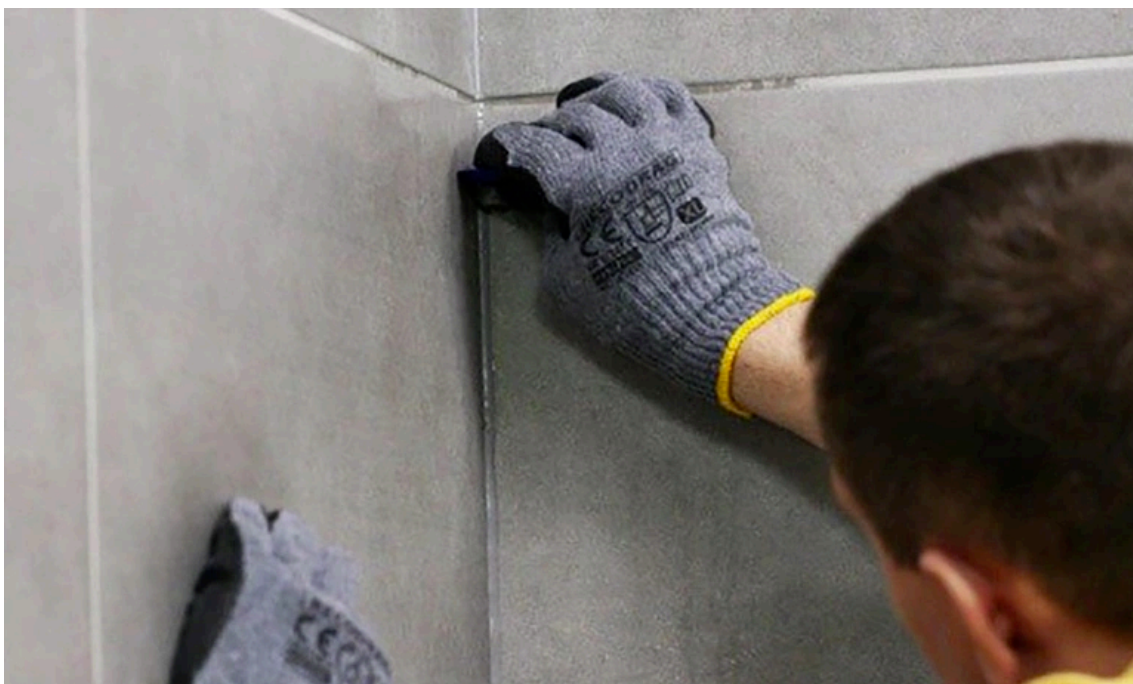

Vyplněnou spáru vyhladíte v průběhu 5 minut pomocí vhodného nástroje a zředěného roztoku saponátu nebo mýdla s vodou. Vždy se vyhněte adhezi na tři boky. Sledujte spáry s minimální šířkou 5 mm v interiérech a v exteriérech minimálně 10 mm široké. Vyplňte dilatační spáry páskem z pěnového obložení s uzavřenými buňkami.