
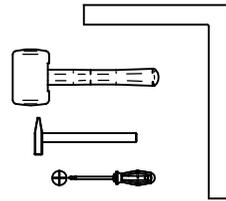
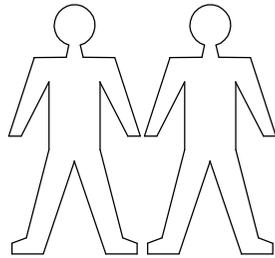


MONTAGEANLEITUNG / MONTÁŽNÝ NÁVOD // SERVISKARTE / SERVISNÁ KARTA



VARIO TYP 01


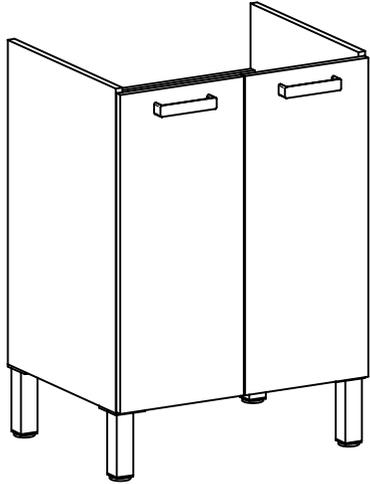






1	$\varnothing 8 \times 35$ x12	2	$\varnothing 8$ x10	3	$\varnothing 15$ x10	4	$\varnothing 15$ x2
5	$\varnothing 5$ x4	6	$\varnothing 4 \times 15$ x20			8	x4
9	x4	10	M4x23 x4	11	x2	12	x4





BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI NICHT FACHGEMÄSSER MONTAGE, BZW. BEI ÜBERMÄSSIGER ODER UNGEEIGNETER BELASTUNG DES MÖBELS GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN KANN DAS MÖBEL GEFÄHRLICH SEIN!

PROSÍM, MAJTE NA PAMÄTI, ŽE PRI NEODBORNEJ MONTÁŽI, PRÍPADNE NADMERNOM ALEBO NEVHODNOM ZAŤAŽOVANÍ NÁBYTKU PREDMETMI, ALEBO OSOBAMI MÔŽE BYŤ NÁBYTOK NEBEZPEČNÝ!

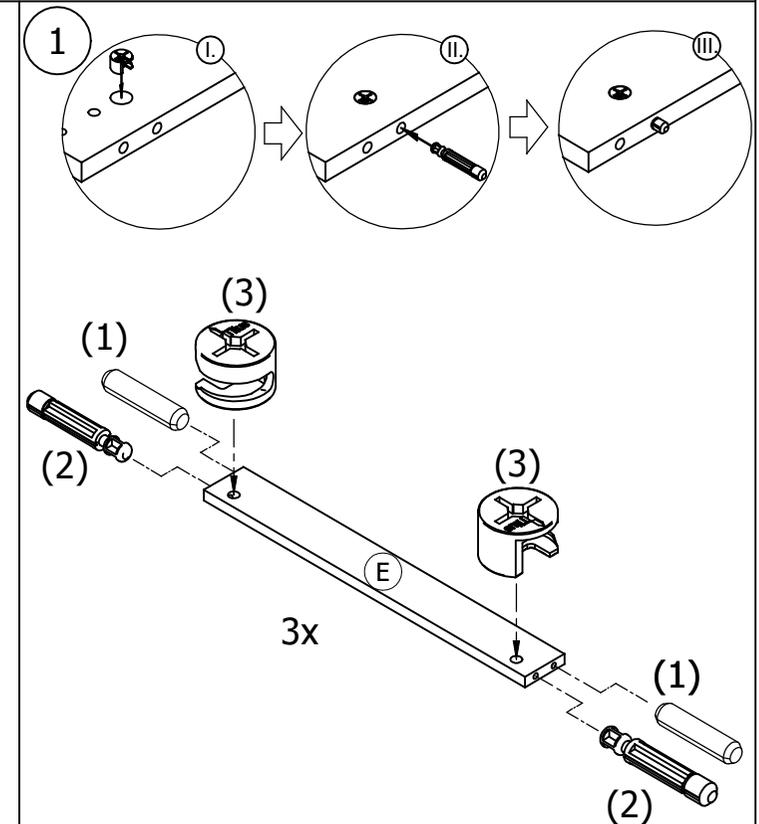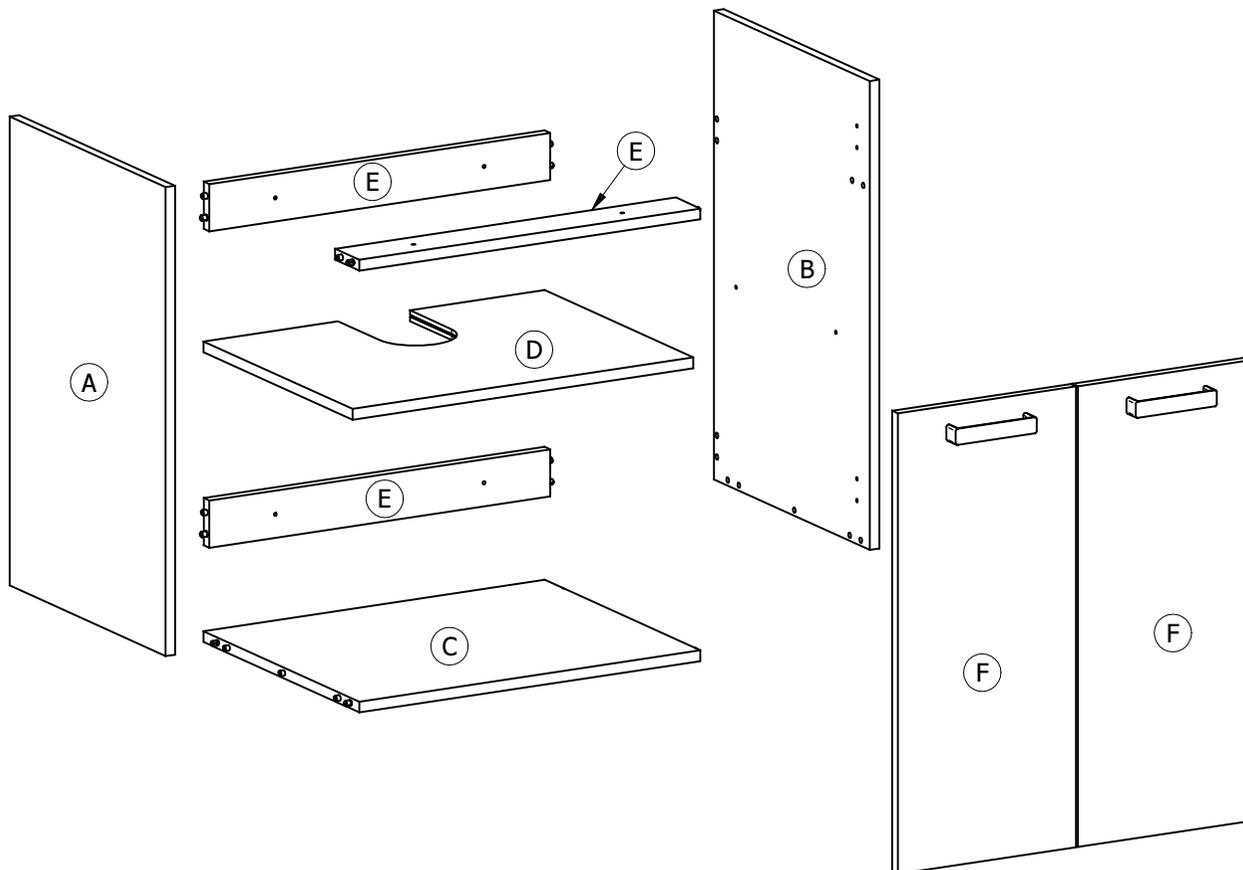

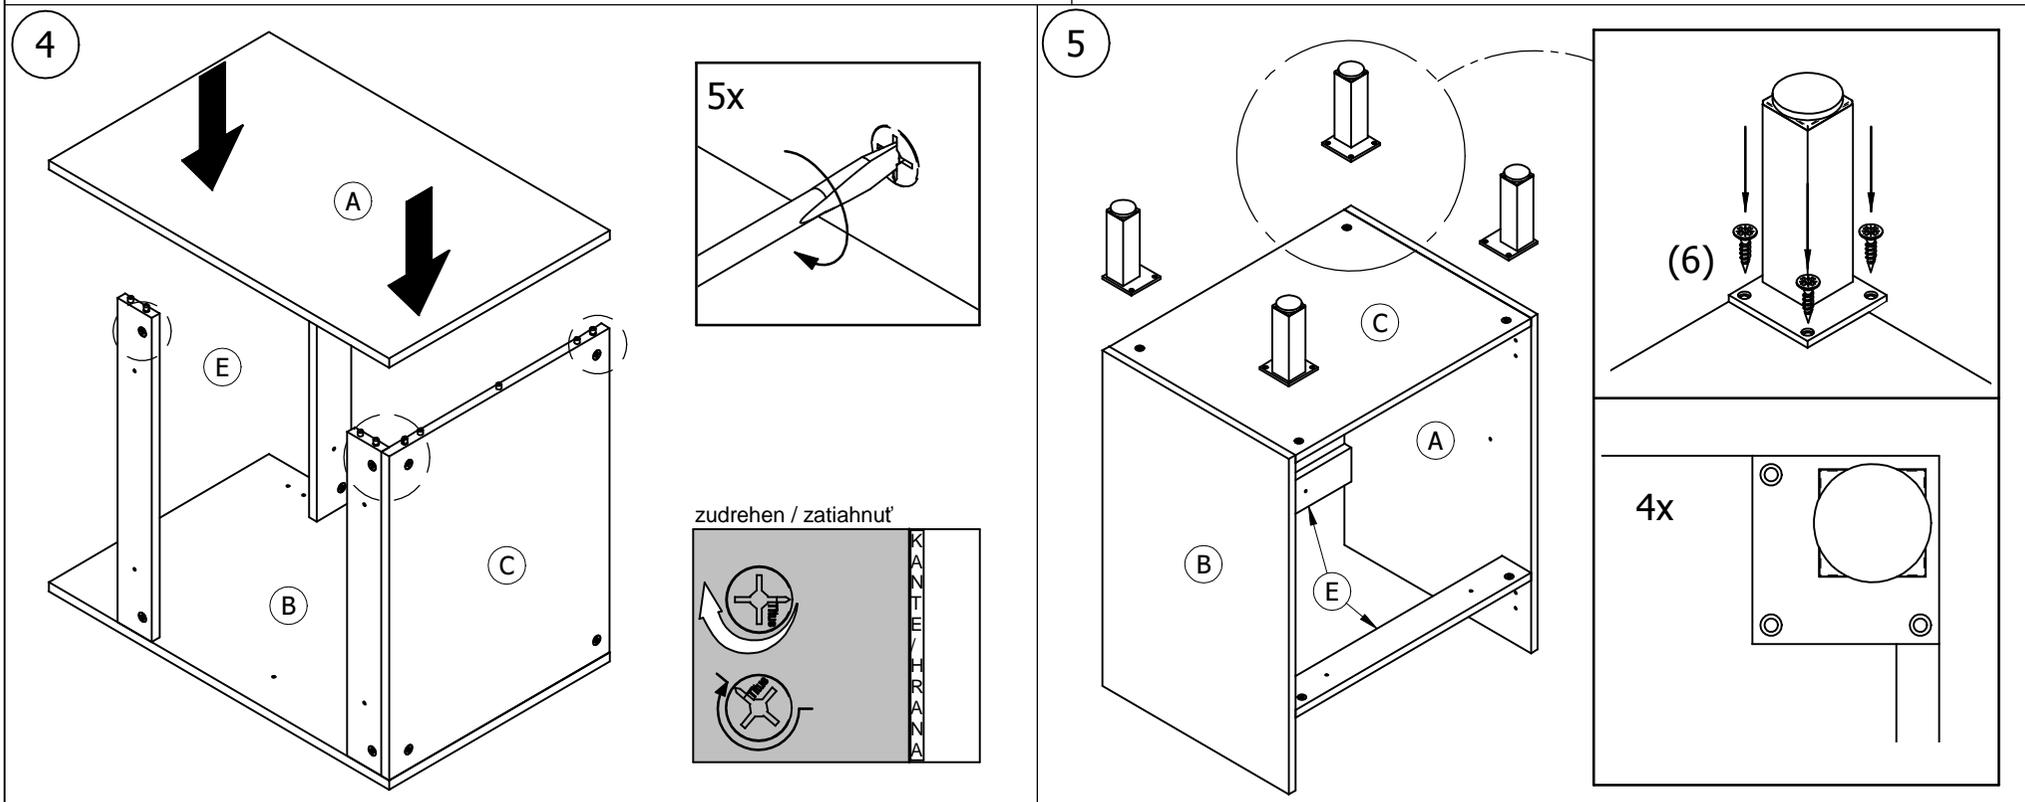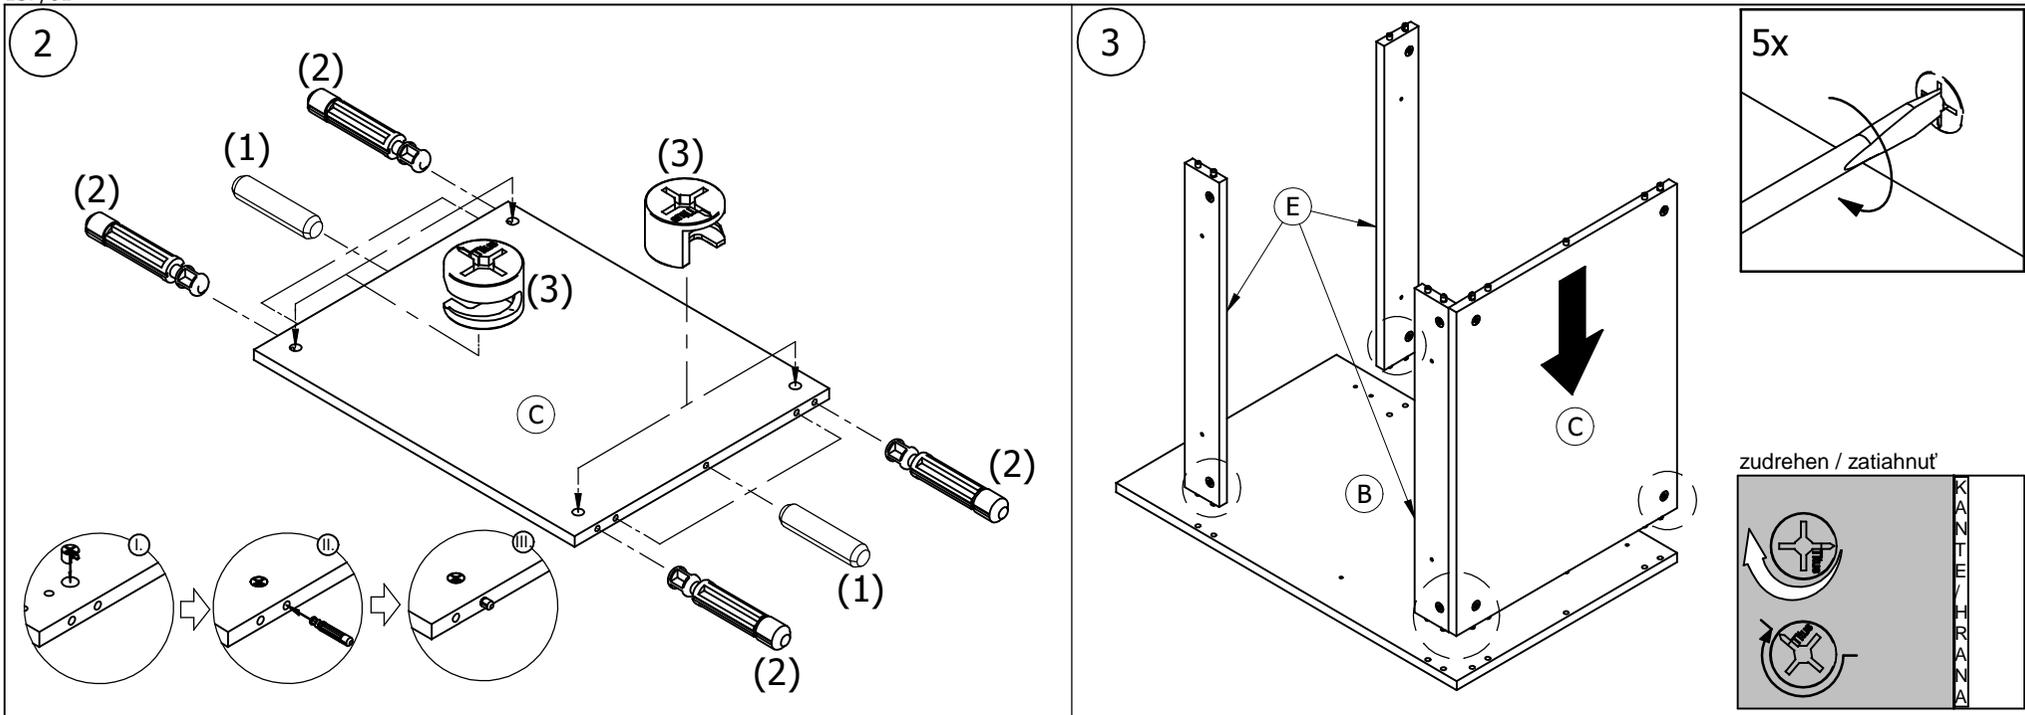

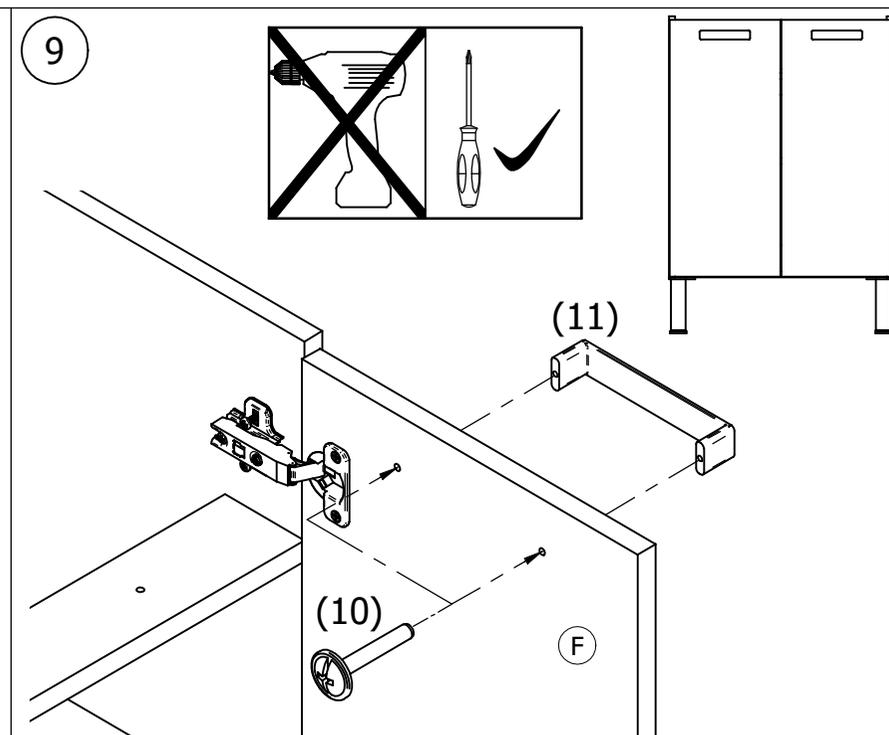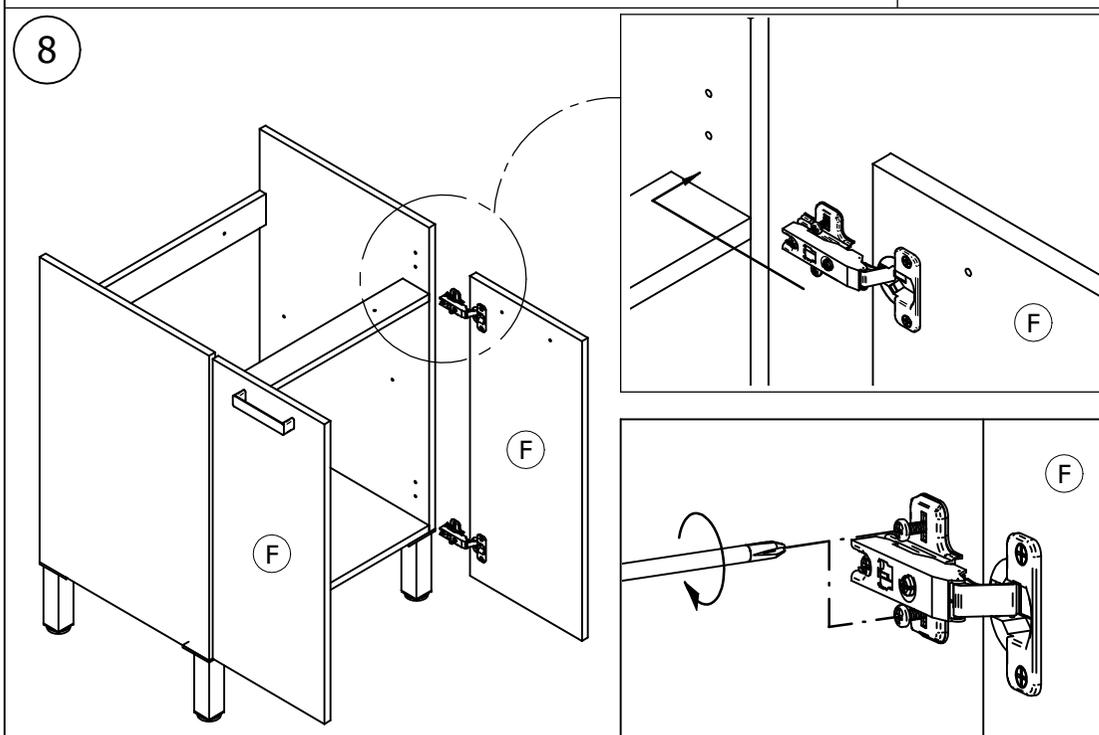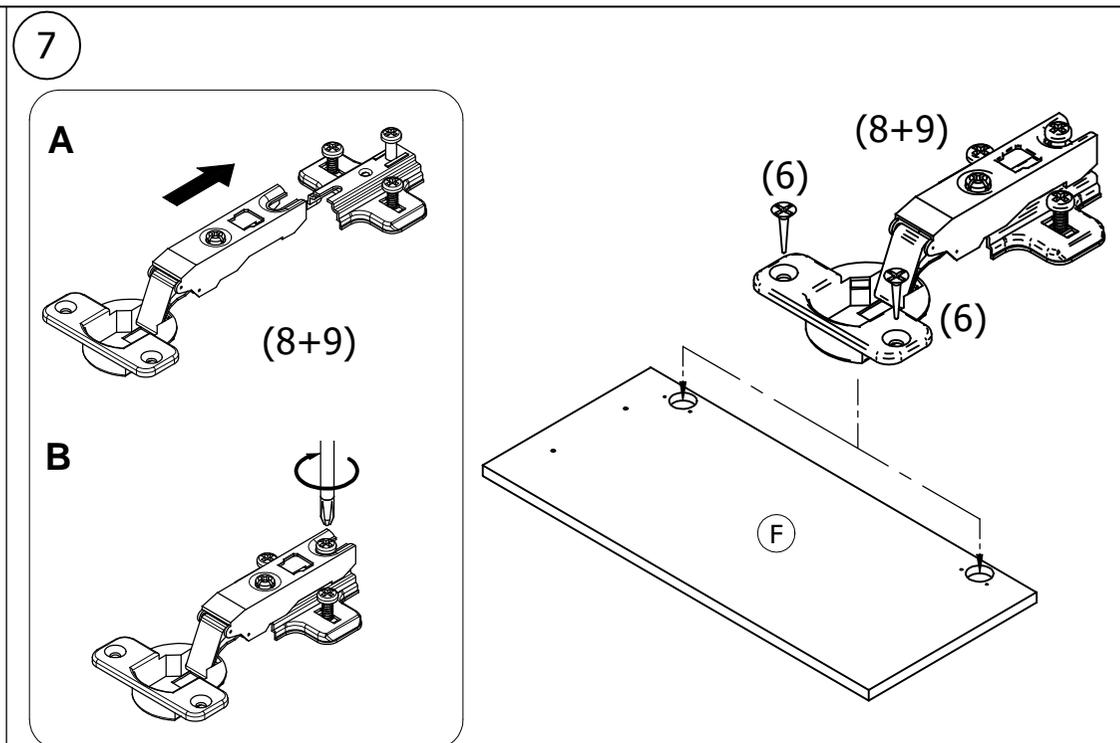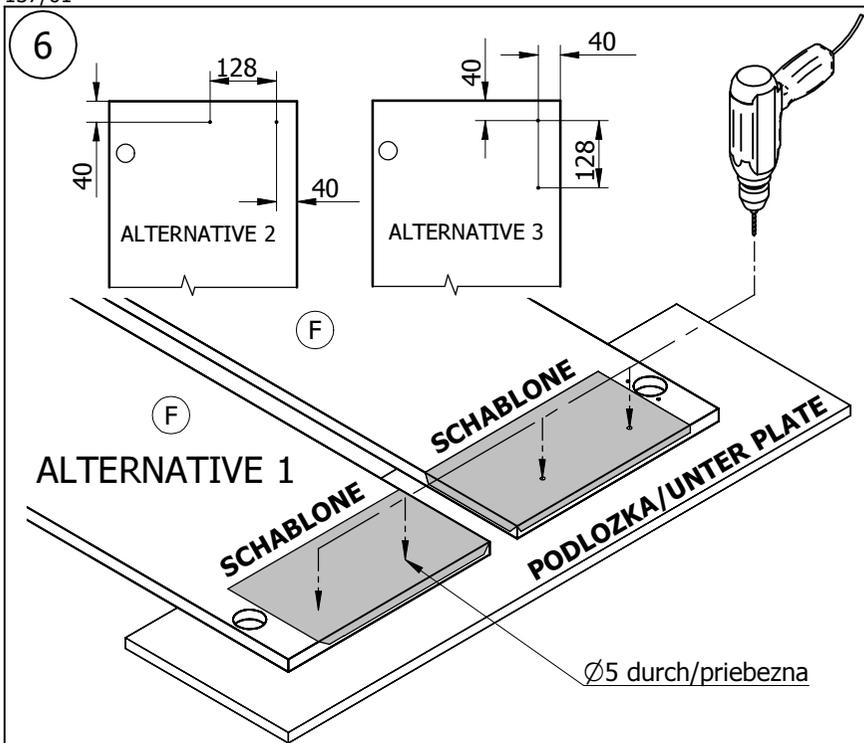

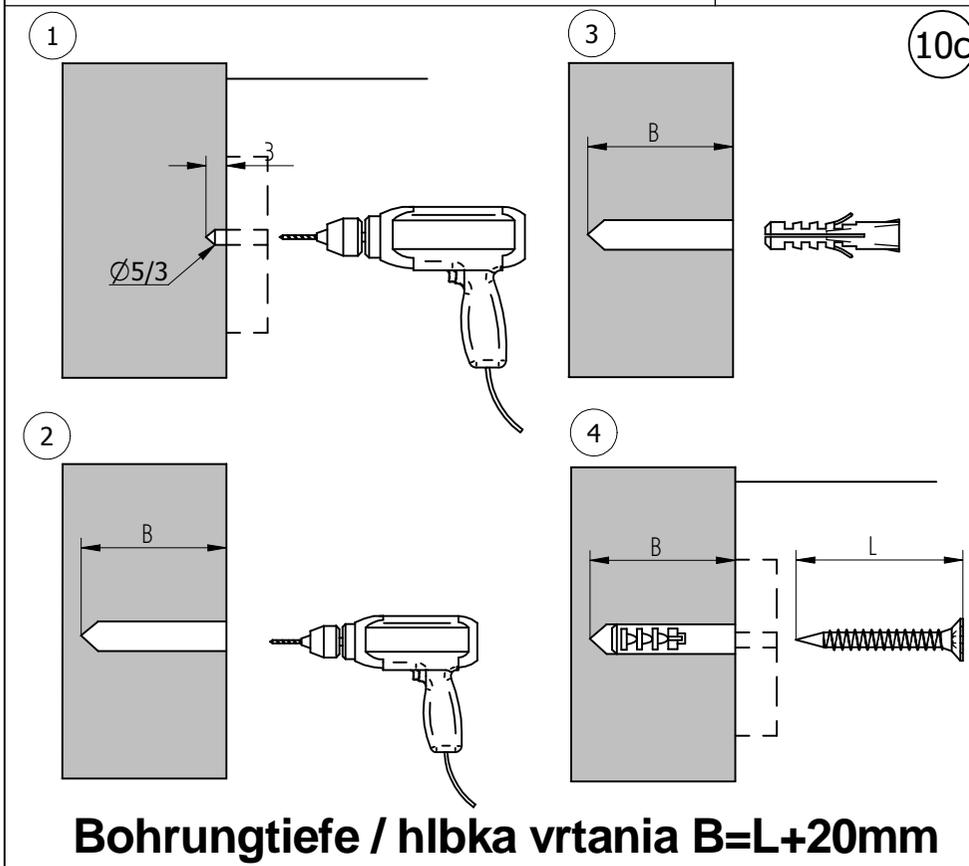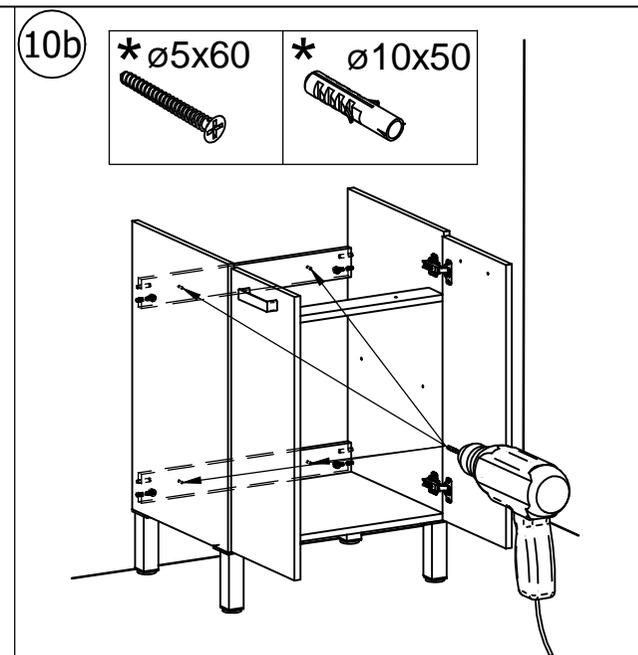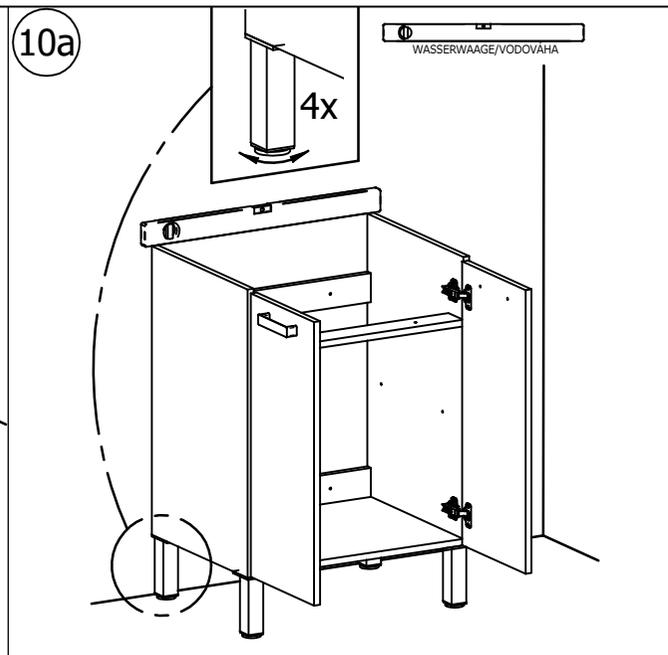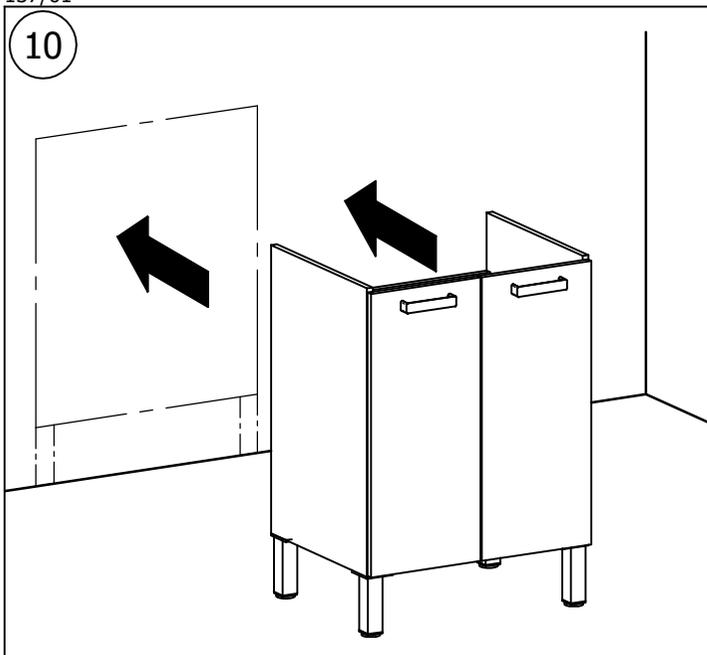

10c


1. Priložte skrinku ku stene a cez priebežné diery v lište, preznačte diery na stenu.
 2. Odložte skrinku a navŕtajte diery príslušnej dĺžky a priemeru hmoždinky* do steny.
 3. Narazte hmoždinku do steny a presvedčte sa o jej správnom upevnení v stene.
 4. Priložte skrinku ku stene a pripevnite ju vhodnými skrutkami* ku stene.
- Po montáži sa presvedčte o správnom upevnení skrinky ku stene.

1. Stellen Sie den Schrank an die Wand/Mauer und durch die durchlaufende Löcher in der Leiste übertragen Sie die Löcher an die Wand/Mauer.
 2. Legen Sie den Schrank zur Seite und bohren Sie ein Loch in der zuständigen Länge und Dübeldurchmesser in die Wand.
 3. Schlagen Sie den Dübel hinein in die Wand und vergewissern Sie sich, daß er richtig sitzt / befestigt ist.
 4. Stellen Sie den Schrank an die Wand/Mauer und befestigen Sie sie mit geeigneten Schrauben* mit der Wand.
- Überzeugen Sie sich nach der Montage über die richtige Befestigung des Schrankes in Wand.


- * *Befestigungsdübel und Schraube sind kein Bestandteil der Verpackung. Es ist nötig, einen geeigneten Dübel und Schrauben zu wählen, je nach der Tragfähigkeit und Zusammensetzung der Mauer, an die Schränke gehängt werden.
- ! Falls Sie sich nicht sicher sind, welcher Typ von Dübel und Schrauben Sie brauchen, nehmen Sie Kontakt mit dem nächsten Fachhandel auf.

- *Upevňovacia hmoždinka a skrutka nie sú súčasťou balenia. Je nutné, zvoliť vhodnú hmoždinku a skrutku vzhľadom na nosnosť a typ steny, na ktorú nábytok vešiate. Ak nie ste si istý, aký druh hmoždinky a skrutky potrebujete, kontaktujte najbližšie železiarstvo.

11

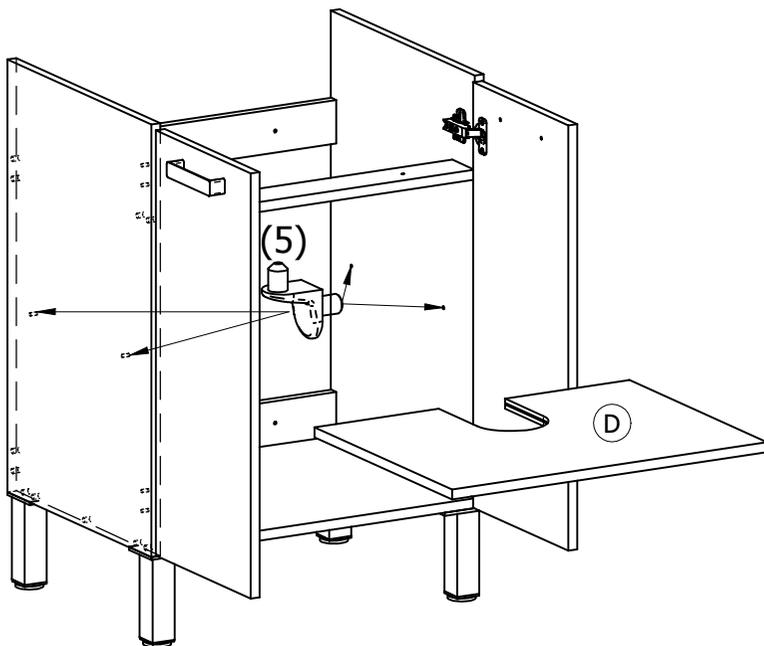


12

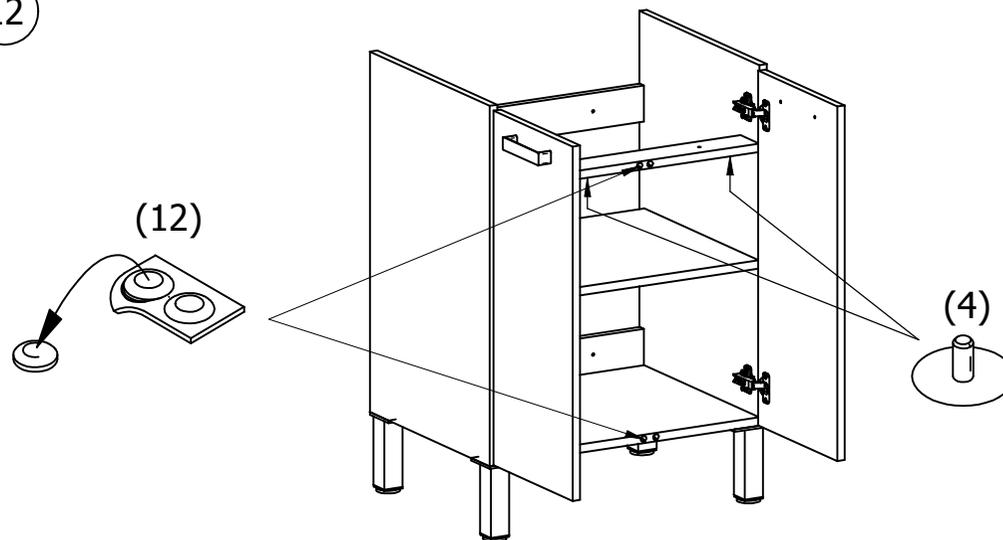

Einstellung von Türen / Nastavenie dverí

<p>Schritt krok 1-3</p> <p>Schritt krok 2</p> <p>Schritt krok 1-3</p>	<p>Schritt krok 1-3</p> <p>Schritt krok 2</p>	<p>Schritt krok 1</p>
<p>1. Die Schraube B lösen 2. Tür in der Höhe einstellen 3. Die Schraube B zuziehen</p> <p>1. skrutku B povoliť 2. dvere výškovo nastaviť 3. skrutku B dotiahnuť</p>	<p>1. Die Schraube A lösen 2. Tür in der Tiefe einstellen 3. Die Schraube A zuziehen</p> <p>1. skrutku A povoliť 2. dvere hlbkovo nastaviť 3. skrutku A dotiahnuť</p>	<p>1. Tür seitlings mit Schraube C einstellen</p> <p>1. dvere stranovo skrutkou C nastaviť</p>
<p>+ 2 mm - 2 mm</p>	<p>+ 3 mm - 1 mm</p>	<p>+ 5 mm - 1,5 mm</p>

11a

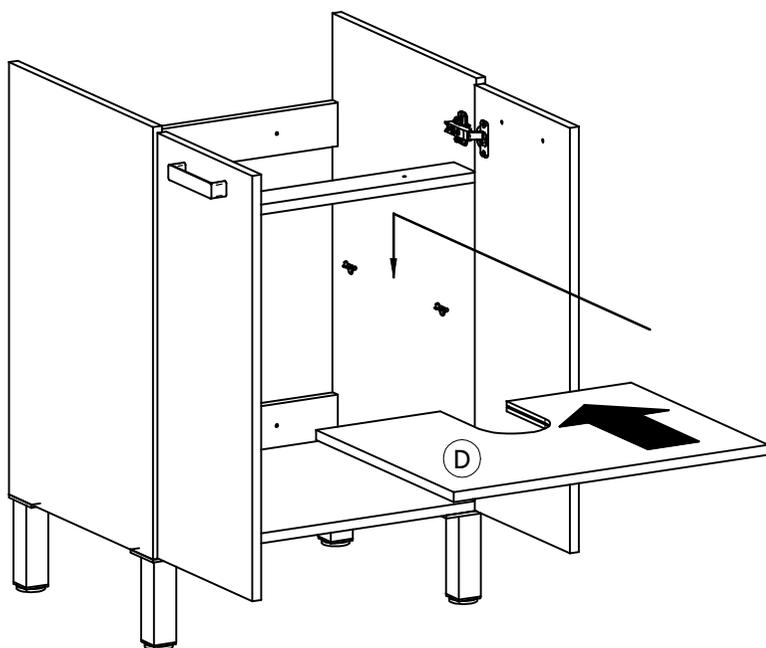



**zahnút'
drehen**

40

84,5

128

84,5

ŠABLÓNA SCHABLONE

**zahnút'
drehen**

