



Montážní návod – vana s dvířky

Nářadí potřebné k montáži

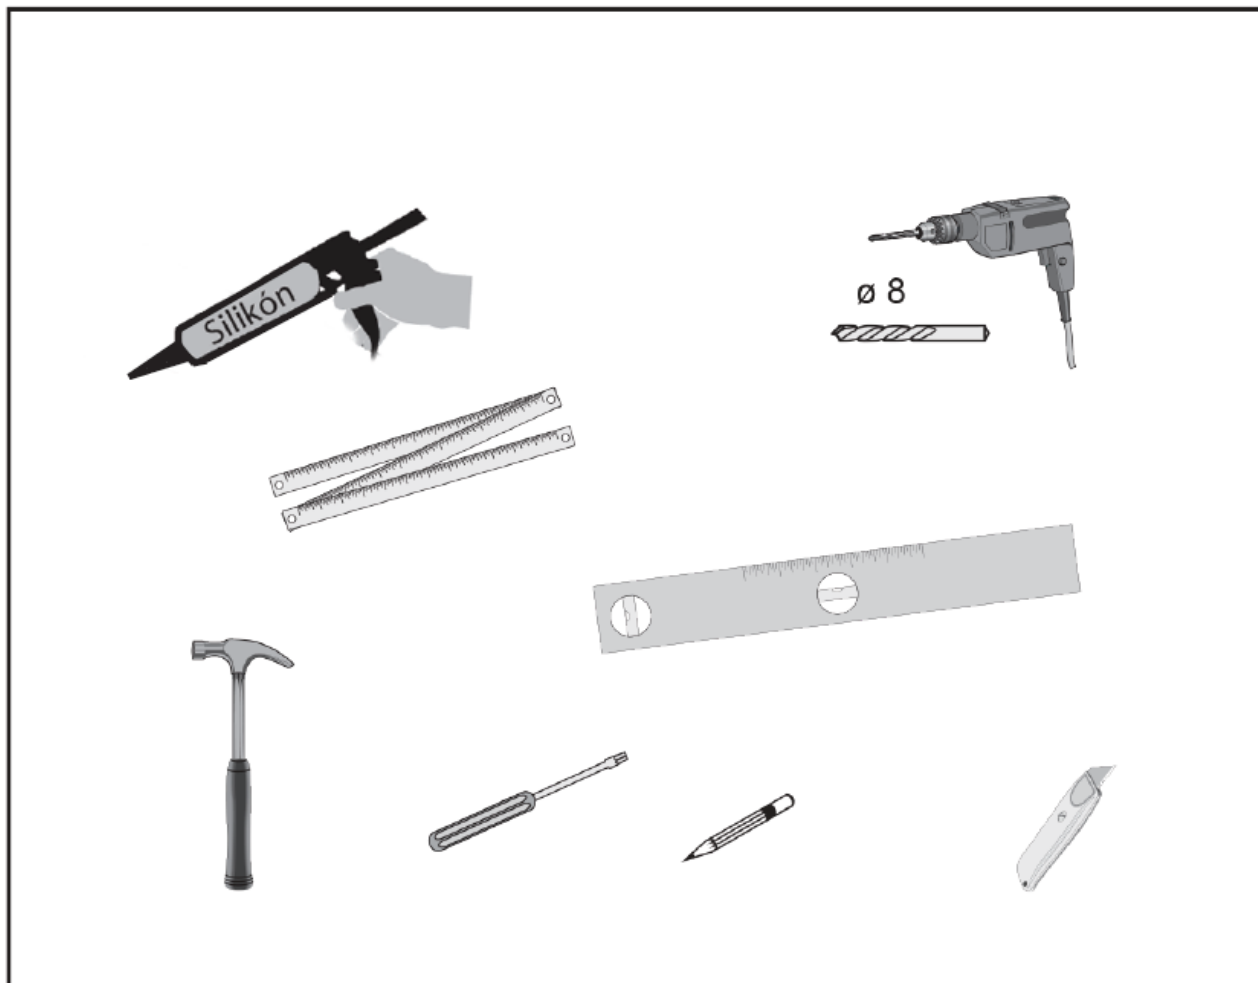

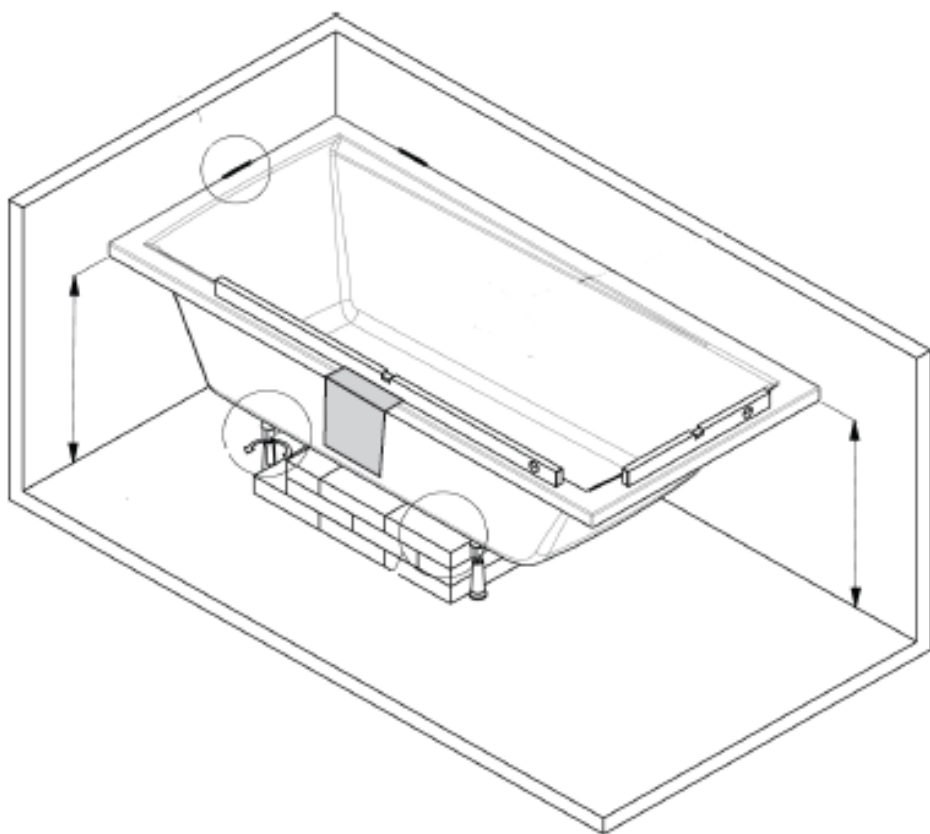

Nastavení vany do roviny

Nastavte si vanu do vodováhy a horní okraj vany si obkreslete na stěnu tužkou.

Celkovou výšku vany doporučujeme co nejnižší, byl vstup a výstup z vany bezpečný.


Poznámka:
Doporučujeme prostor v místě pod dvířky podezdít bez dilatační spáry.

Těsnění mezi vanou a stěnou koupelny




Poznámka: Pro těsnění spoje můžete použít těsnící pásku nebo silikon.

Přichycení vany ke stěně

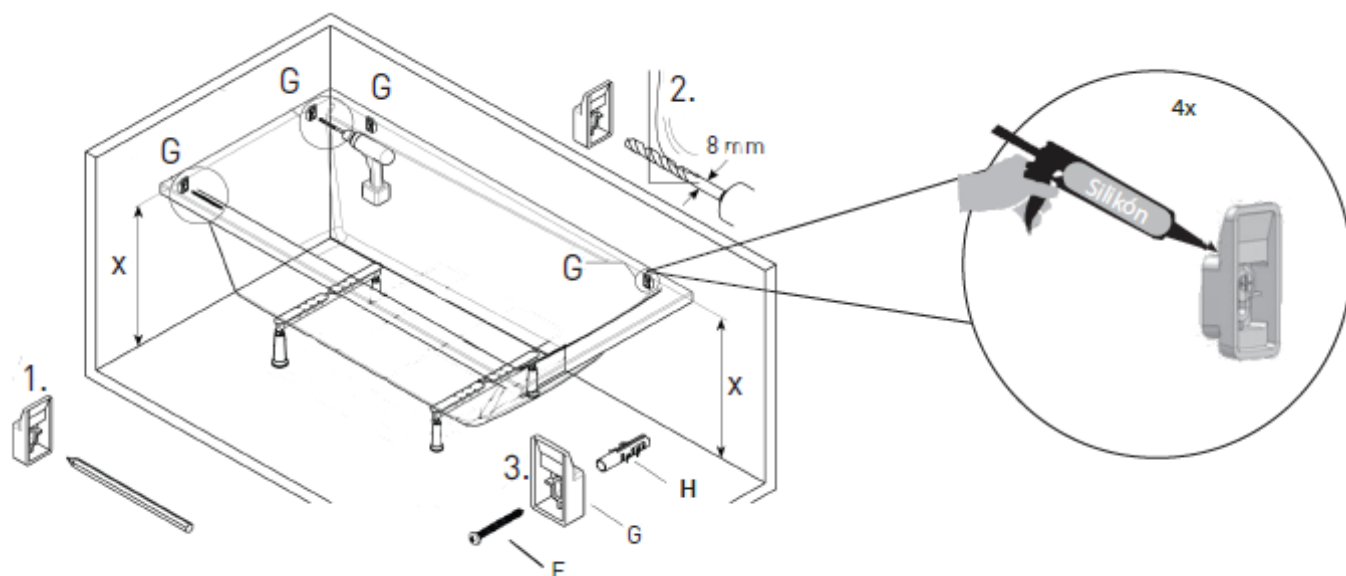


Poznámka: Dodaný díl montážní sady pod označením G může být nahrazen purenitem, kovovým profilem, nebo jiným podpůrným systémem nahrazujícím funkci dodávaného dílu vyrobeného z plastu. Při použití náhradních řešení dbejte na použití správných izolačních hmot za účelem zamezení přenášení hluku, zlepšení izolačních vlastností a zamezení tvorby nežádoucích zvuků.

Správné osazení k obkladu

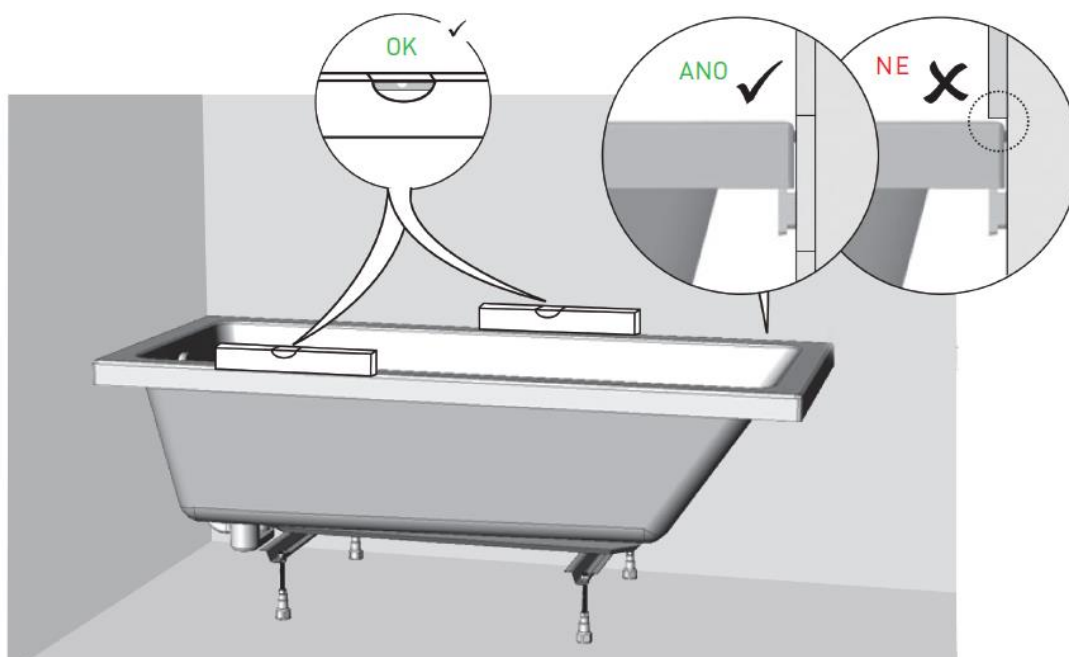


Poznámka: Vany nejsou určeny pro instalaci pod obklad! Musí být instalované tak, aby byly po obezdění a obložení vyjímatelné směrem vzhůru. Náklady spojené s poškozením obkladů, dlažby a obezdívky, které mohou vzniknout při porušení tohoto požadavku, výrobce hradí.

Osazení s obezdívkou a shrnutí

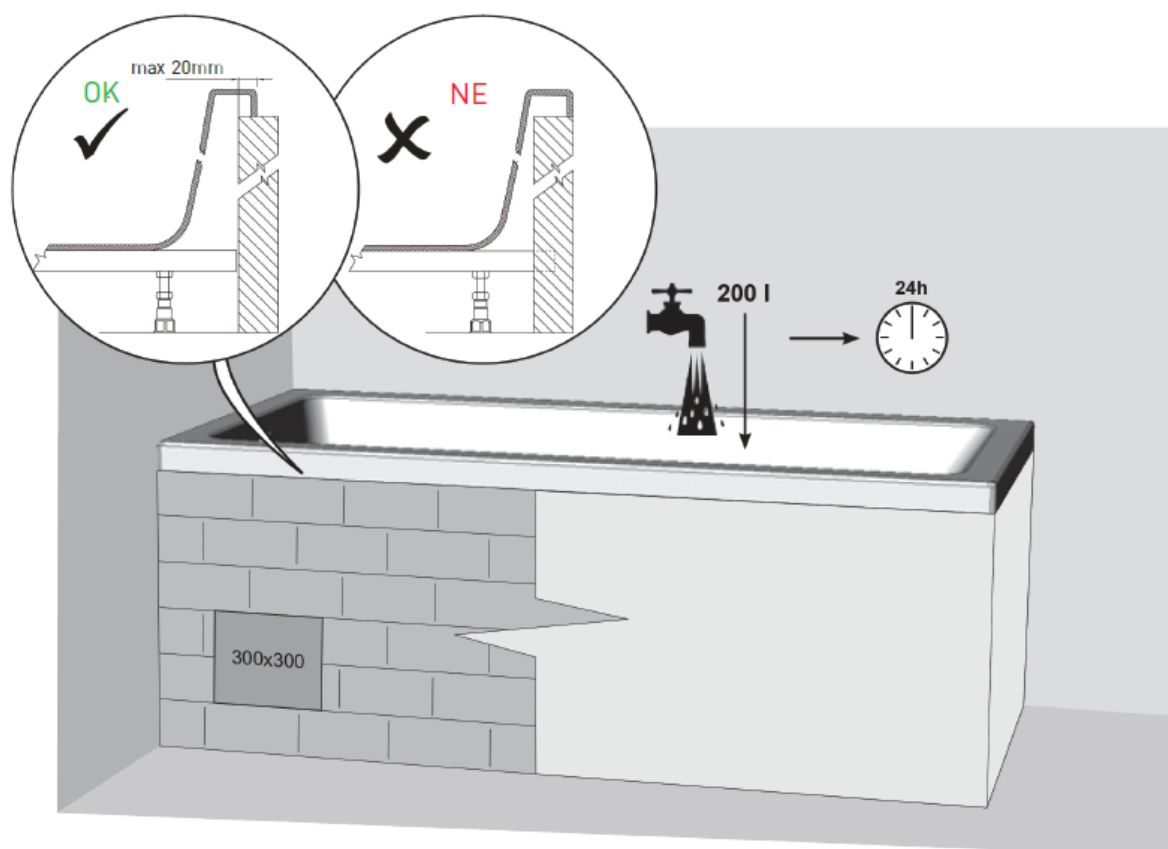

Instalace upevňovacího mechanismu


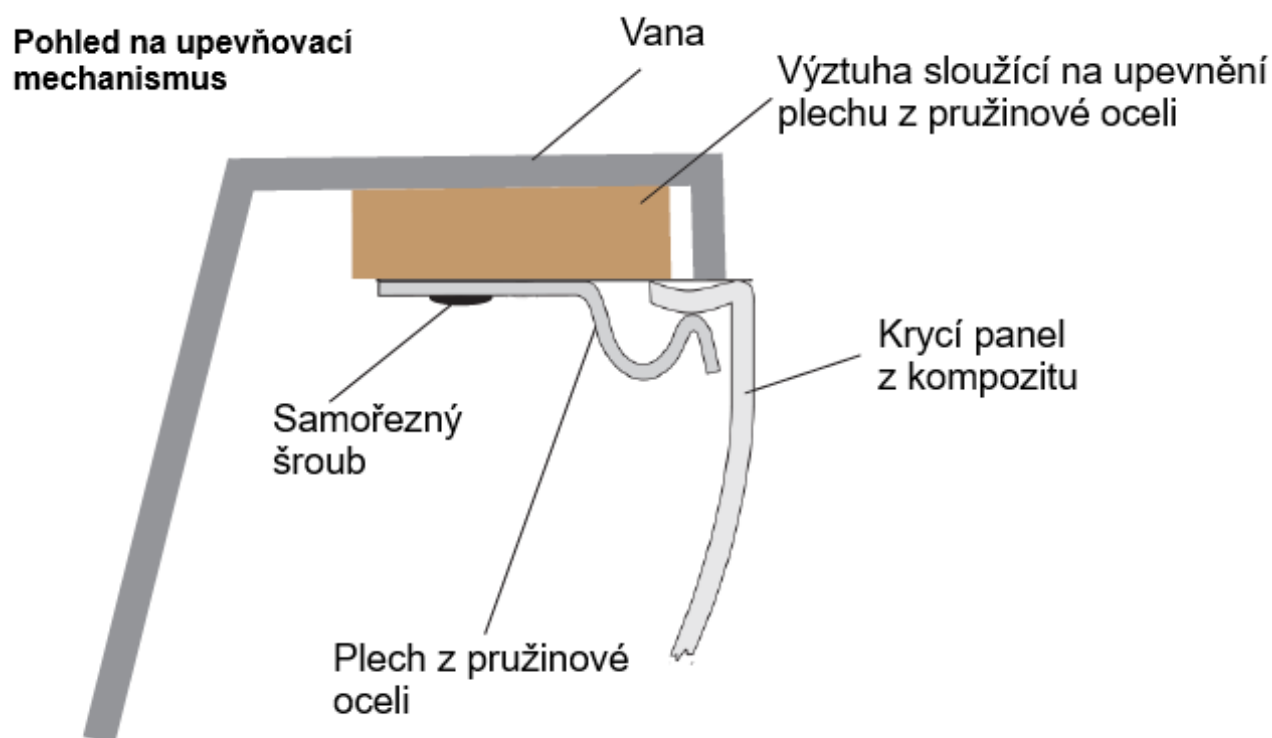


1. Plech z pružinové oceli je součástí balení čelního nebo bočního panelu. Při montáži zvolte takovou pozici plechu, aby byl v jedné rovině s vnějším okrajem vany, nebo mírně skrytý směrem pod vanu.
2. Za pomoci samořezného šroubu upevníte plechy v místech na to určených po všech stranách vany, kde bude panel použitý. Šrouby dotahujte za pomoci šroubováku.

Poznámka: Při montáž čelního panelu použijte 4 ks plechů z pružinové oceli, při montáži bočního panelu použijte 2 ks.

Přípevnění panelu pod vanu a k podlaze

Pohled na upevnění panelu

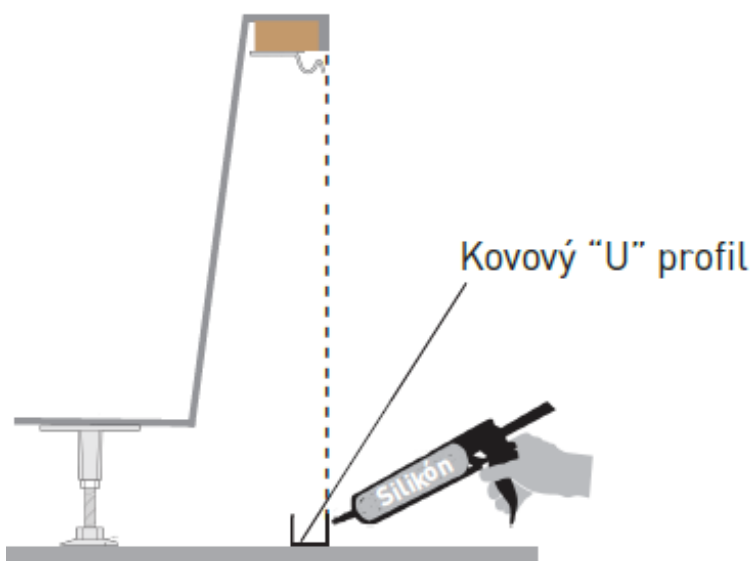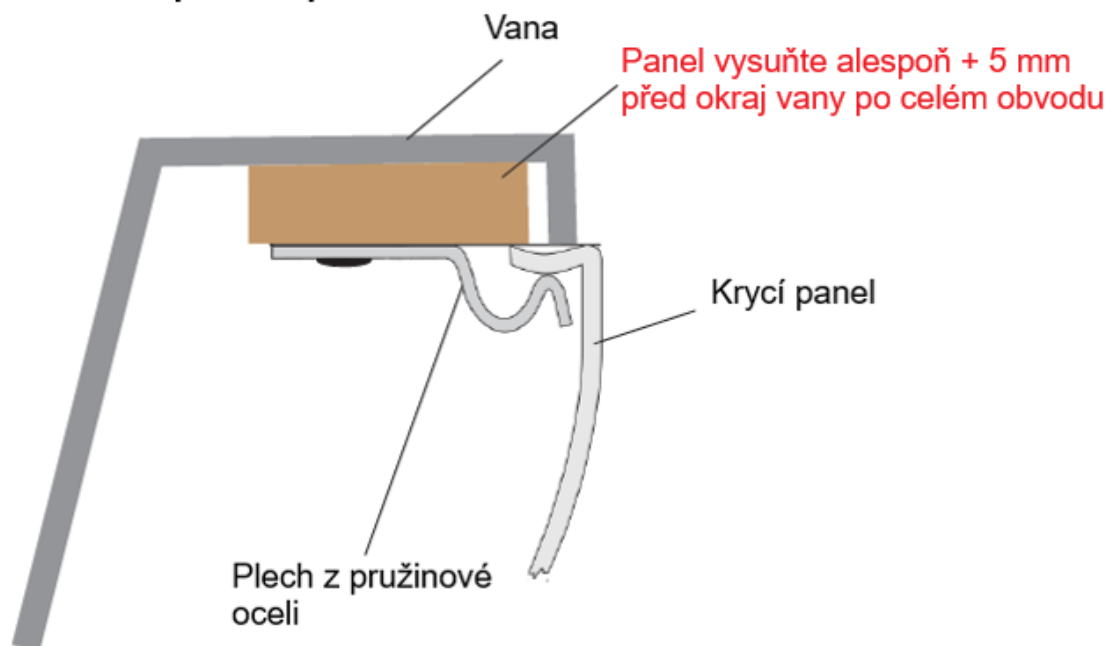

1. Na podlahu pevně upevněte dlouhý kovový profil ve tvaru U, který je součástí balení panelu.

Vnější hranu panelu upevněte do podlahy v jedné rovině s vnějším okrajem vany.

2. Na stěny upevněte dva kratší kovové profily ve tvaru U, které jsou součástí balení panelu.


Vnější hrany profilů upevněte do stěn ve vzdálenosti **-25 mm oproti okraji vany** – panel má na okrajích vlevo i vpravo lem.

3. Na kovové profily naneste vrstvu jednosložkového MS polymer lepidla.

4. Panel zasuňte mezi plech z pružinové oceli a spodní okraj vany tak, aby byl panel po celém svém obvodu vysunutý o **+ 5 mm před okraj vany**. Tento prostor v dalším kroku využijete při nanesení těsnícího materiálu.

Poznámka: Pro fixování panelů do U profilu můžete použít místo jednosložkového lepidla samořezné šrouby bílé barvy, které jsou součástí balení.

Finální těsnění vany

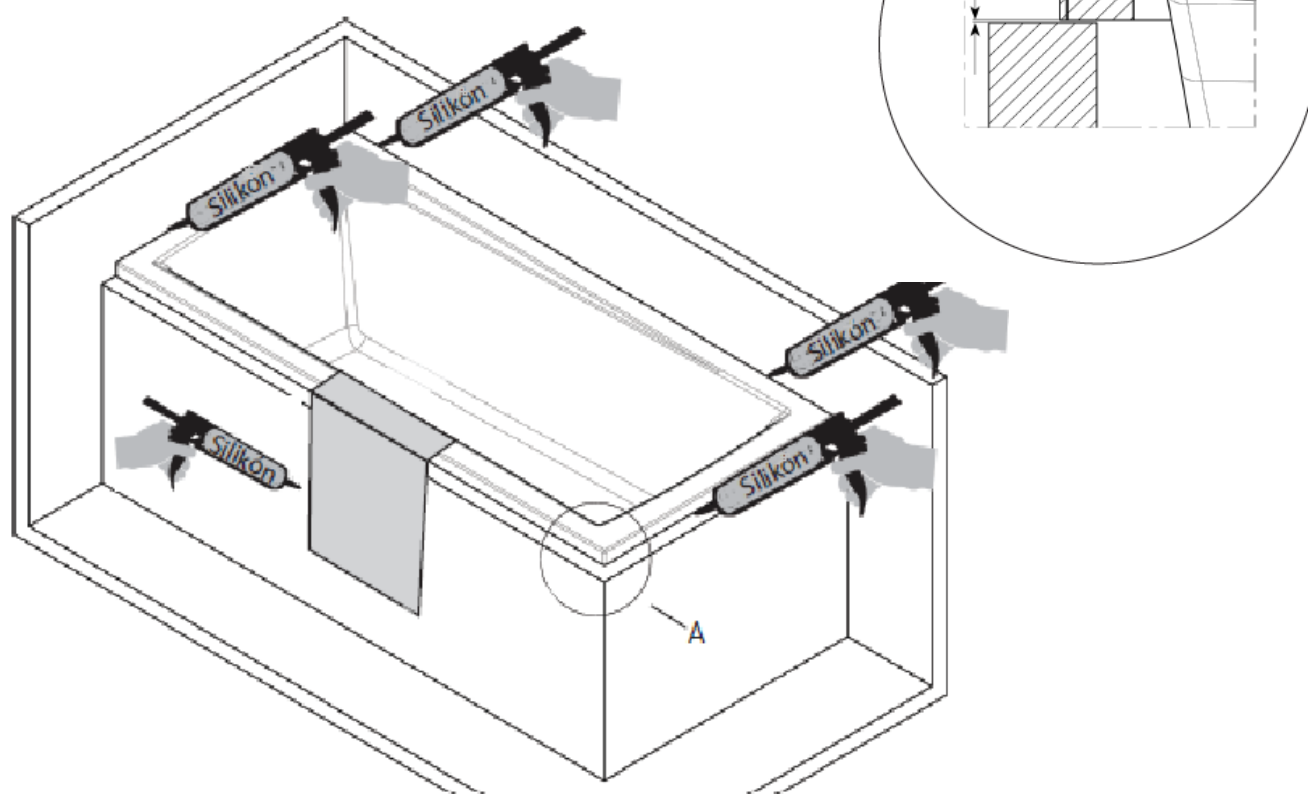

V případě, že při montáži použijete kompozitní panel k vaně, je nutné jeho instalaci provést tak, aby panel přečníval před vanu alespoň o 5 mm po celém obvodu!

Následné silikonování proveďte po celém obvodu čelního panelu a to i v místě okolo dveří, mezi panelem a vanou, mezi panelem a stěnami a rovněž mezi panelem a podlahou.

Panel můžete k liště uchycené do podlahy přišroubovat, nebo přilepit pomocí jednosložkového lepidla na bázi polymeru s okamžitou fixací.

Údržba

Údržba se vykonává jen otřením povrchu jemným textilem za použití běžných čistících prostředků pro domácnost.

Je potřeba se vyvarovat použití abrazivních prostředků, aby nedošlo k poškrábání a rozpouštědel, aby nedošlo k poškození povrchu.